



---

## Belangrijke informatie!

Om uw tuinkas op de juiste manier op te zetten vragen wij uw aandacht voor het volgende:

- ✓ Neem alvorens u begint met de montage de gehele opbouwbeschrijving door zodat u vertrouwd bent met de verschillende stappen.
- ✓ Hou er rekening mee dat het zorgvuldig opbouwen van een tuinkas een arbeidsintensieve klus is. Afhankelijk van het type kas kost dit 1 tot 2 dagen.
- ✓ Draag bij het uitpakken en opbouwen van de kas altijd beschermende kleding, -handschoenen en een veiligheidsbril.
- ✓ ECO tuinkassen zijn alleen te gebruiken voor het kweken van daarvoor geschikte groenten, fruit, bloemen en planten.
- ✓ Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade door onjuiste montage of oneigenlijk gebruik van deze tuinkas.
- ✓ Installeer de kas niet alleen, met name bij het plaatsen van de wanden is het essentieel dat u dit met 2 personen doet.
- ✓ Het in elkaar zetten moet soepel verlopen. Gebruik niet teveel kracht waardoor u de aluminium onderdelen kunt beschadigen.  
Onjuiste montage of plaatsing van uw tuinkas kan gevolgen hebben voor de garantie!
- ✓ De ideale plek om uw tuinkas te plaatsen is in de volle zon en met de achterkant tegen de plek waar in de regel de meeste wind vandaan komt.
- ✓ Benodigd gereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier, 2 x steeksleutel 10, ijzerzaagje, transparante siliconenkit. Gebruik geen accuboort!
- ✓ Onderhoud aan een geplaatste kas alleen met neutrale reinigingsmiddelen die geen corrosie kunnen veroorzaken aan het aluminium of de beglazing.
- ✓ Bij harde wind: deuren en dakramen altijd gesloten houden. ECO tuinkassen is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door wind of storm.



**Opbouwbeschrijving Tuinkas ECObasic**

# 1

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Ecobasic    | 130  | 195  | 250  | 320  | 380  |
| Breedte (B) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Lengte (A)  | 1300 | 1923 | 2545 | 3167 | 3787 |


## Uw tuinkas opbouwen in de volle grond:

De fundering kan zowel in de volle grond als wel op een terras worden gebruikt. In de volle grond adviseren we gebruik te maken van betonbanden onder de fundering zelf. Als alternatief kunt u op de hoeken rondom de grondankers beton storten, liefst met gebruik van PVC pijpen, die u als kokers onder de aluminium fundering plaatst.

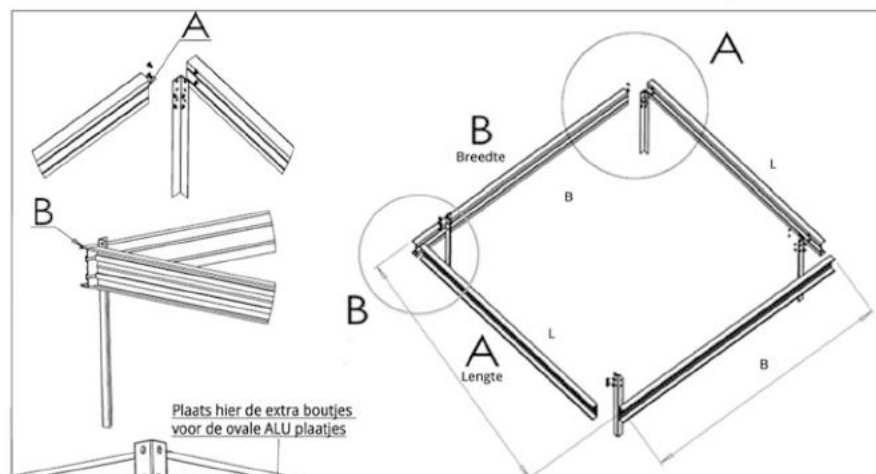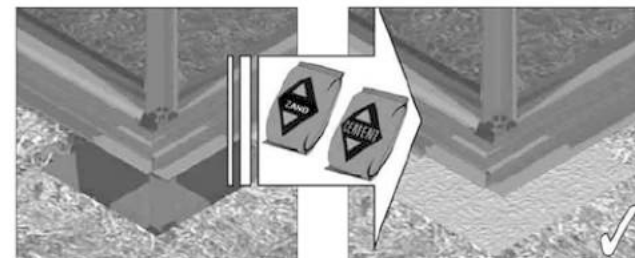



De bovenste gaten van het hoekstuk cq grondanker, waarmee de funderingsprofielen aan elkaar worden bevestigd, worden later gebruikt om het tuinkasframe aan de fundering te bevestigen. De kopse kant van A komt tegen de achterzijde van B.

Voordat u de 4 funderingsprofielen monteert, moet u extra boutjes in de bovenste rail schuiven. Aan de achterzijde 3x. Aan de voorzijde 2x. Aan beide zijanten is het aantal afhankelijk van het aantal staanders in uw tuinkas. Bepaal op pagina 2 welke tuinkas u heeft en hoeveel staanders 1015 uw kas heeft. In een later stadium gebruikt u de meegeleverde ovale plaatjes om de tuinkas aan het funderingsprofiel te bevestigen.

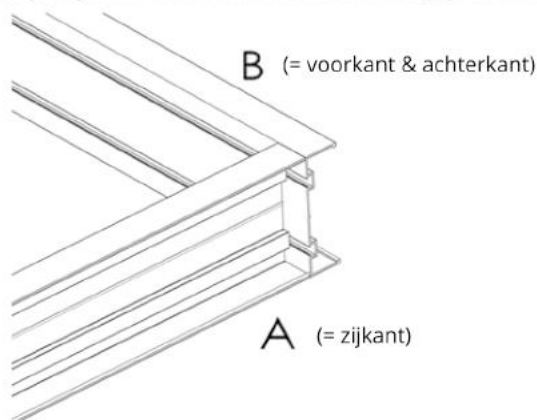

## Uw tuinkas op het terras:


Als u uw tuinkas volledig heeft afgebouwd is het van groot belang dat u de tuinkas verankert aan de ondergrond. Boor hiervoor gaten in de funderingsprofielen onder een schuine hoek. Gebruik voor de bevestiging degelijke kwaliteit pluggen en RVS schroeven (niet meegeleverd)

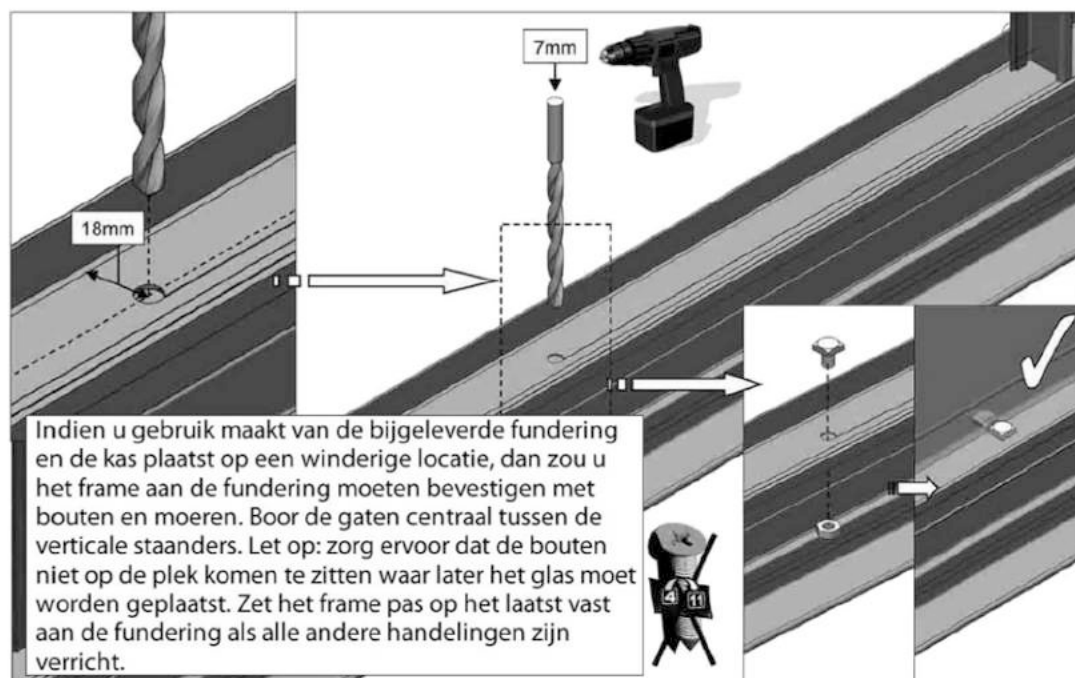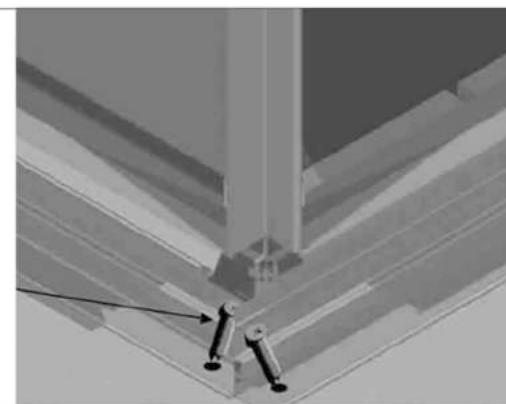


Indien u gebruik maakt van de bijgeleverde fundering en de kas plaatst op een winderige locatie, dan zou u het frame aan de fundering moeten bevestigen met bouten en moeren. Boor de gaten centraal tussen de verticale staanders. Let op: zorg ervoor dat de bouten niet op de plek komen te zitten waar later het glas moet worden geplaatst. Zet het frame pas op het laatst vast aan de fundering als alle andere handelingen zijn verricht.

| MODEL | 130  | 195  | 250  | 320  | 380  |
|-------|------|------|------|------|------|
| 1002  | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 1007  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 1008  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 1010  | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 1012  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| 1015  | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   |
| 1030  | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   |
| 1060  | 10   | 20   | 24   | 28   | 42   |
| 1051  | 10   | 20   | 24   | 28   | 42   |


Ecobasic 320

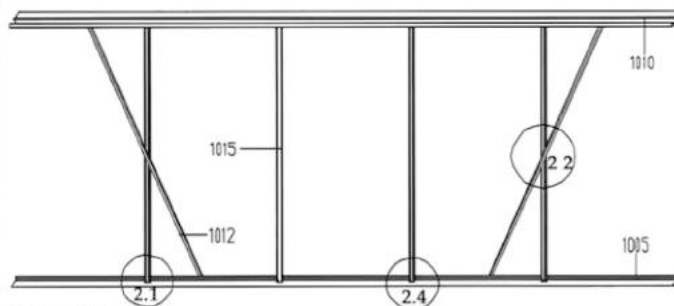


Ecobasic 250

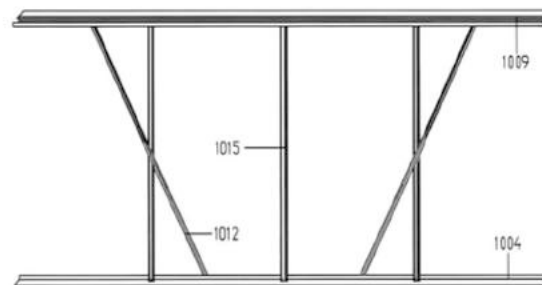



Ecobasic 380

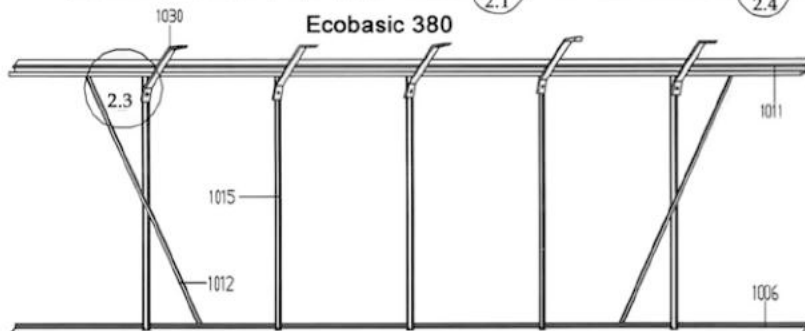


Ecobasic 195

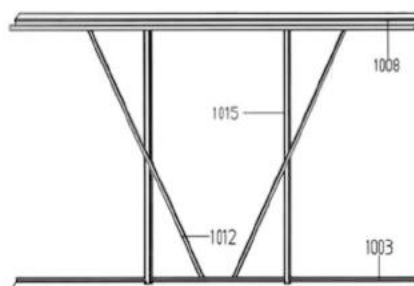


Ecobasic 130

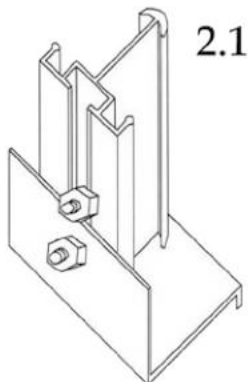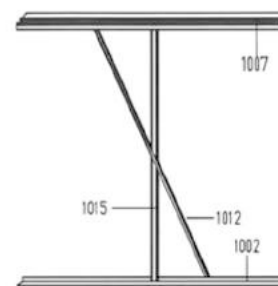


2.1

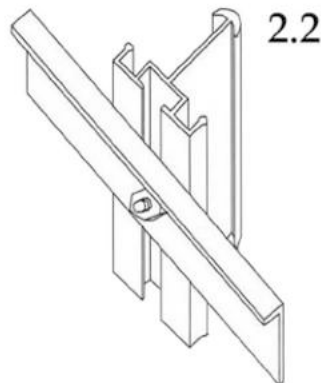

2.2

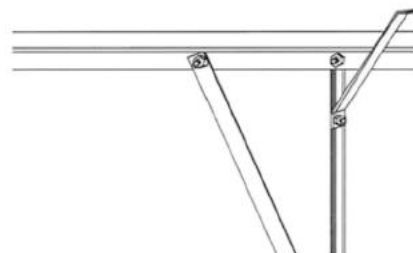

2.3

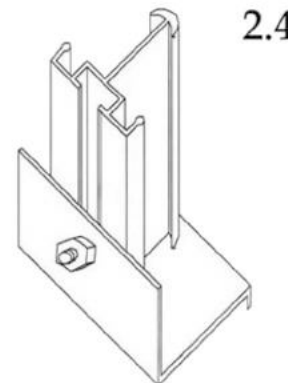

2.4

Hier ziet u het extra  
boutje voor de schoor.

**LET OP:** Alle tekeningen zijn  
van binnenuit gezien.

De zijwand moet 2x worden  
opgebouwd; alle onderdelen  
zitten bij elkaar verpakt in  
bundel 1.

Bouw de wanden op terwijl  
ze op een schone, egale  
ondergrond liggen.

Bij 2.1 ziet u een extra  
boutje voor de schoor, dit  
boutje moet worden  
ingebracht voordat u de  
onderdorpel en het gootstuk  
vast zet aan onderdeel  
1015, de staanders.


Alleen bij de Ecobasic 380  
heeft u extra beugels zoals  
op 2.3 te zien is. Hier  
moeten ook extra boutjes  
voor worden aangebracht.

Let op: De boutjes zijn  
gemaakt van aluminium en  
mogen niet te hard worden  
aangedraaid.


Zodra de 2 zijwanden klaar  
zijn, zet u ze aan de kant en  
begint u met de volgende  
pagina.

# 3


## 3.1

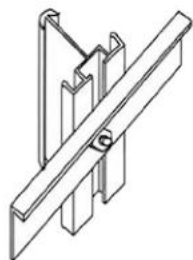


## 3.2

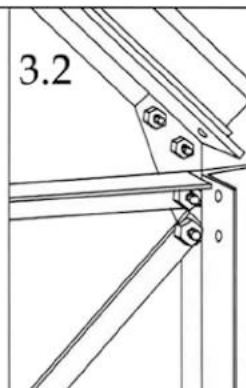

## 3.3

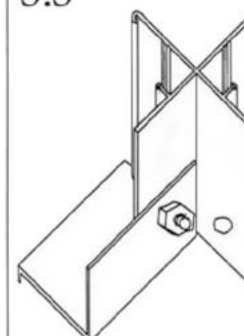

## 3.4

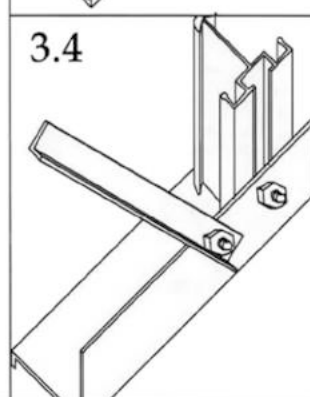


Neem bij het opbouwen rustig de tijd om te zien hoe de profielen geplaatst moeten worden. Ook hier zijn de tekeningen van binnenuit gezien.

Alle onderdelen van deze tekening zitten in bundel 2.

Zodra deze achterwand is afgebouwd kan deze bij de zijwanden worden weggezet.








Vergeet niet om bij 3.1 wederom het extra boutje te plaatsen.

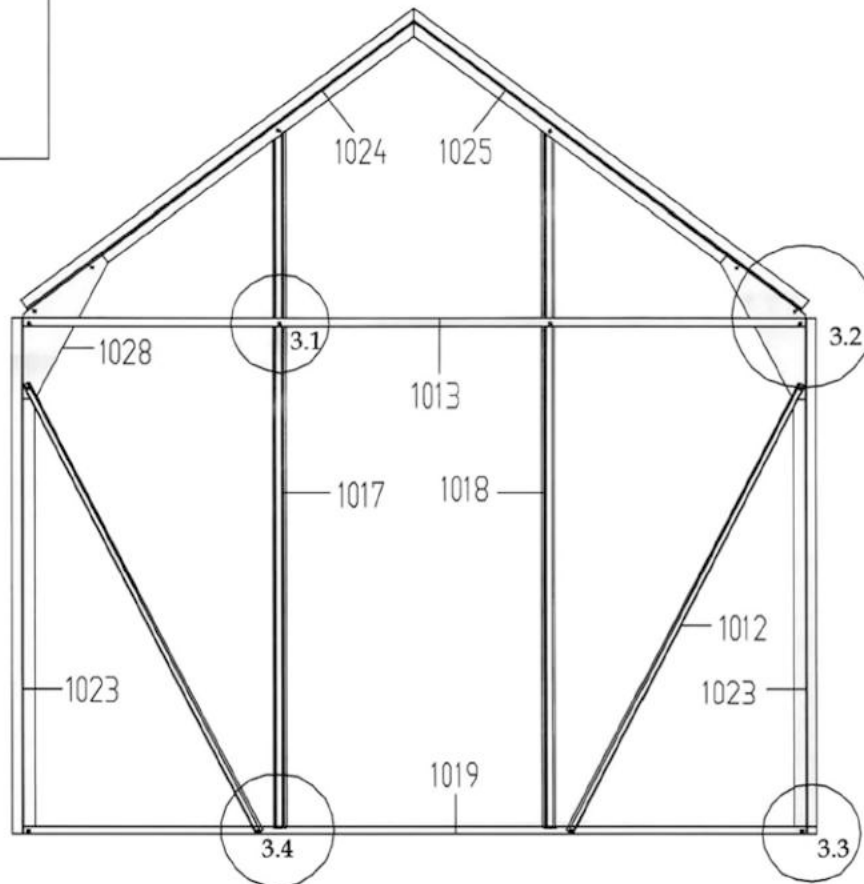

|      |    |  |
|------|----|--|
| 1019 | 1  |  |
| 1012 | 2  |  |
| 1023 | 1  |  |
| 1023 | 1  |  |
| 1024 | 1  |  |
| 1025 | 1  |  |
| 1013 | 1  |  |
| 1017 | 1  |  |
| 1018 | 1  |  |
| 1028 | 2  |  |
| 1060 | 18 |  |
| 1051 | 18 |  |

# 4

|      |  |
|------|--|
| 1001 |  |
| 1    |  |
| 1012 |  |
| 2    |  |
| 1023 |  |
| 1    |  |
| 1023 |  |
| 1    |  |
| 1020 |  |
| 1    |  |
| 1021 |  |
| 1    |  |
| 1022 |  |
| 1    |  |
| 1026 |  |
| 1    |  |
| 1027 |  |
| 1    |  |
| 1014 |  |
| 2    |  |
| 1029 |  |
| 1    |  |
| 1028 |  |
| 2    |  |
| 1060 |  |
| 18   |  |
| 1051 |  |
| 18   |  |

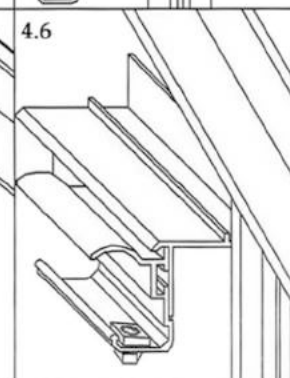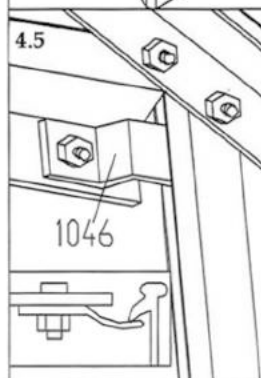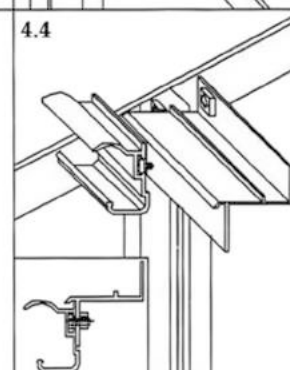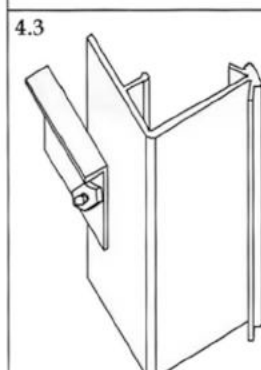
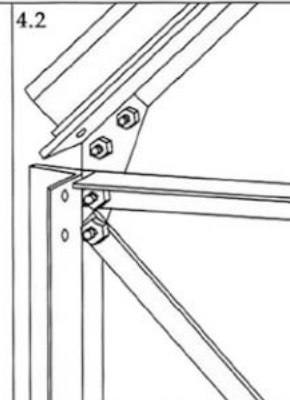
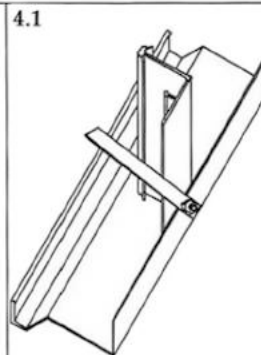
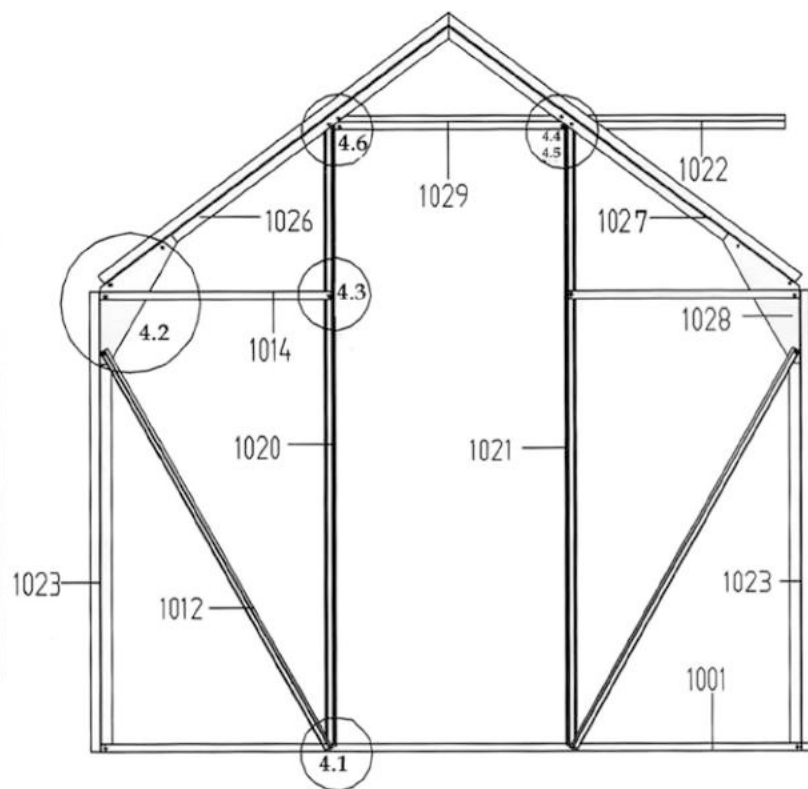


LET OP: Alle tekeningen zijn van binnenuit gezien.

Bij 4.1 wordt de deurpost (1020) aan de buitenzijde van de dorpel geplaatst. De schoor (1012) komt aan de binnenzijde van de kas.

Onderdeel 1022 plaatst u op het laatst bij deze tekening. Hierin komt later de deur te hangen.

| MODEL | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 1033  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1034  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1035  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1036  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1037  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1041  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 1031  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1016  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1030  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1042  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1062  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 1060  | 11 | 17 | 23 | 29 | 45 |
| 1051  | 10 | 16 | 22 | 28 | 44 |
| 1058  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

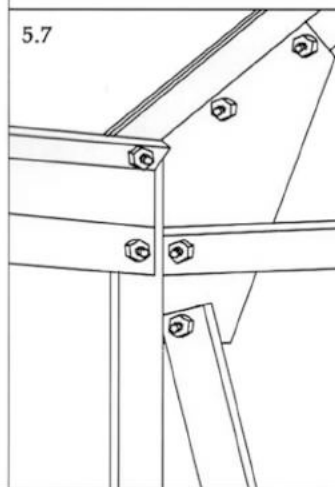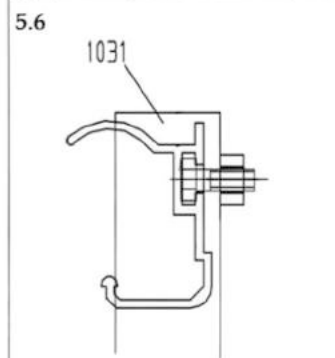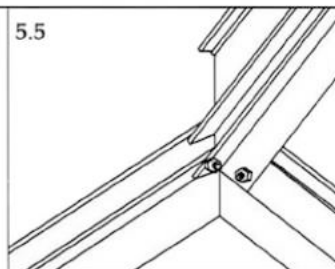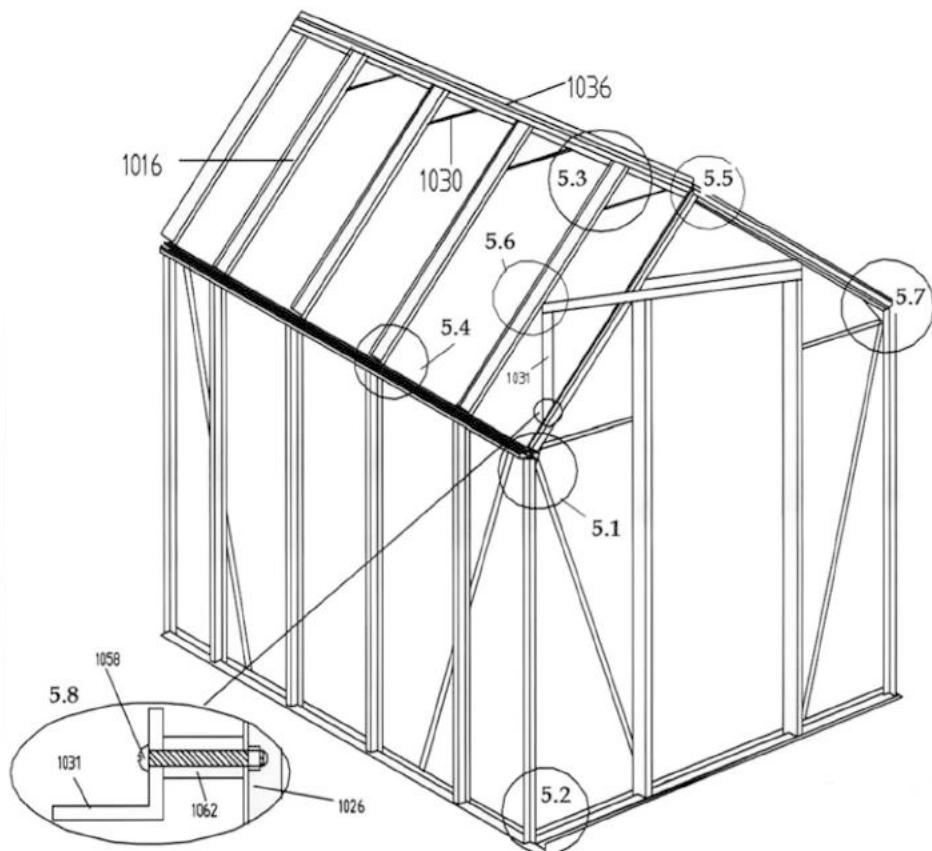

**LET OP:** Alle tekeningen zijn van binnenuit gezien.





De 4 wanden zijn klaar om met elkaar te worden verbonden. Zie tekening 5.2 en 5.7.

Plaats daarna de nok (1036). Vervolgens plaatst u de juffers (1016):

- Plaats extra boutjes voor de onderdelen 1030 zoals op 5.3.


- Schuif extra boutjes in de juffers (1016) waar de onderdorpel (tekening 7.6, onderdeel 1050) later moet worden bevestigd. Afhankelijk van het aantal ramen bepaald u nu al waar deze geplaatst gaan worden.

Zodra de juffers geplaatst zijn, kan onderdeel 1031 gemonteerd worden. Zie 5.6 en 5.8.

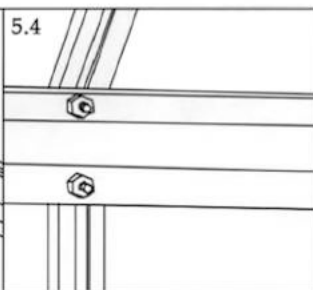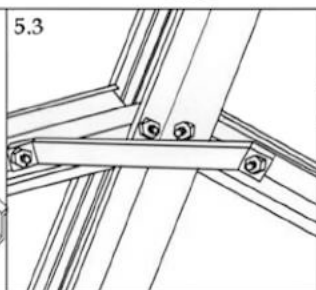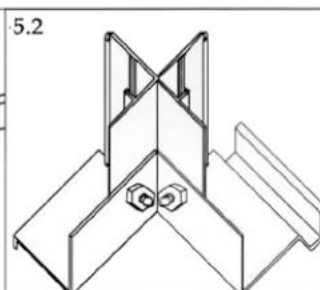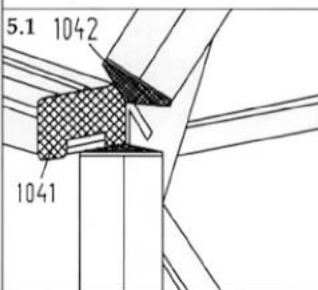


# 6


|      |    |  |
|------|----|--|
| 1032 | 1  |  |
| 1043 | 1  |  |
| 1039 | 2  |  |
| 1038 | 2  |  |
| 1044 | 1  |  |
| 1056 | 2  |  |
| 1064 | 2  |  |
| 1053 | 2  |  |
| 1055 | 2  |  |
| 1065 | 16 |  |
| 1040 | 2  |  |
| 1060 | 2  |  |
| 1051 | 2  |  |
| 1063 | 2  |  |

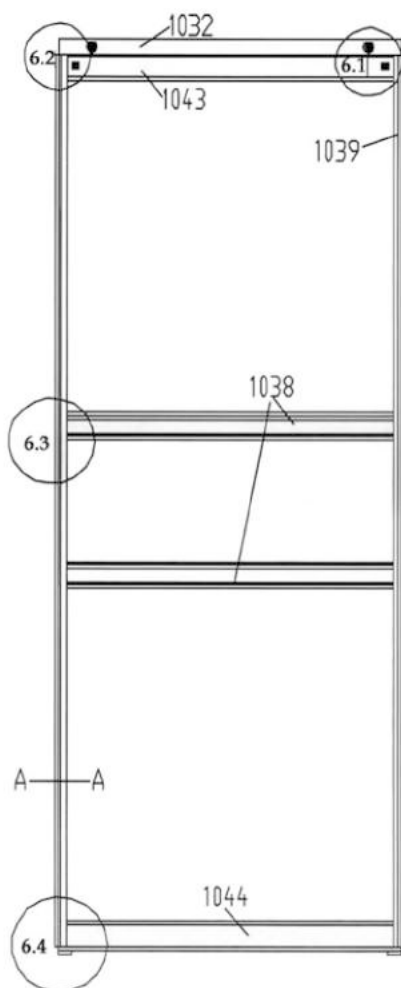


6.1

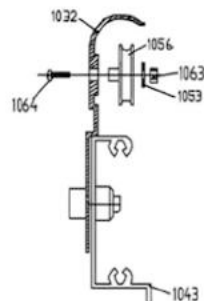


6.4

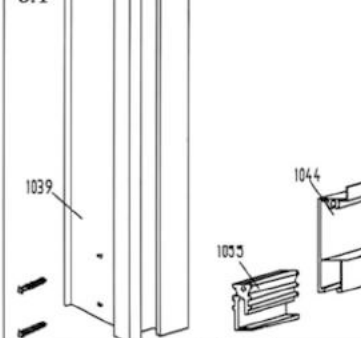


6.2

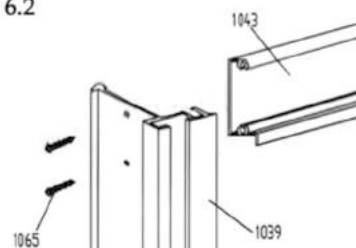


6.5

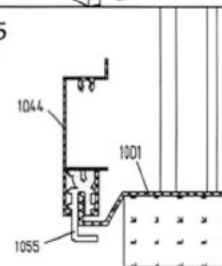

6.3

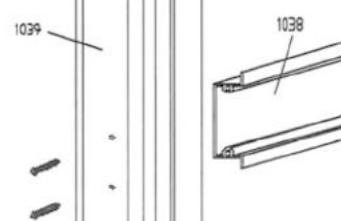

A-A

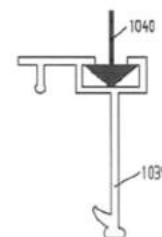

LET OP: Alle tekeningen zijn van binnenuit gezien.

Wij raden aan om de deur op een werkbank in elkaar te zetten. De schroeven zijn zelftappend en moeten in de onderdelen 1043, 1038 en 1044 worden gedraaid. Hierbij moet enige kracht worden uitgeoefend en is het van groot belang dat de onderdelen haaks op elkaar staan.





Vergeet bij de onderdorpel (1044) niet om onderdeel 1055 van tevoren in het profiel te schuiven.

Op tekening 6.5 ziet u een dwarsdoorsnede van de onderdorpel van de kas en van de onderdorpel van de deur. Hieruit blijkt hoe onderdeel 1055 in de rails schuift.

Op tekening A-A ziet u het zwarte rubber (1040) in het profiel geschoven van de deur. Dit rubber kan in het begin vrij stijf zijn waardoor de deur lastiger open en dicht schuift. Na verloop van tijd zal dit verminderen.



# 7


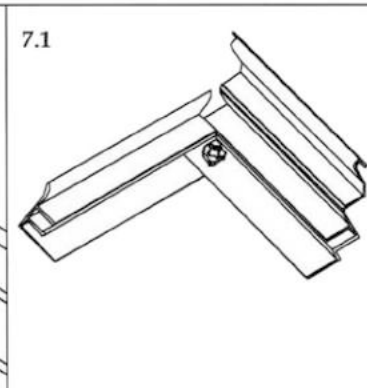
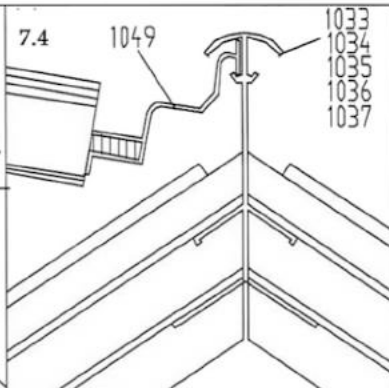
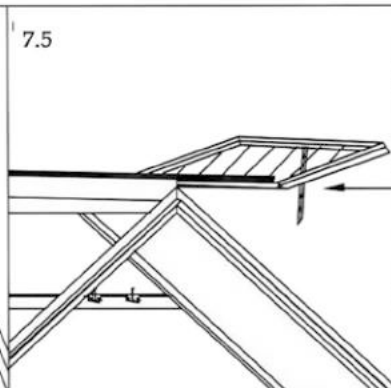
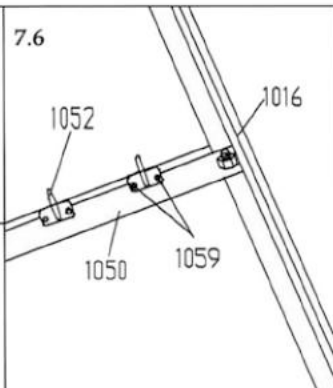


Bij monteren van de ramen moet de beglazing direct geplaatst worden. Zodra het raam gemonteerd is en de beglazing er in zit, kunt u aan de buitenzijde doorzichtige siliconenkit gebruiken om het raampje 100% waterdicht te maken en te voorkomen dat het plastic in het aluminium klappert.

In principe gebruikt u alleen kit in de sponning van het openstaande raam.



In het geval dat de kas in de volle wind staat kunt u ook de glasveren van een toefje kit voorzien. Zodat deze niet kunnen losspringen bij harde wind.  
(zie volgende pagina)

| MODEL | 25 | 38 | 50 | 62 | 73 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 1047  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  |
| 1048  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 1049  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 1050  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 1052  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  |
| 1059  | 6  | 6  | 6  | 12 | 12 |
| 1061  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 1060  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  |
| 1051  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  |

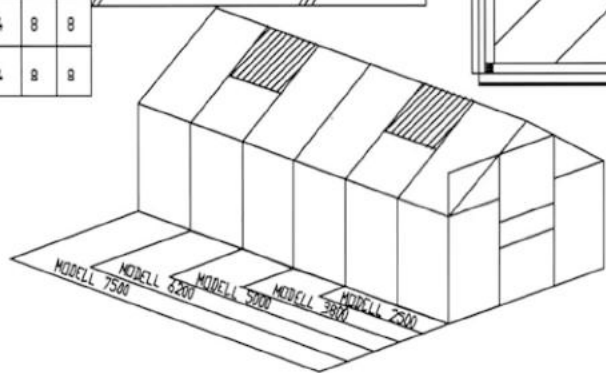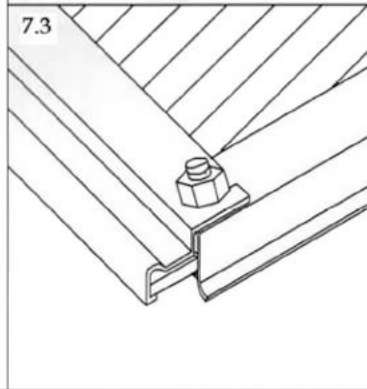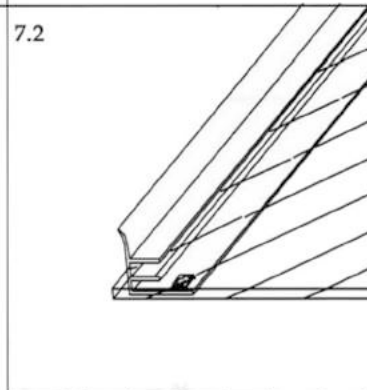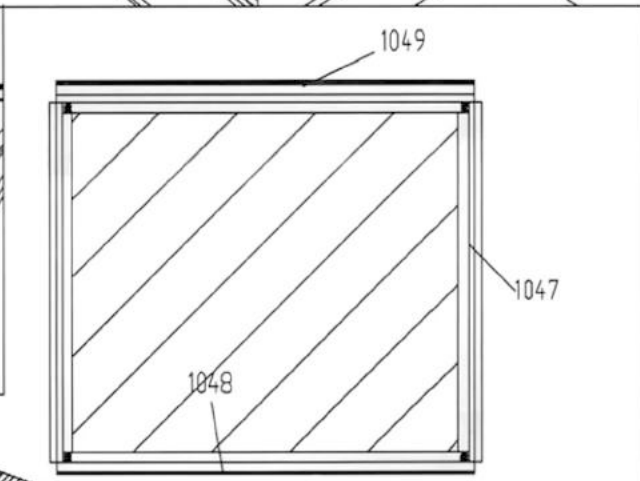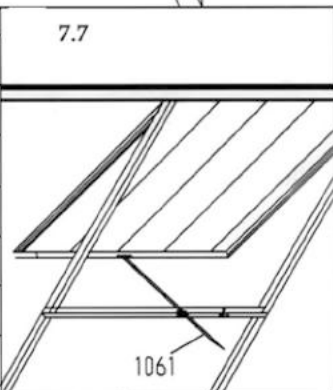





# 8

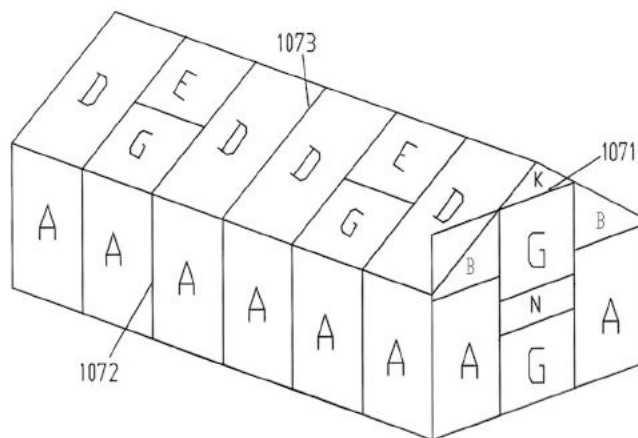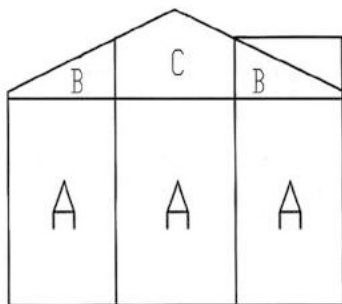

Indien u de kas met glas opbouwt, dient u eerst het rubber(1054) aan te brengen.

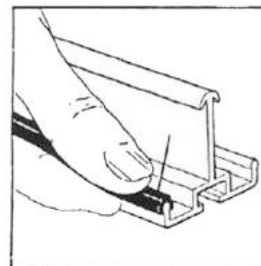

Druk het rubber op het profiel en niet in de gleuf.

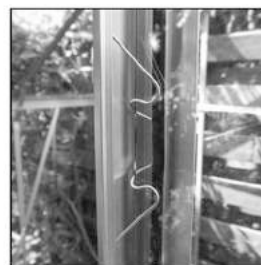

Zet de ruiten vast met de glasher.



Monteer glasplaten B en C overlappend op glasplaat A m.b.v. de glashaakjes

| GLAS   | MAAT MM     | 130 | 195 | 257 | 320 | 380 |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A      | 615*1212    | 9   | 11  | 13  | 15  | 17  |
| B      | 615*464*38  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| C      | 615*690*470 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| D      | 615*1147    | 3   | 4   | 6   | 6   | 8   |
| E      | 602*550     | 1   | 2   | 2   | 4   | 4   |
| G      | 615*610     | 3   | 4   | 4   | 6   | 6   |
| K      | 625*235*15  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| N      | 615*229     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| TOTAAL |             | 23  | 28  | 32  | 38  | 42  |

Let op: Plaats 4 glasher per zijde van de ruit, dus 8 glasher in totaal!