
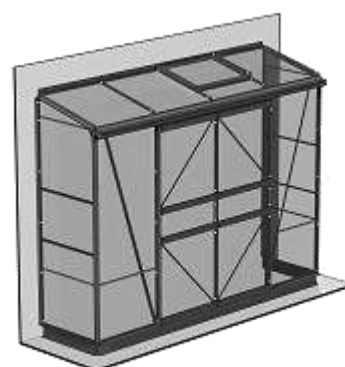
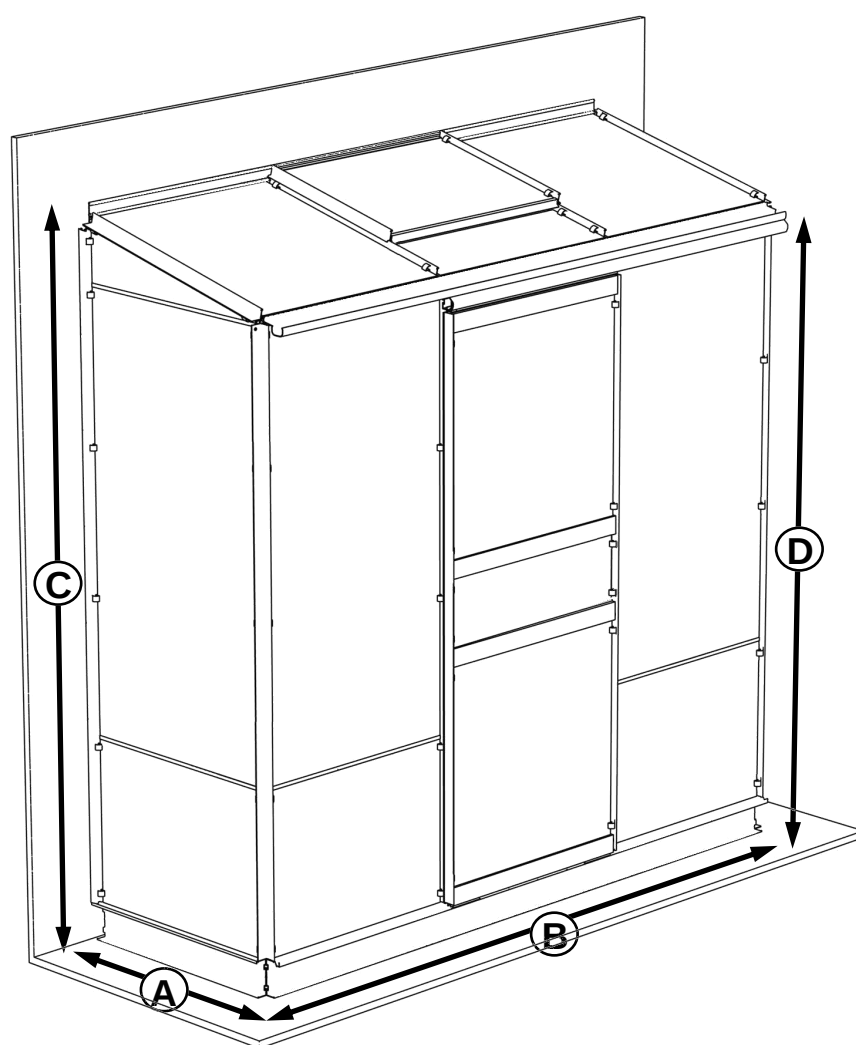


ECO MUURKASSEN

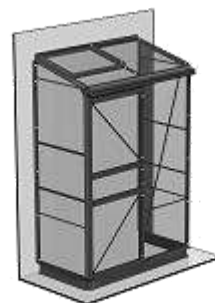

Maat (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
667 x 1295	666	1295	1978 Inc base	1772 Inc base
667 x 1910		1910		
667 x 2530		2530		

versie 1.1

Deze handleiding is onderverdeeld in secties: **B-fundering**, **onderdelen**, **1-zijkanten**, **2-voorkant**, **3-achterkant**, **4-de 4 wanden samenvoegen**, **5-het dak**, **6-ventilatie**, **7-deur**, **8-het glas (8a veiligheidsglas)**, **9-ventilatie bevestiging** **10-deur bevestiging**, **11 verankerings**, **achterkant-paklijst**.

Veiligheidswaarschuwingen

- Glas en aluminium kunnen mogelijk letsel veroorzaken. Draag een beschermende bril, handschoenen, hoofdbescherming en geschikte schoenen tijdens het in elkaar zetten van de tuinkas.
- Houdt er rekening mee dat glas kwetsbaar is en behandel het altijd met de uiterste zorg. Gooi het meteen weg bij eventuele breuken.
- Monteer de kas niet bij sterke wind.
- Voor veiligheidsredenen en gemak, raden wij aan deze kas met minimaal twee personen te monteren.
- Verwijder altijd alle sneeuw van uw tuinkas aangezien het dak anders kan doorbuigen of instorten.

Vorbereiding van de plek waar de tuinkas wordt geplaatst.


- Het is van groot belang dat de tuinkas op een oppervlak wordt geplaatst die zo vlak en recht mogelijk is.
- Een betonnen basis of een basis op betonnen platen is de meest solide fundering voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw funderingsprofiel **nooit** vast totdat de kas volledig is geassembleerd, inclusief het glas.
- Zet uw kas niet onder bomen of op een andere kwetsbare plek.
- Zet de kas op een zo veel mogelijk beschutte plek om het risico van windschade te beperken, bv. naast een heg of een hek.

Aanvullende overwegingen

- Houdt er rekening mee dat het in elkaar zetten van de kas tijd kost. Het is mogelijk dat de montage meer dan 2 dagen in beslag neemt. We raden aan de kas niet met gedeeltelijke beglazing achter te laten. Als u uw kas half gemonteerd en/of niet vastgezet achter moet laten dan raden wij aan om de kas te verzwaren met betonnen platen of zakken zand om te voorkomen dat de wind er vat op krijgt.
- Het is handig om een groot, schoon en leeg oppervlak te prepareren om op te werken. Een garagevloer of grasveldje zijn bijvoorbeeld heel geschikt.
- Als iemand anders voor u de tuinkas in elkaar zet, raden wij aan om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. De meeste onderdelen zijn genummerd en kunnen worden herkend aan een stempel of label. Ook kunnen de onderdelen worden geïdentificeerd aan de lengtes zoals gespecificeerd in de paklijst.
- Het verankeren van de tuinkas moet de laatste stap zijn in de montage (inclusief het glas).
- Eenmaal geïnstalleerd vergt uw tuinkas weinig onderhoud. Om de deuren soepel te laten glijden kan af en toe WD40 of een soortgelijke vloeistof worden aangebracht op de deurwielen.

Garantie



- Uw Eco tuinkas heeft een garantie van 10 jaar op productiefouten in het frame. Onder de garantie vallen niet het glas, de bewegende delen, schade door een ongeval of windschade.

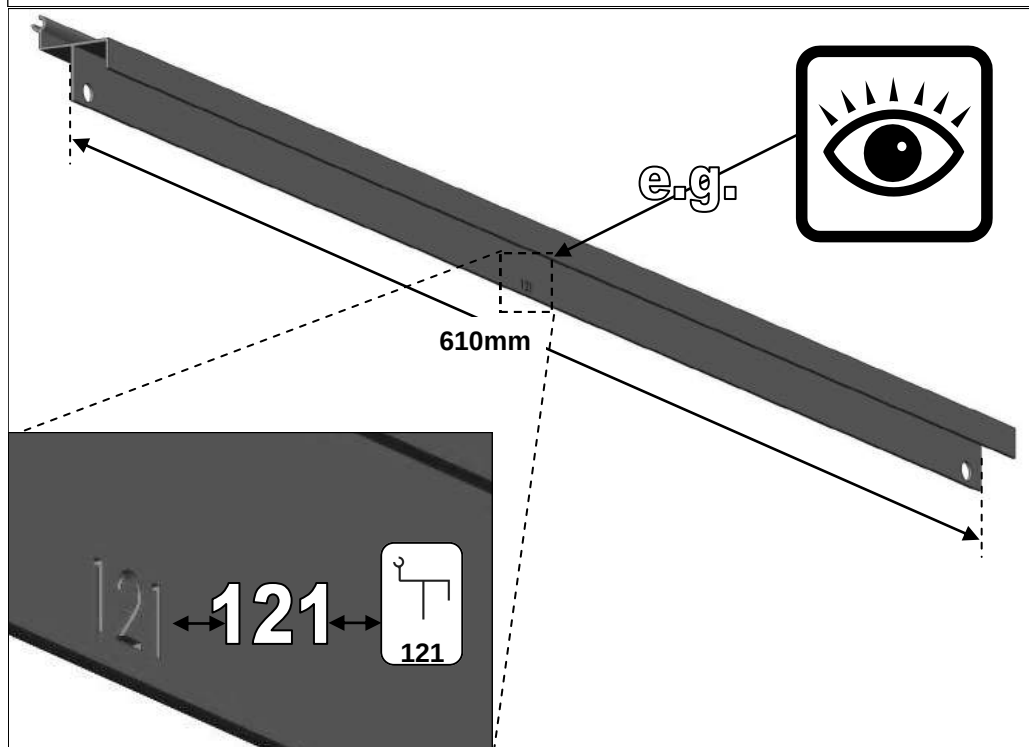


KEY SYMBOL	KEY DESCRIPTION
	LOOK
	THINK
	THIS SECTION RELATES TO ANOTHER (e.g. 1 to 5)
	CORRECT
	DO <u>NOT</u> FIX DOWN!
	TWIST TO LOCK
	TIGHTEN
	DO NOT WET!




	A (mm)	B (mm)
667 x 1295	666	1295
667 x 1910		1910
667 x 2530		2530

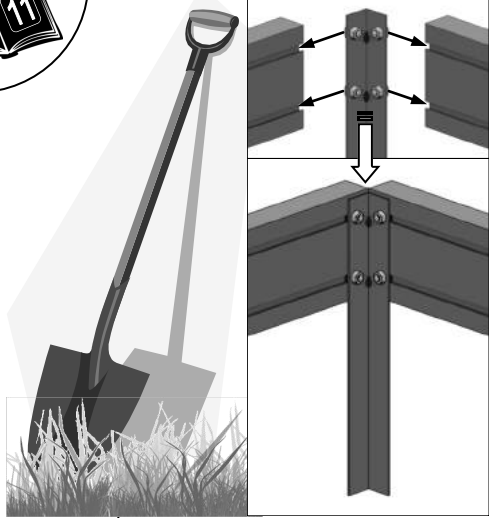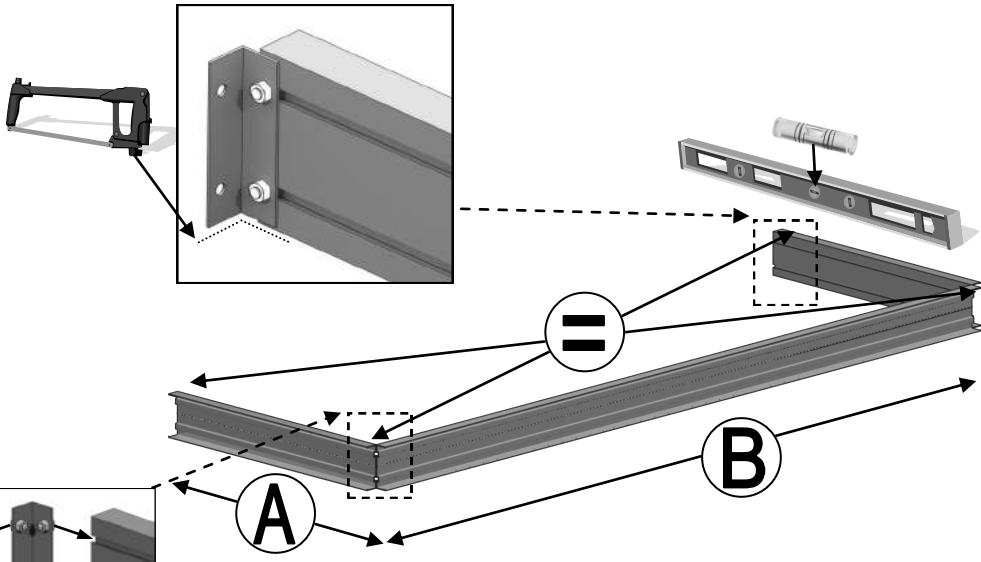


OPTIE 1: fundering op gras

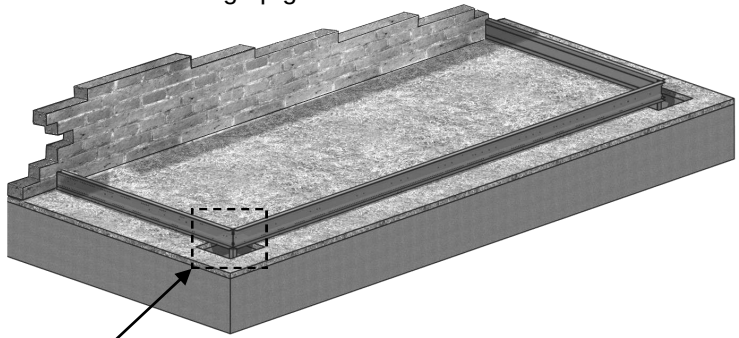




OPTIE 2: fundering op stoeptegels

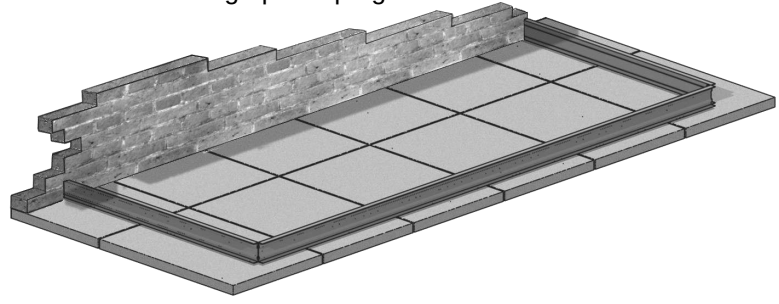



OPTIE 3: fundering op beton

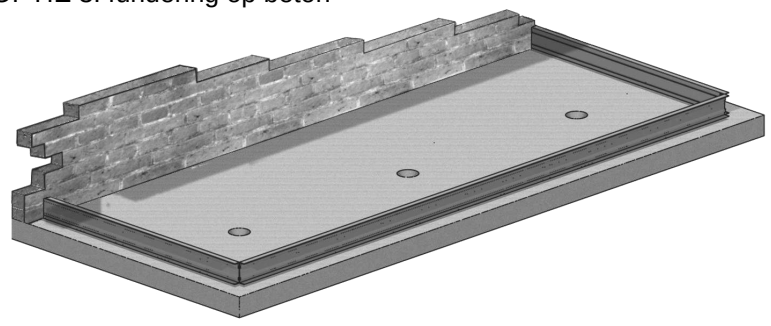

OPTION 4: no base on brick

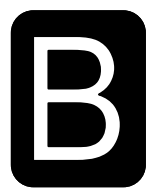
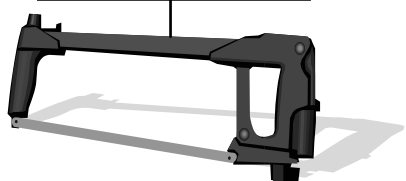
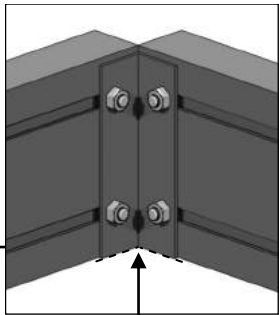









Pagi na Ref	num mer	Sectie	maat (mm)	12 95	19 10	25 30
-------------------	------------	--------	--------------	----------	----------	----------




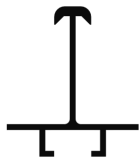
1	257		2480			1
	258		1860		1	
	259		1240	1		
	252		2480			1
	253		1860		1	
	254		1240	1		
	270		1745	1	2	2
	269		1670	1	2	2



**2
LT**

Pagi na Ref	num mer.	Sectie	maat (mm)	12 95	19 10	25 30
-------------------	-------------	--------	--------------	----------	----------	----------

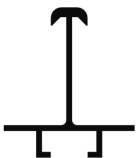

5	227		2480			1
	226		1860		1	
	225		1240	1		
	262		636	1	2	3
	85		628	1		
	93		636		1	1
			7000	2 ROLLS OF THICK FOAM		


2 + 3	96		614	4		
	260		1814	1		
	261		1814	1		
	265		1670	1		
	266		1670	1		
	271		n/a	2		
	279		636	2		
	280		643	1		
	281		643	1		

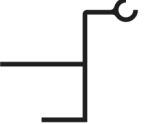6	121		612	1	1	1
	123		612	1	1	1
	127		457	2	2	2
				1	1	1
				2	2	2
			M4	6	6	6

	M6	65	70	90
	M6	65	70	90
	M6 CROP	2		




Pagina ref	nummer	Sectie	maat (mm)	12 95	19 10	25 30
------------	--------	--------	-----------	-------	-------	-------

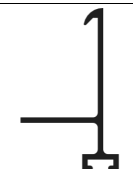

7	95		619	1	1	2
	130		619	4	4	8
	137		883	2	2	4
	263		1593	2	2	3
	264		1593			1
				2	2	4
				2	2	4
				2	2	4
				4000	1	

8				55	70	85
				25	30	30
				19.9m 2 X 15m rolls	25.4m 2 X 15m rolls	27.3m 2 X 15m rolls


4+ 10	282 283 284		1236 1250 2474	1	1	1
				1	1	2
				1	1	2

2
LT

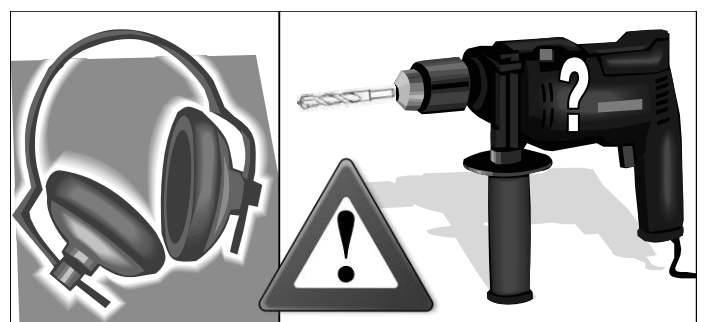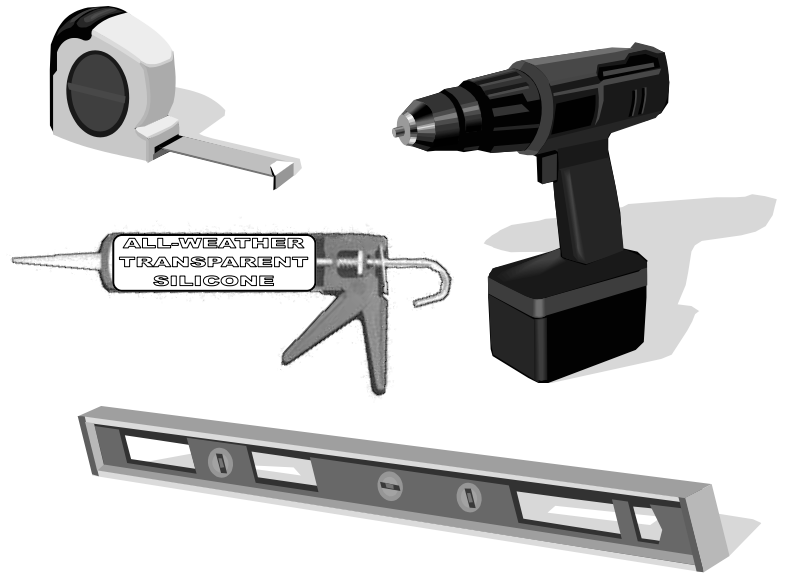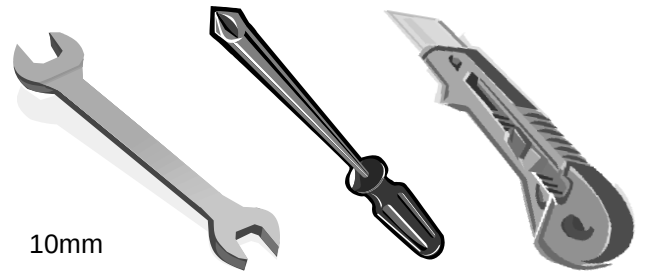


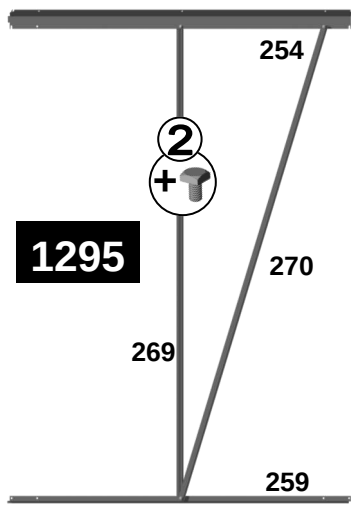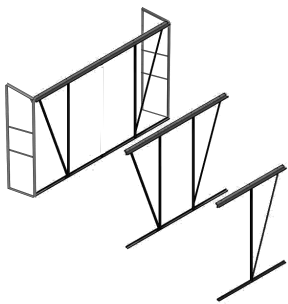

Nummer	mm	Aantal
254	1240	1
259	1240	1
269	1670	1
270	1745	1
M6		4
M6		3




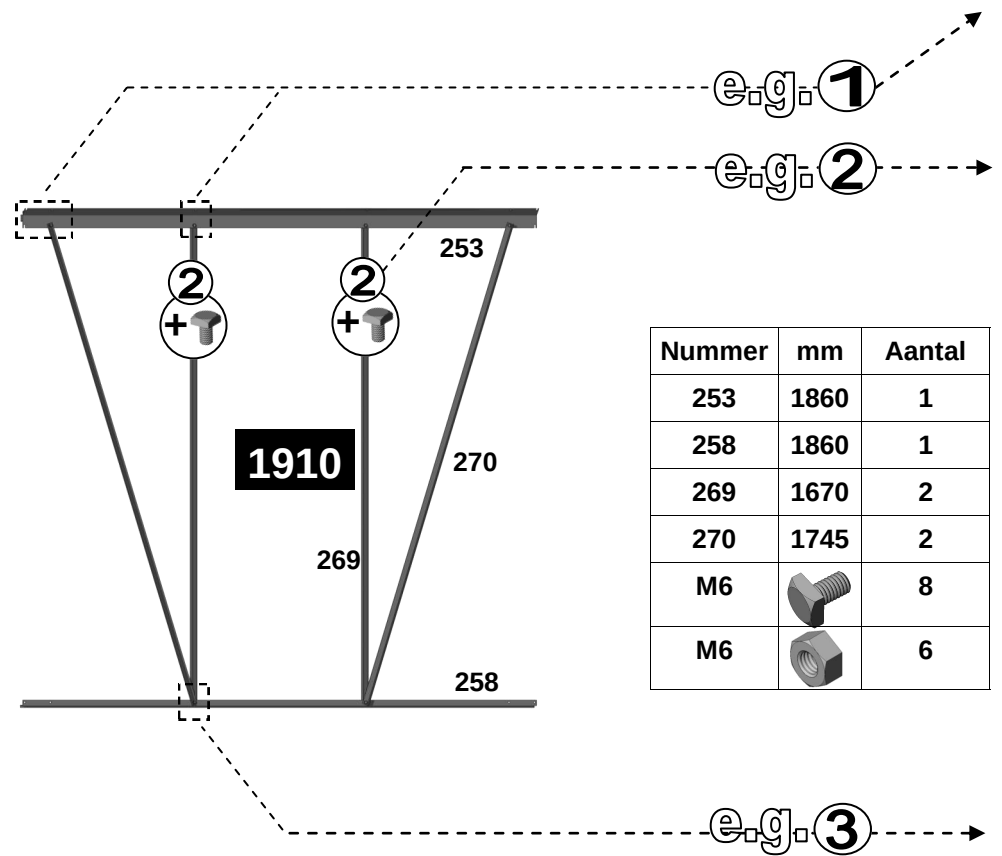


Nummer	mm	Aantal
253	1860	1
258	1860	1
269	1670	2
270	1745	2
M6		8
M6		6

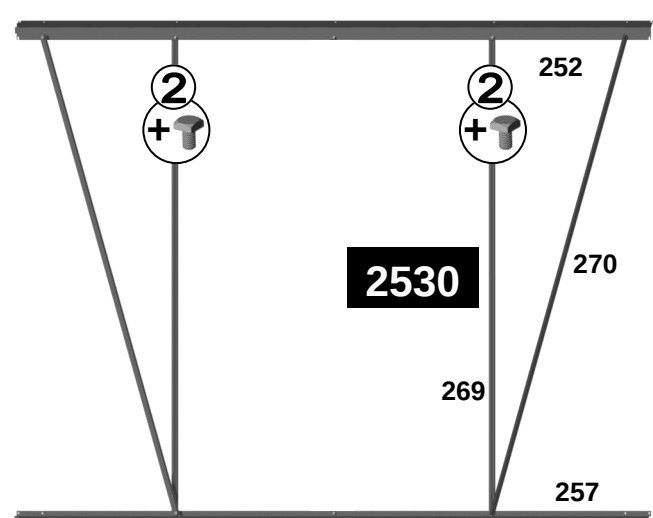


Nummer	mm	Aantal
252	2480	1
257	2480	1
269	1670	2
270	1745	2
M6		8
M6		6





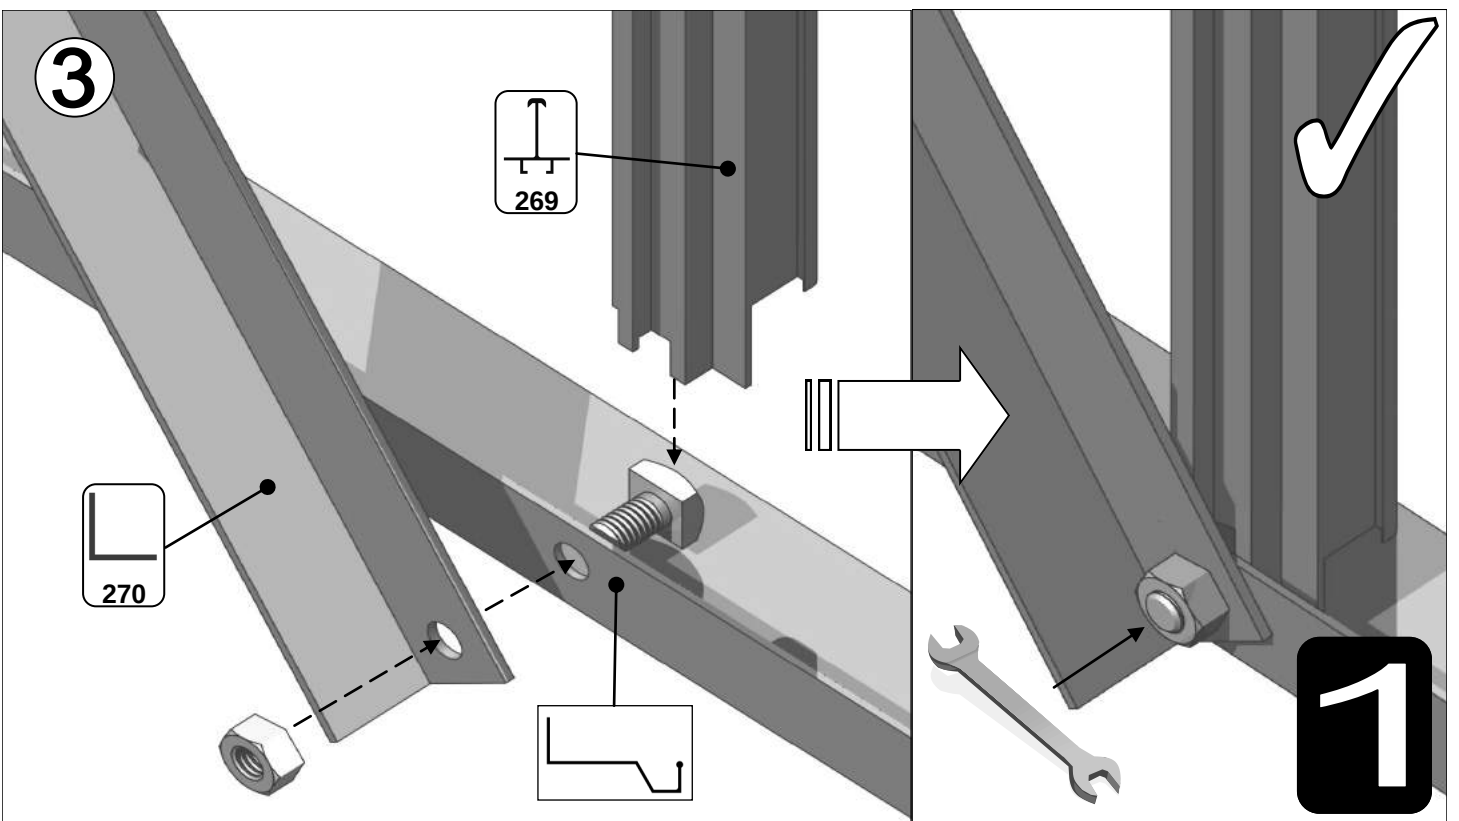
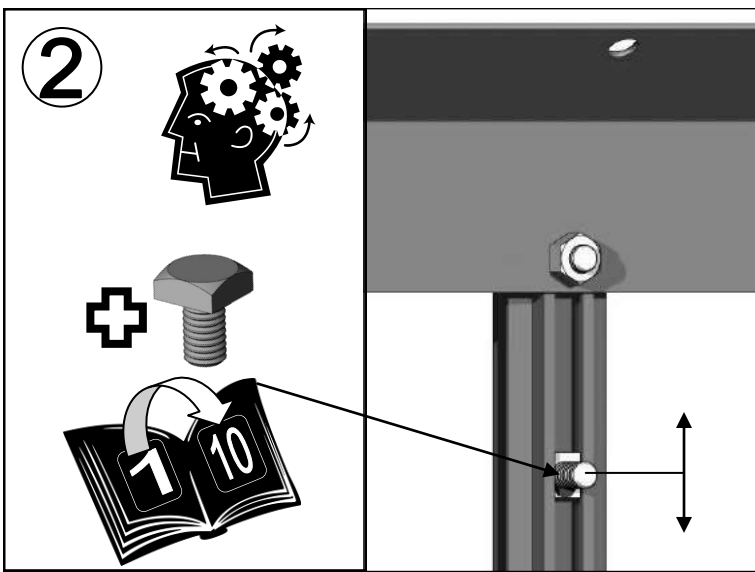
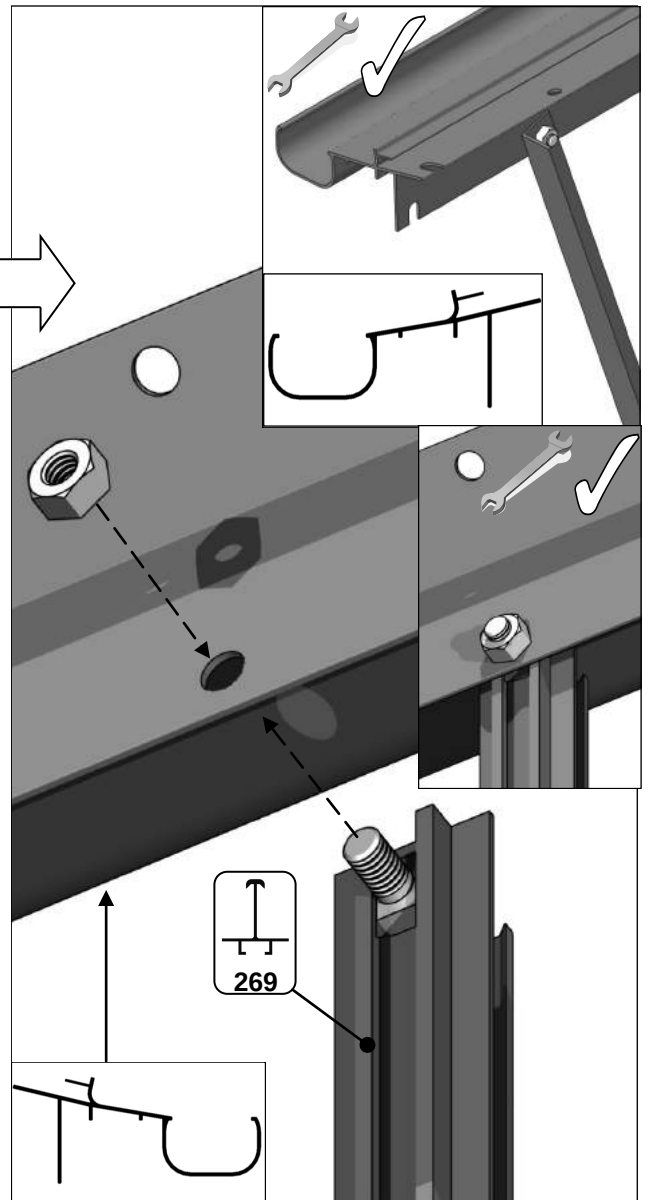
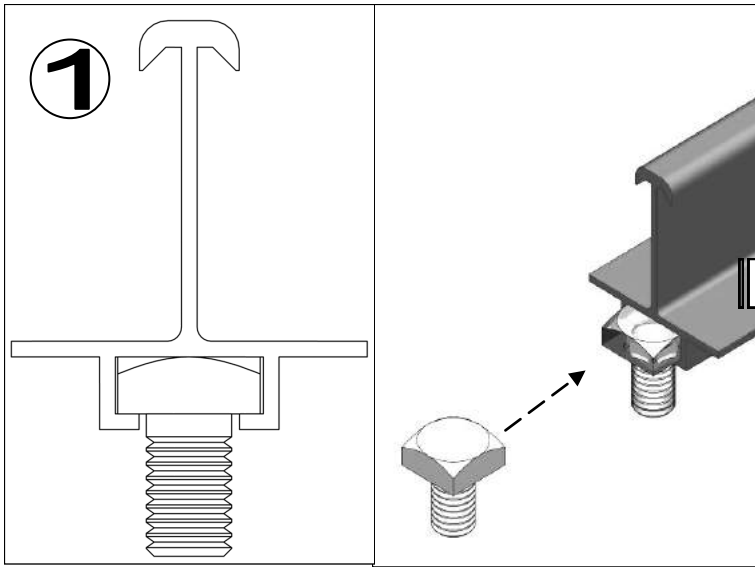


Nummer	mm	Aantal
96	614	2
260	1814	1
265	1670	1
279	636	1
280	643	1

	15	M6		15
--	----	----	---	----

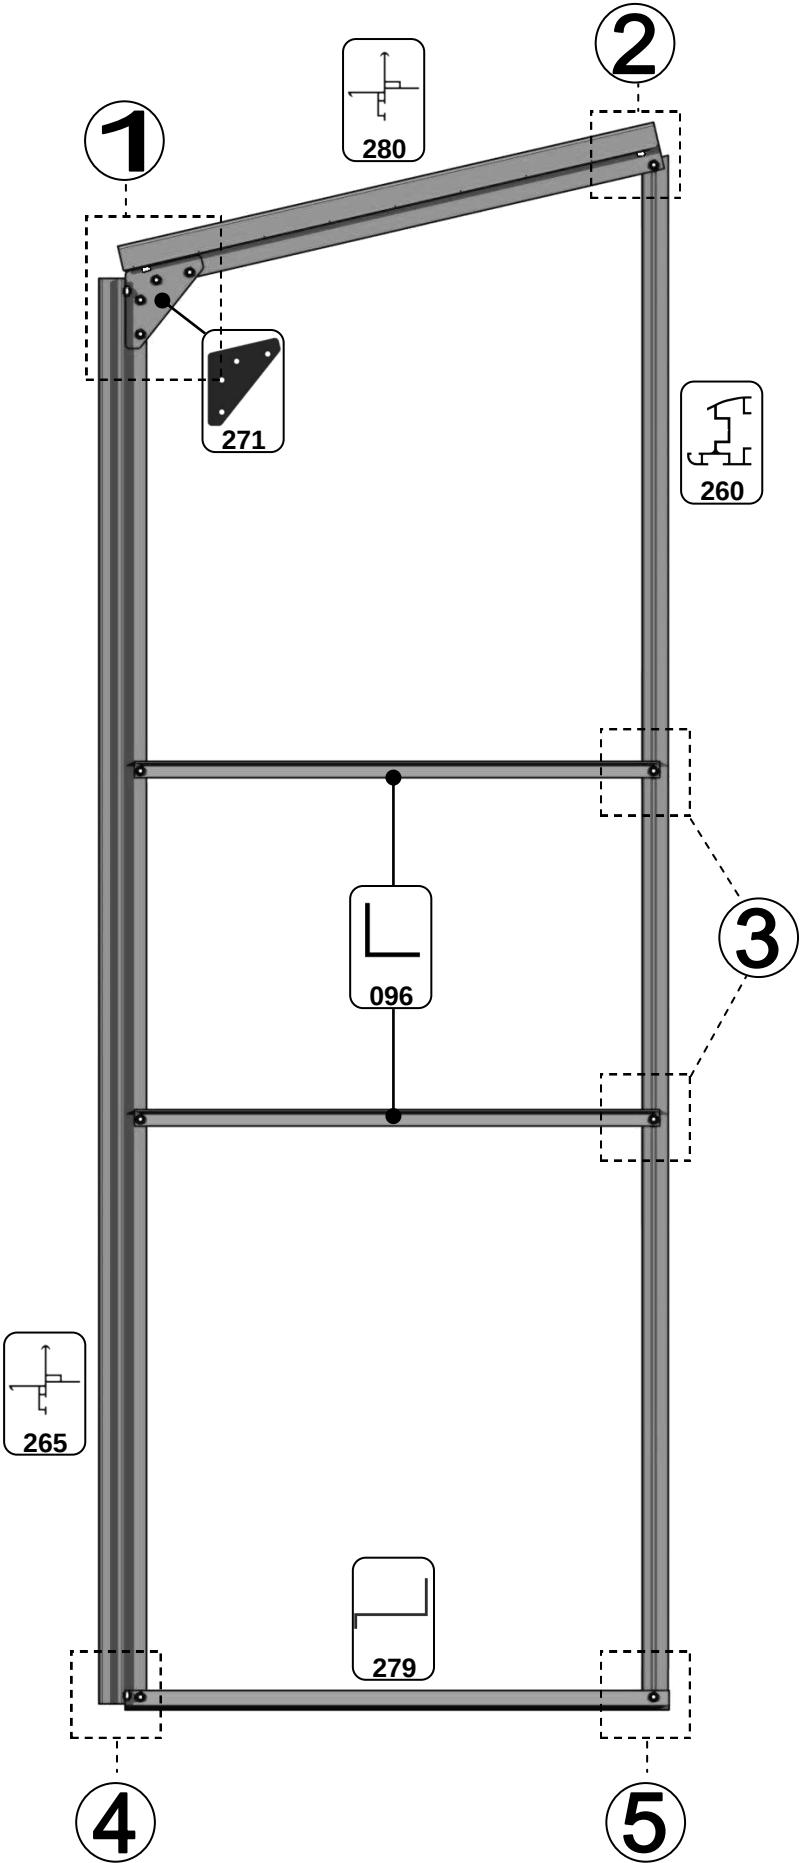


2

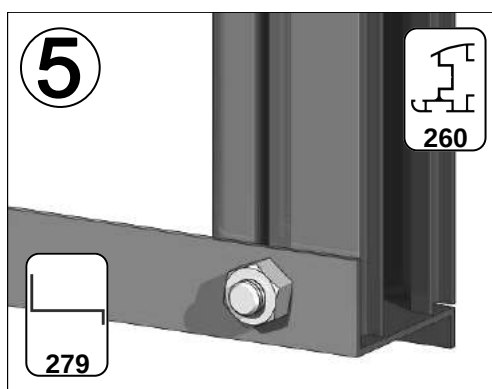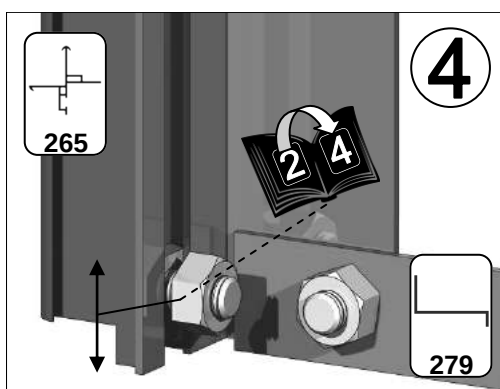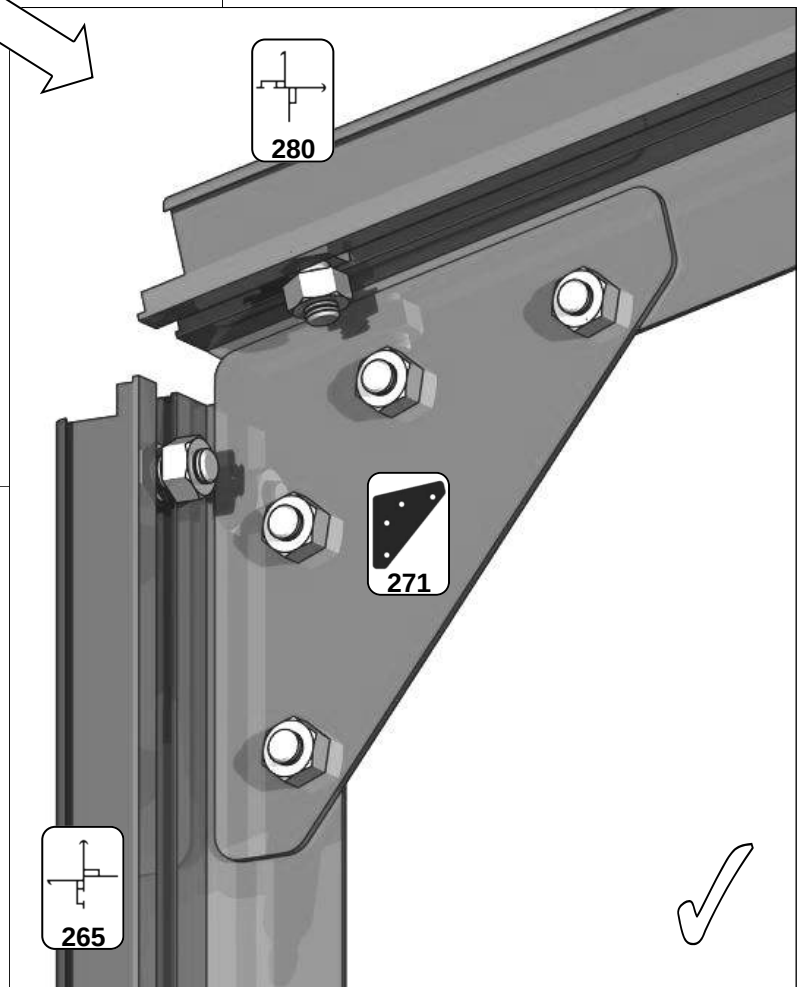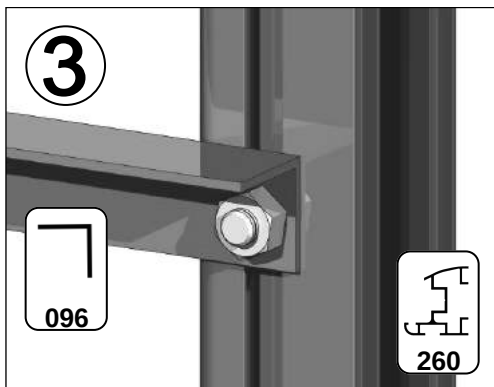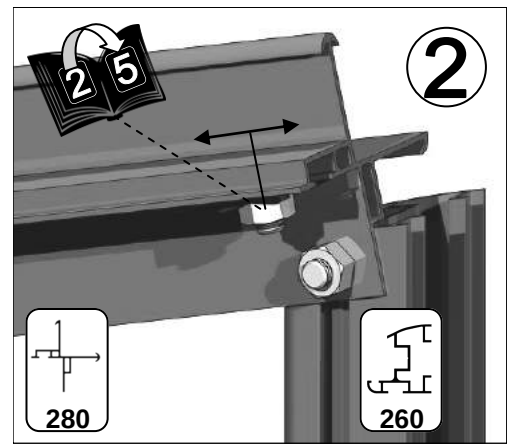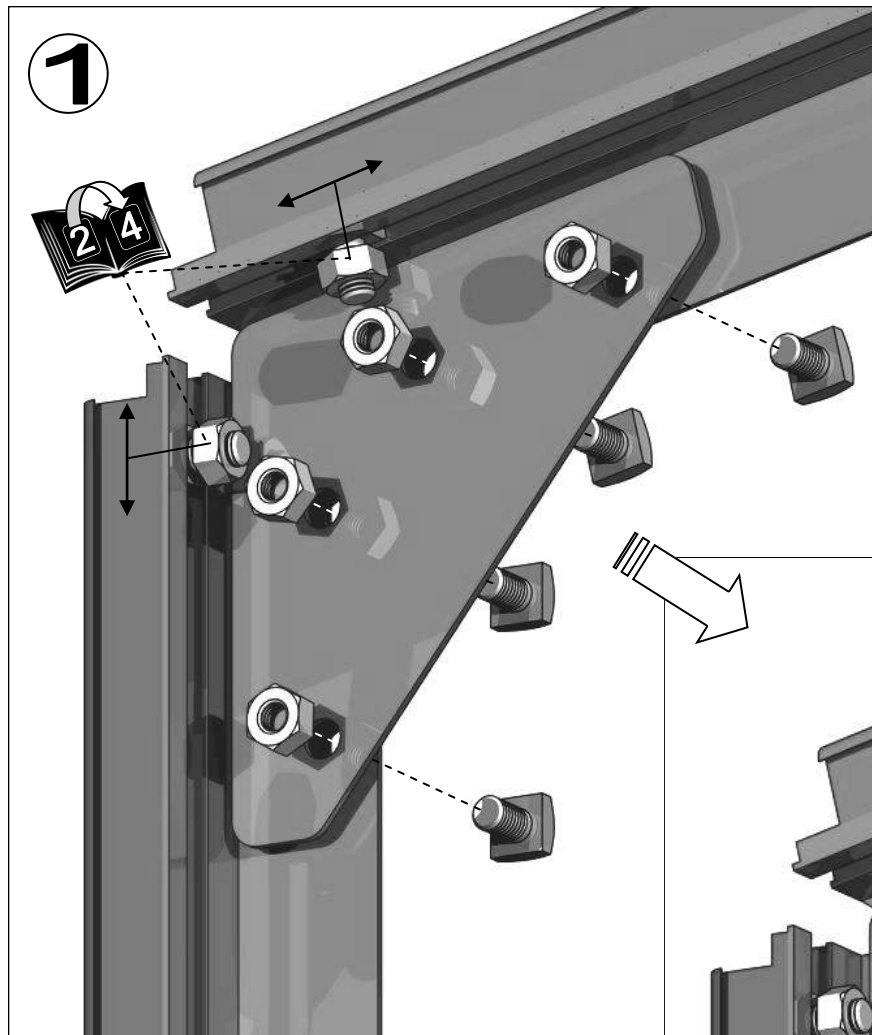






2

Nummer	mm	Aantal
96	614	2
261	1814	1
266	1670	1
279	636	1
281	643	1







	15	M6		15
--	----	----	---	----

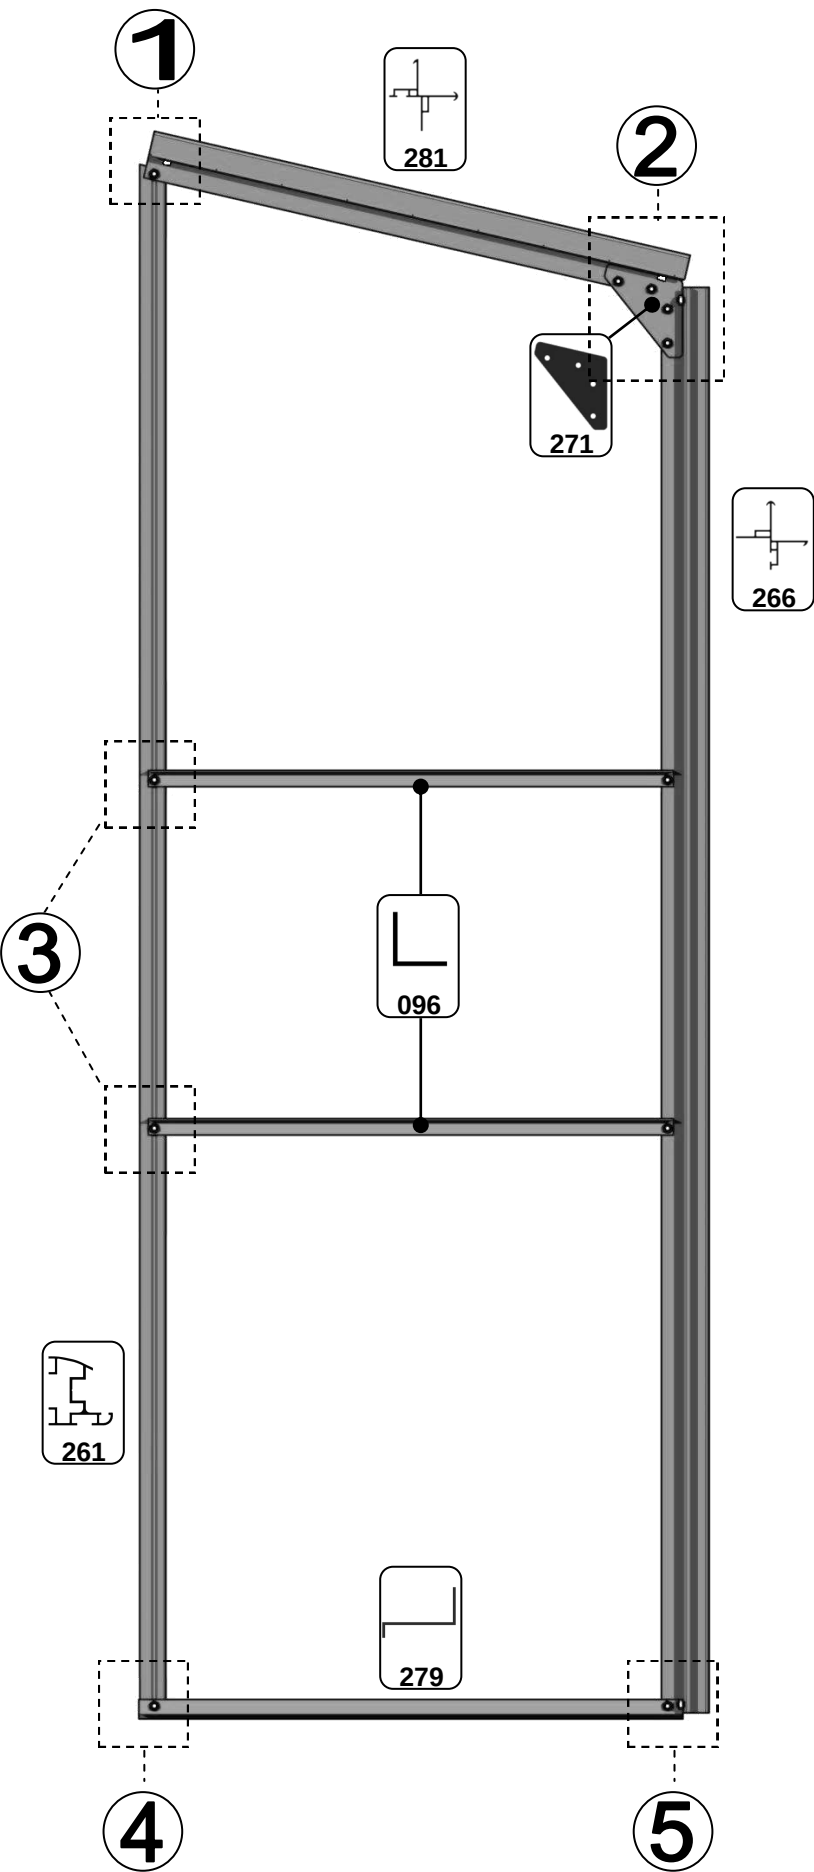




3

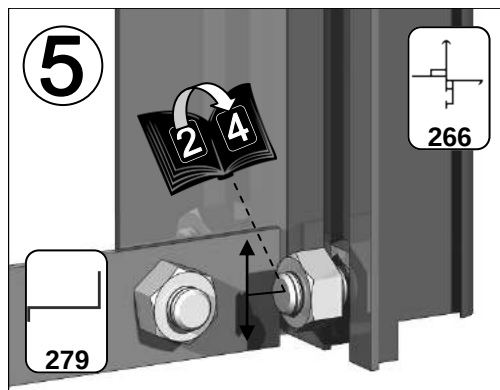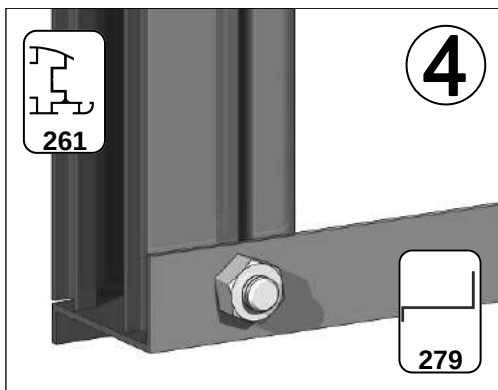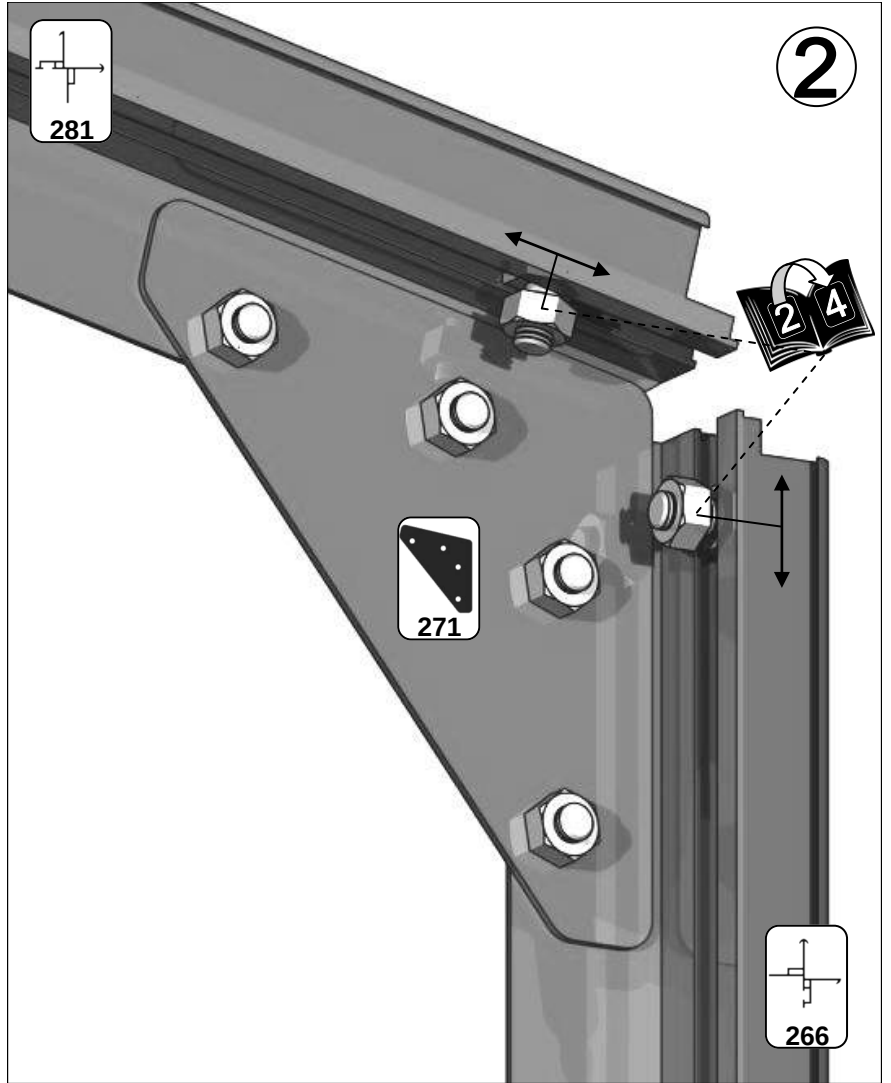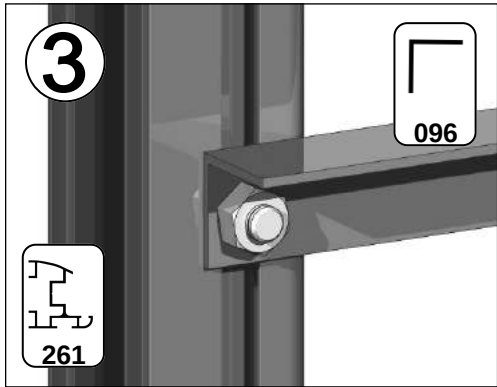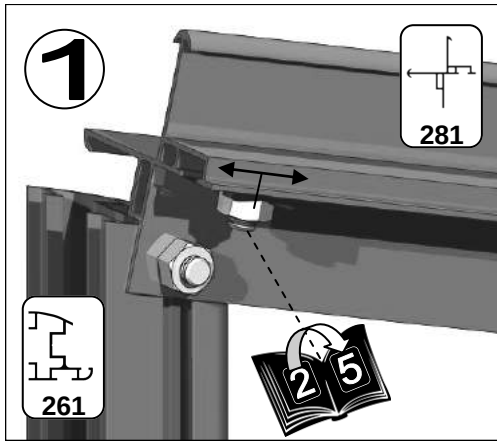



3

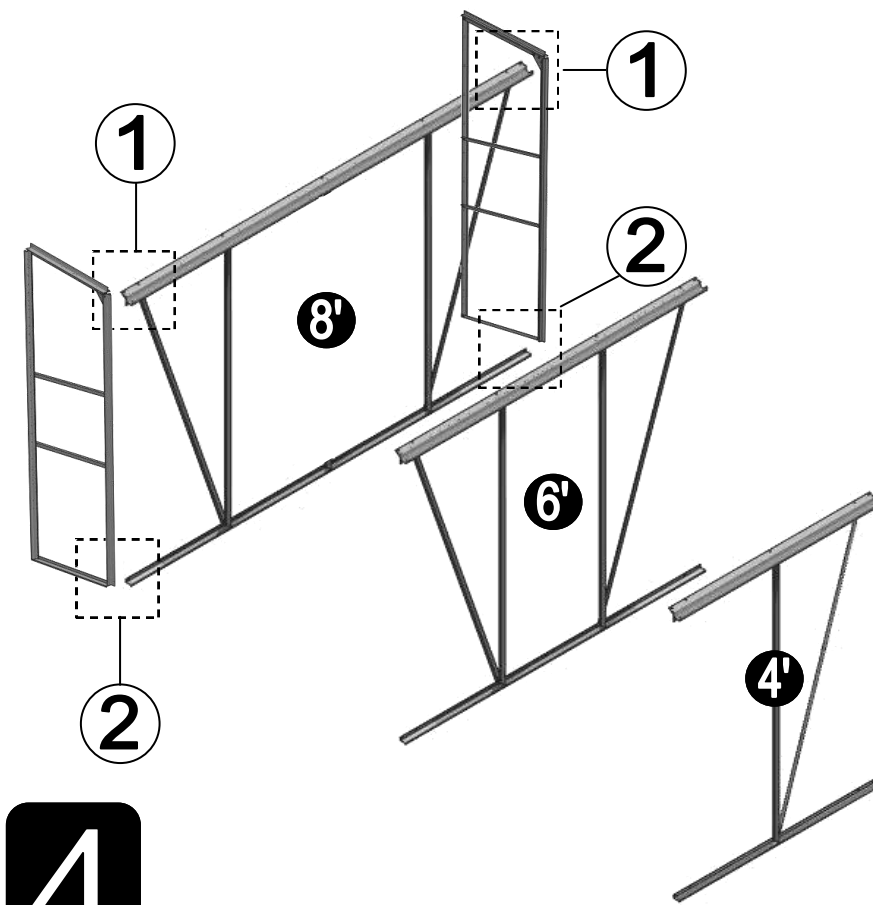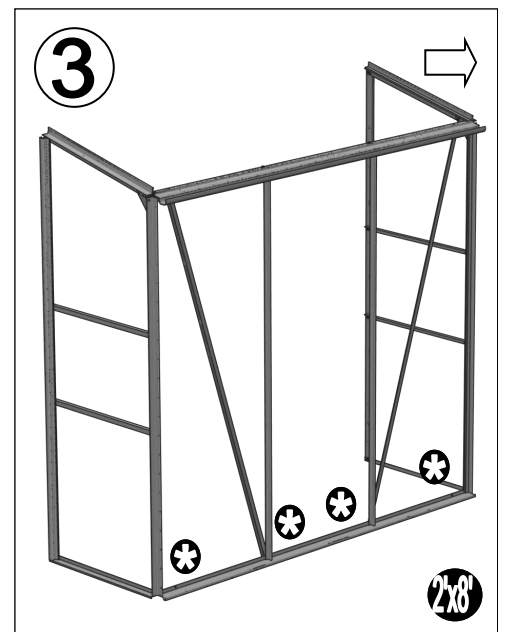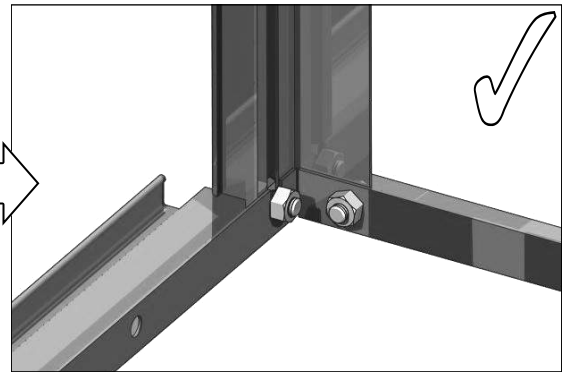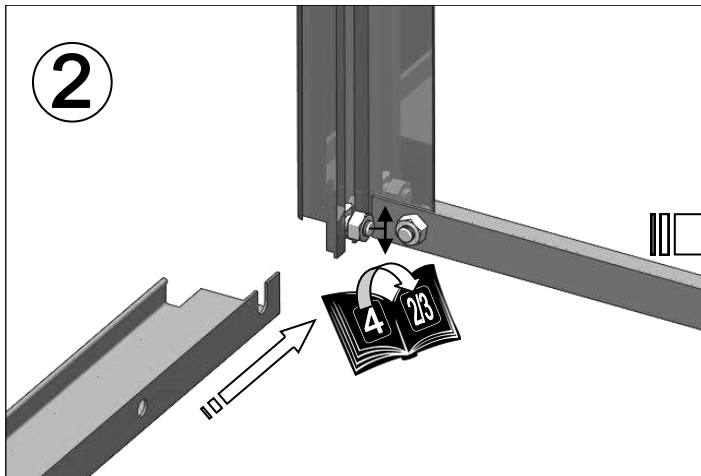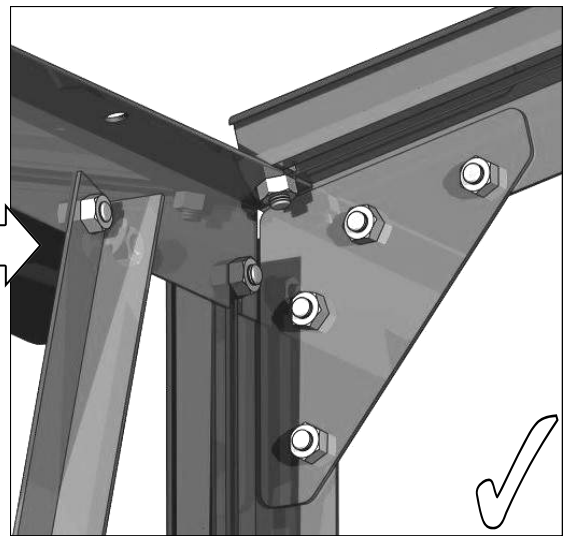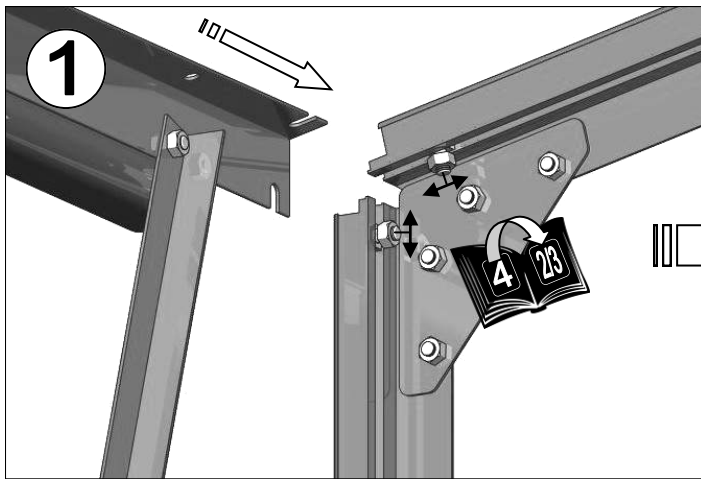



4

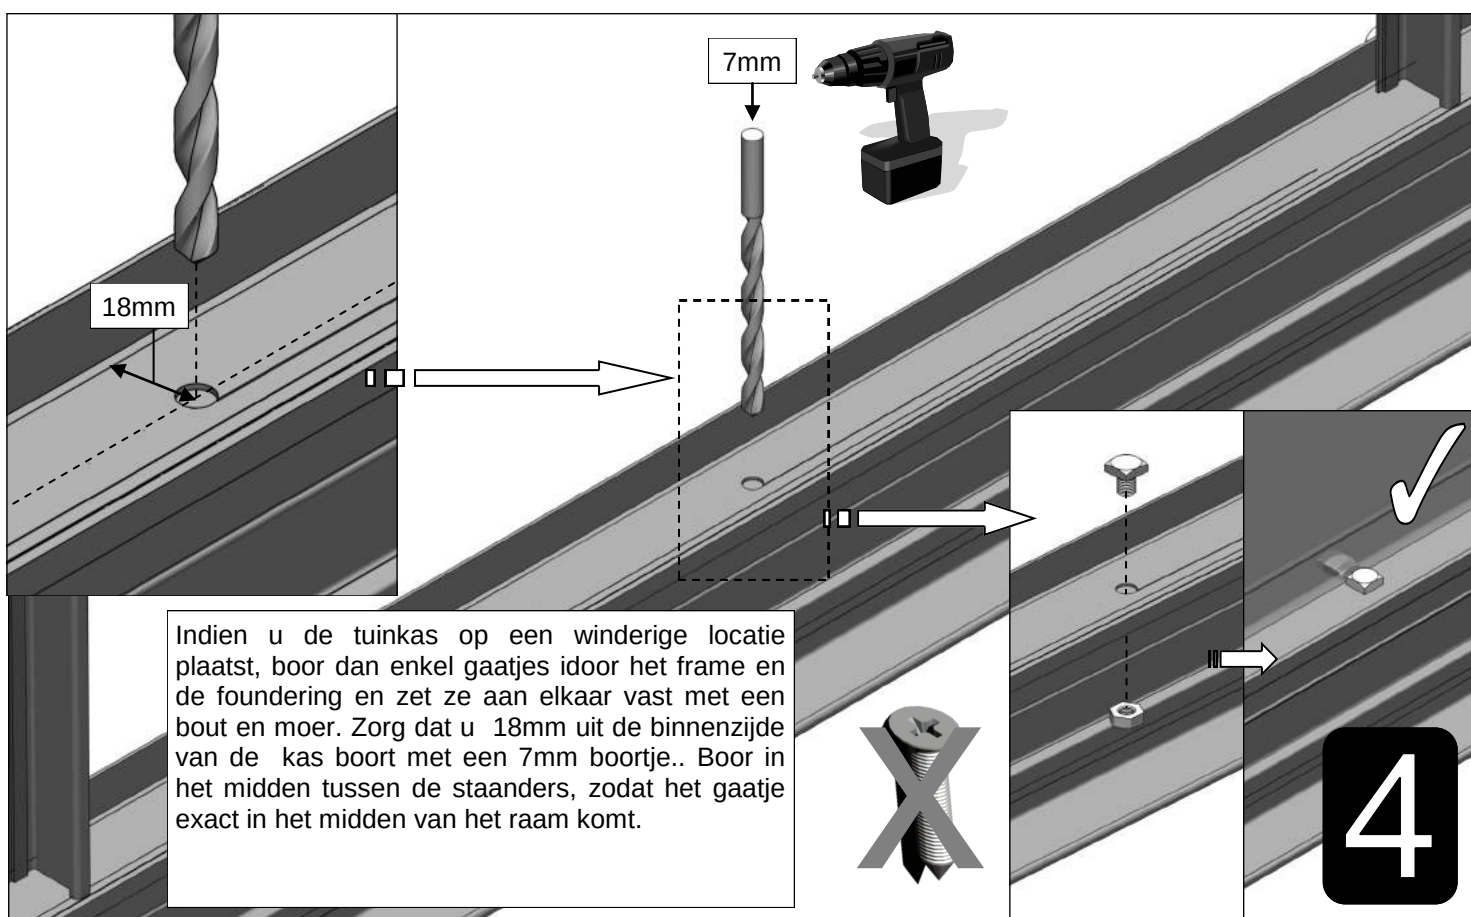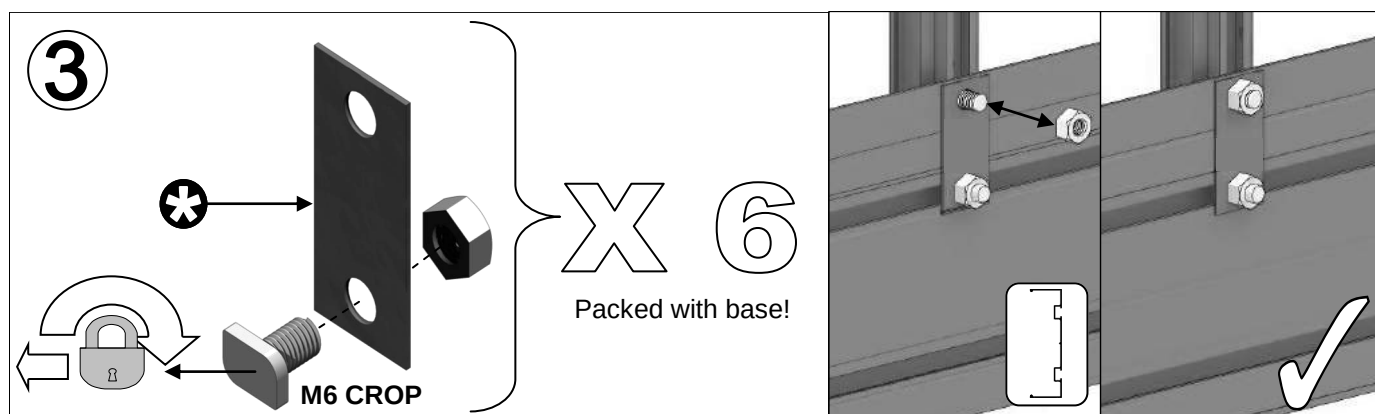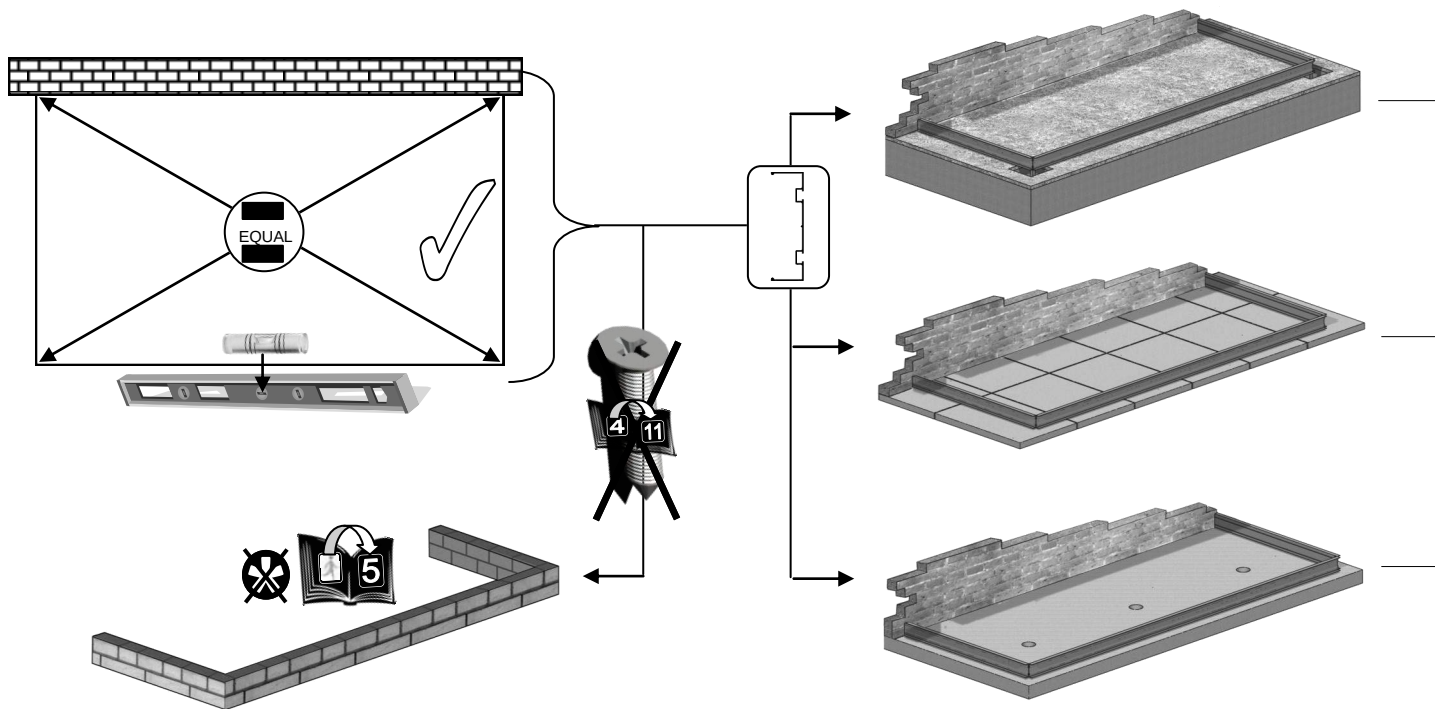



Num- mer	mm	Aantal		
		1295	1910	2530
225	1240	1		
226	1860		1	
227	2480			1

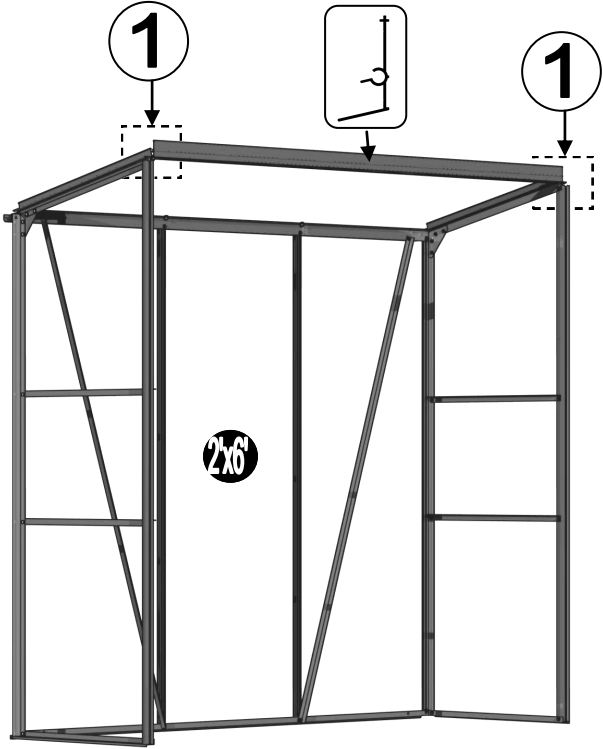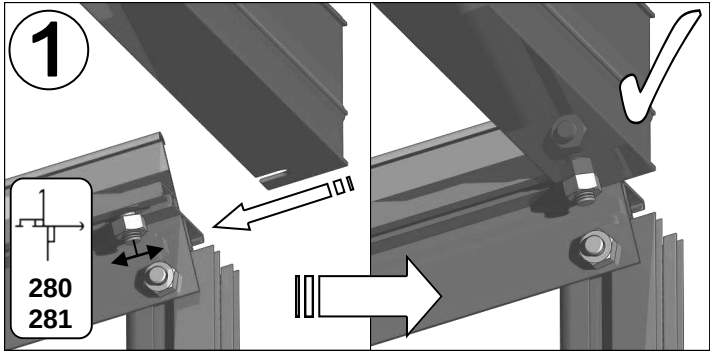

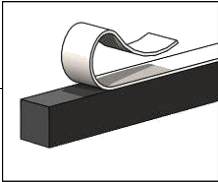
nummer		mm	Aantal		
			1295	1910	2530
572		7000	2 rollen DIKKE FOAM (schuimverzegeling)		

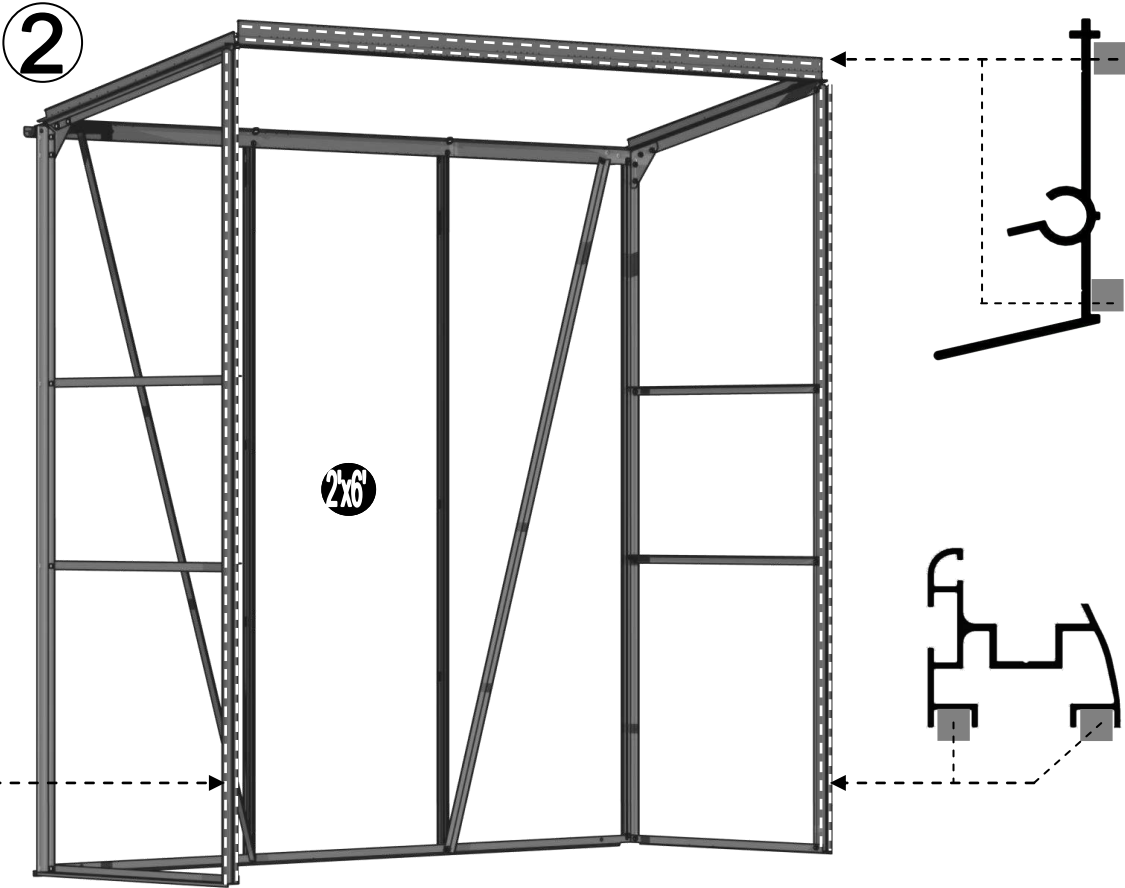

5

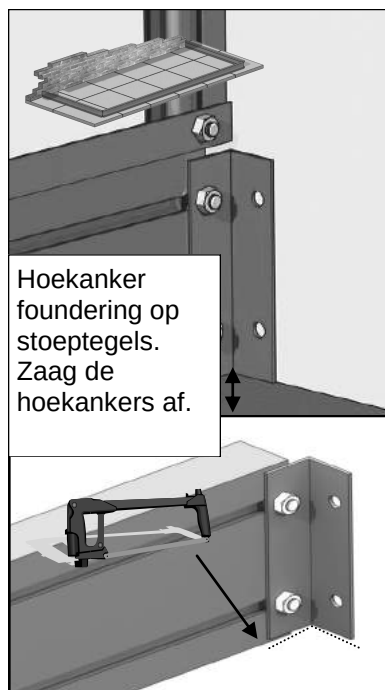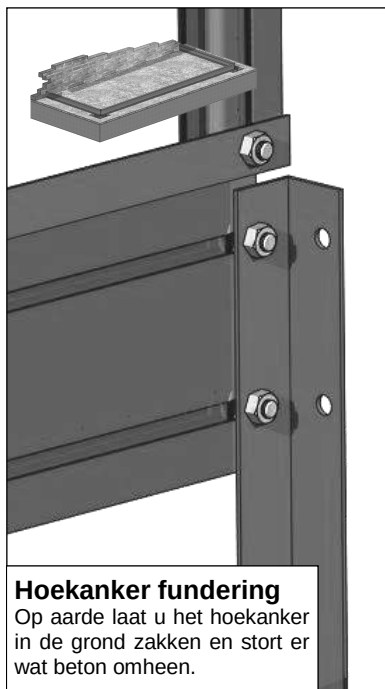


Houdt er rekening mee dat de funderingsprofielen niet geheel tegen de muur geplaatst worden. Er is een kleine uitsparing voor oneffenheden in de muur en eventuele elektrische bedrading

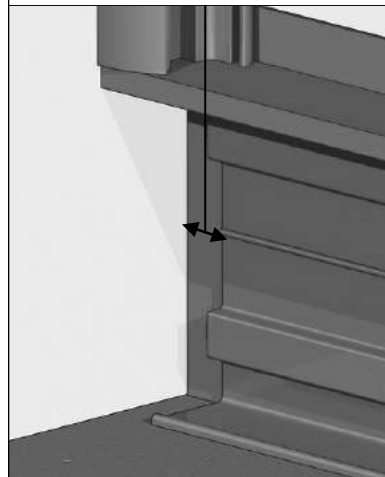







3





Num-mer	mm	Aantal		
		1295	1910	2530
		15	15	20

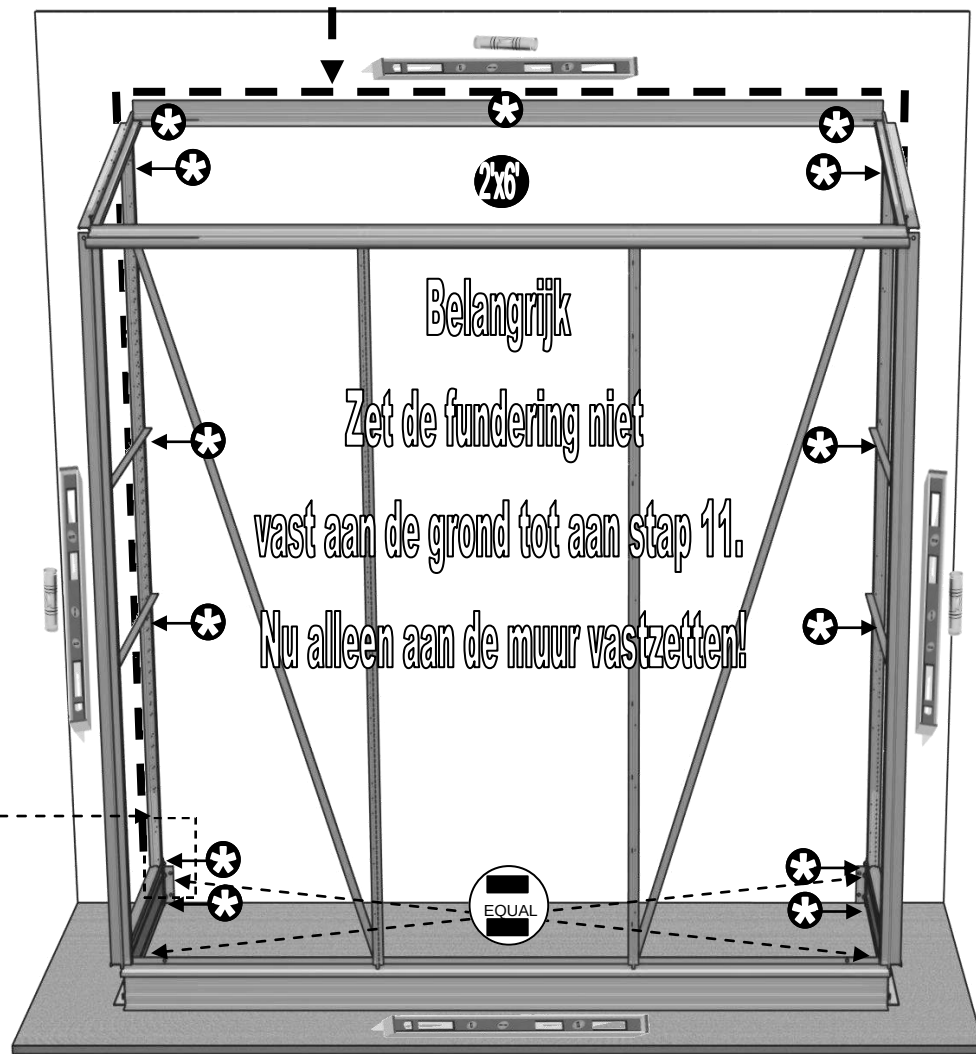

=

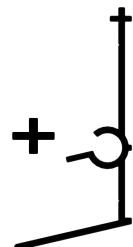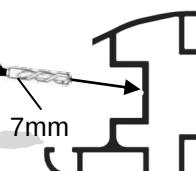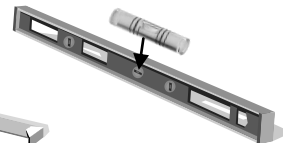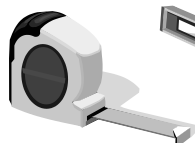


No 10 x 2"

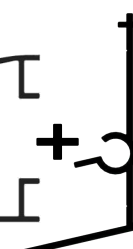


5


4

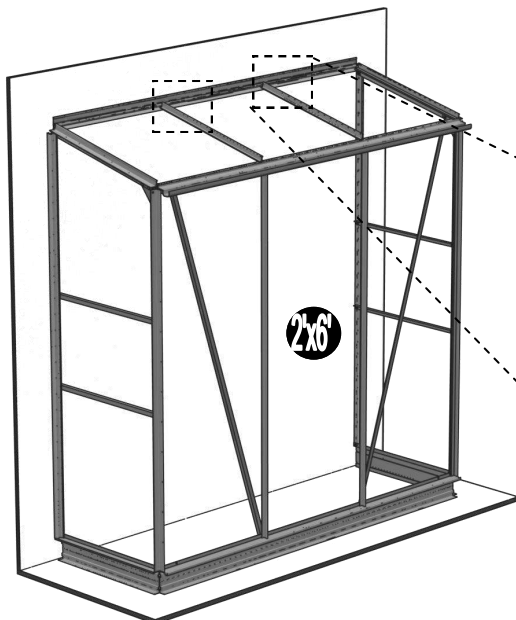


num- mer	mm	Aantal		
		1295	1910	2530
262	636	1	2	3
	M6	1	2	3
	M6	1	2	3

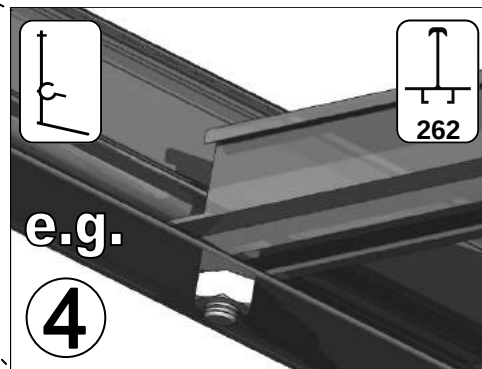


5

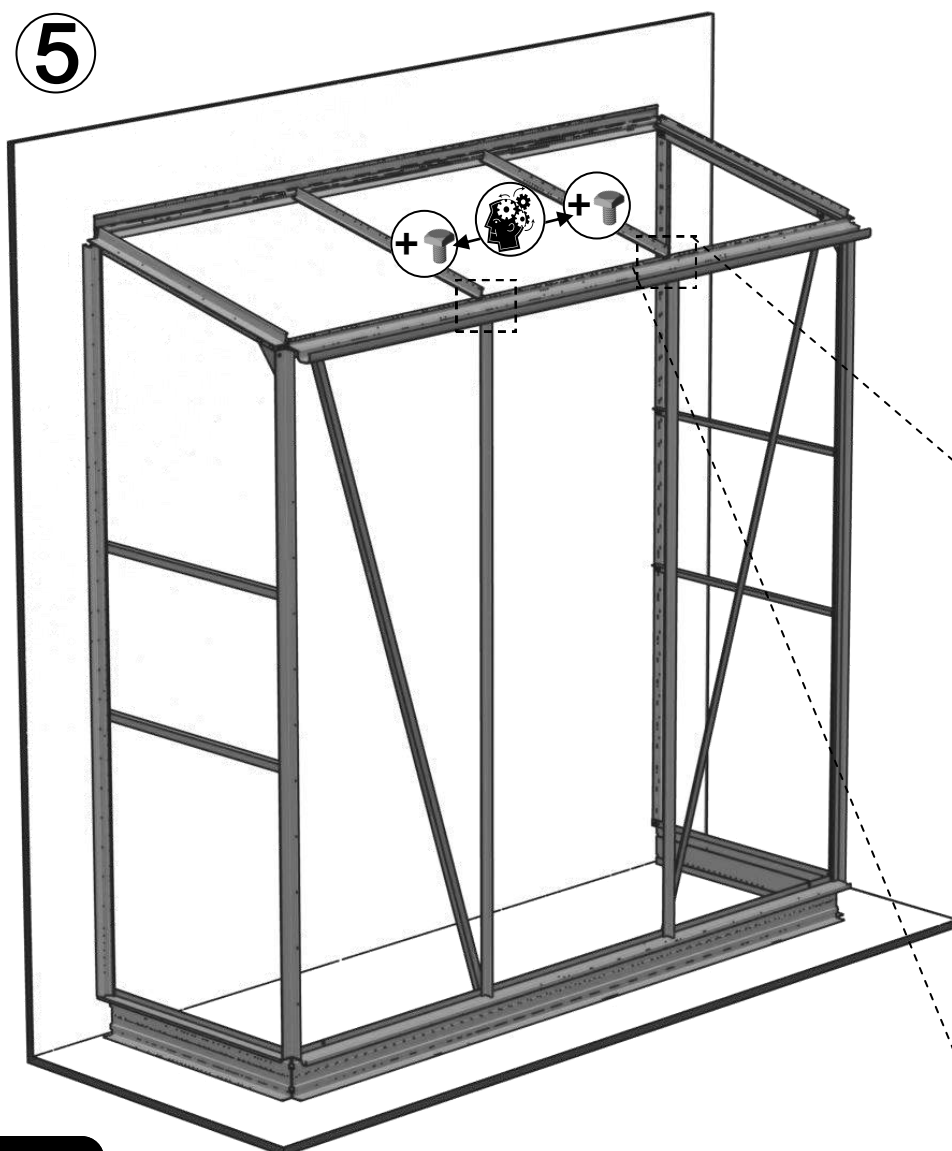


num- mer	mm	Aantal		
		1295	1910	2530
	M6	2	4	6
	M6	1	2	3

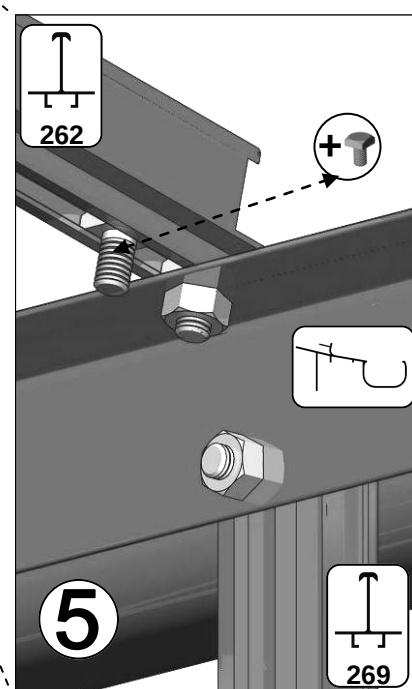



5

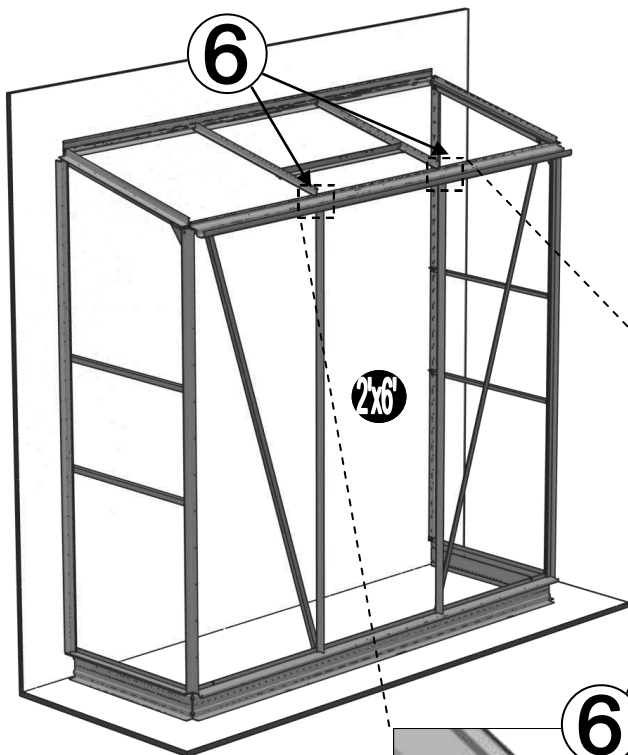

num- mer	mm	Aantal		
		129 5	191 0	253 0
85	628	1		
93	636		1	1
	M6	2	2	2
	M6 crop	1		
		2	2	2
	M4	4	4	4
	M4	4	4	4





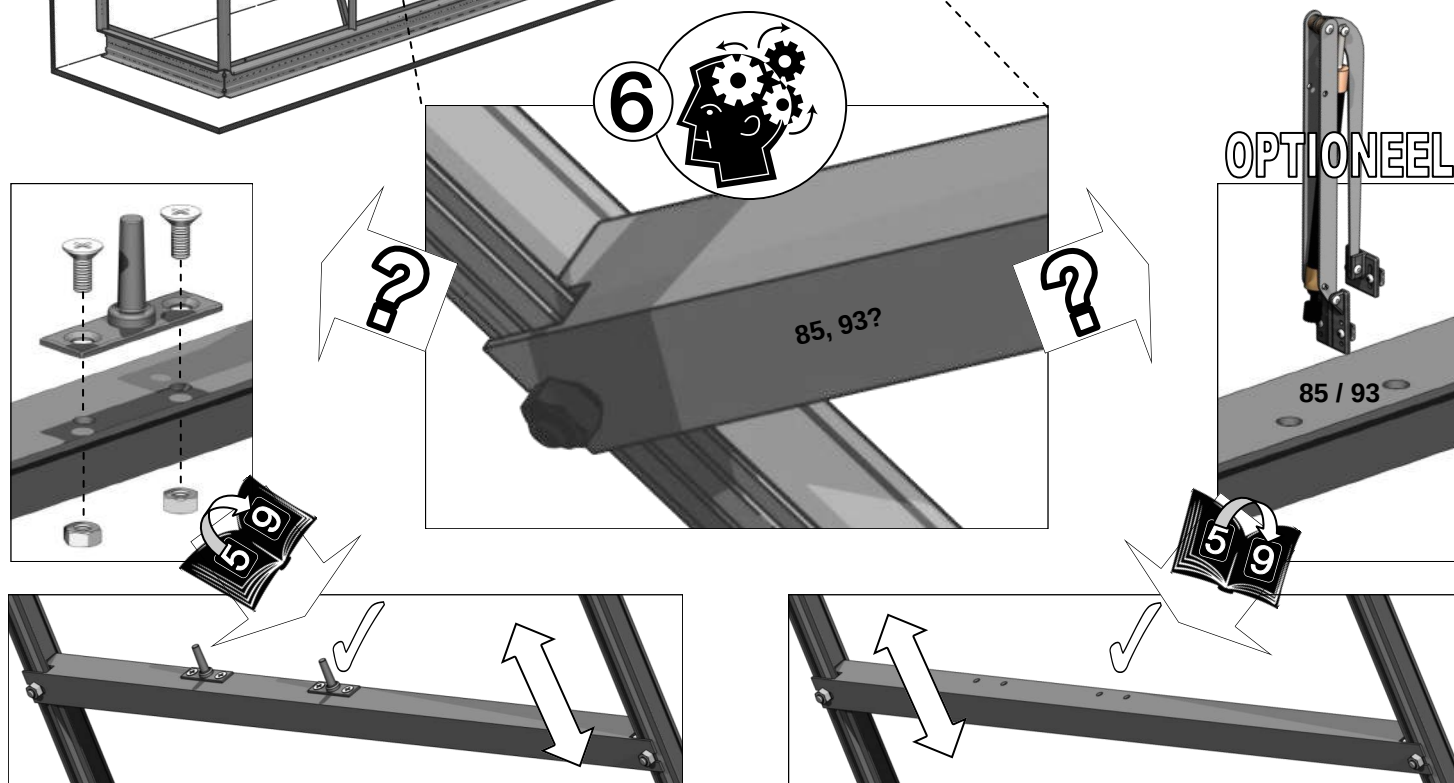








7

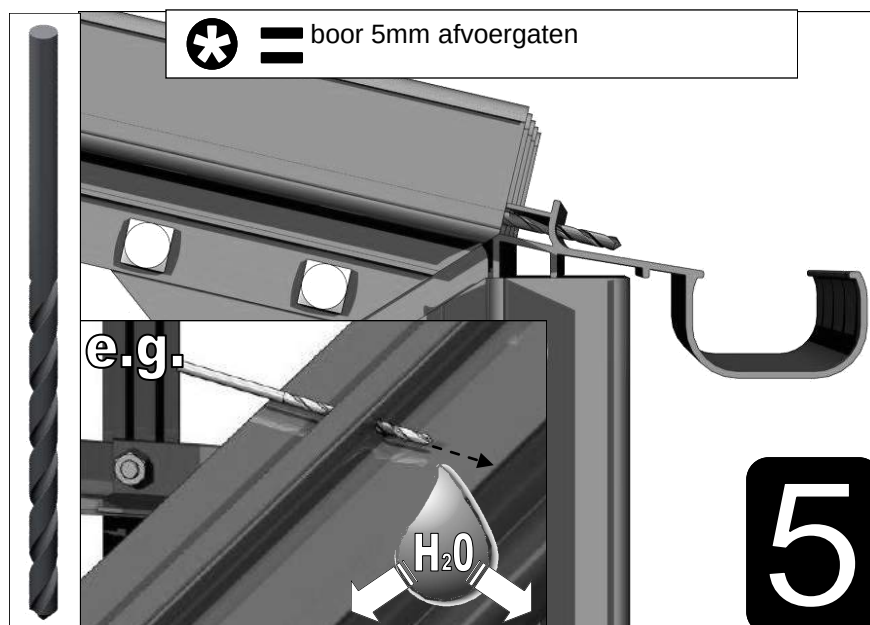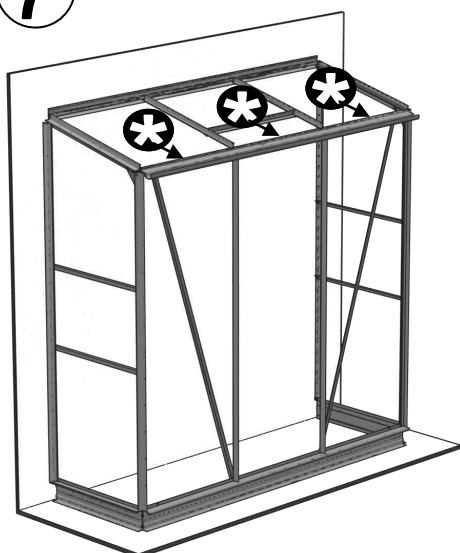



nummer	mm	Aantal
121	612	1
123	612	1
127	457	2

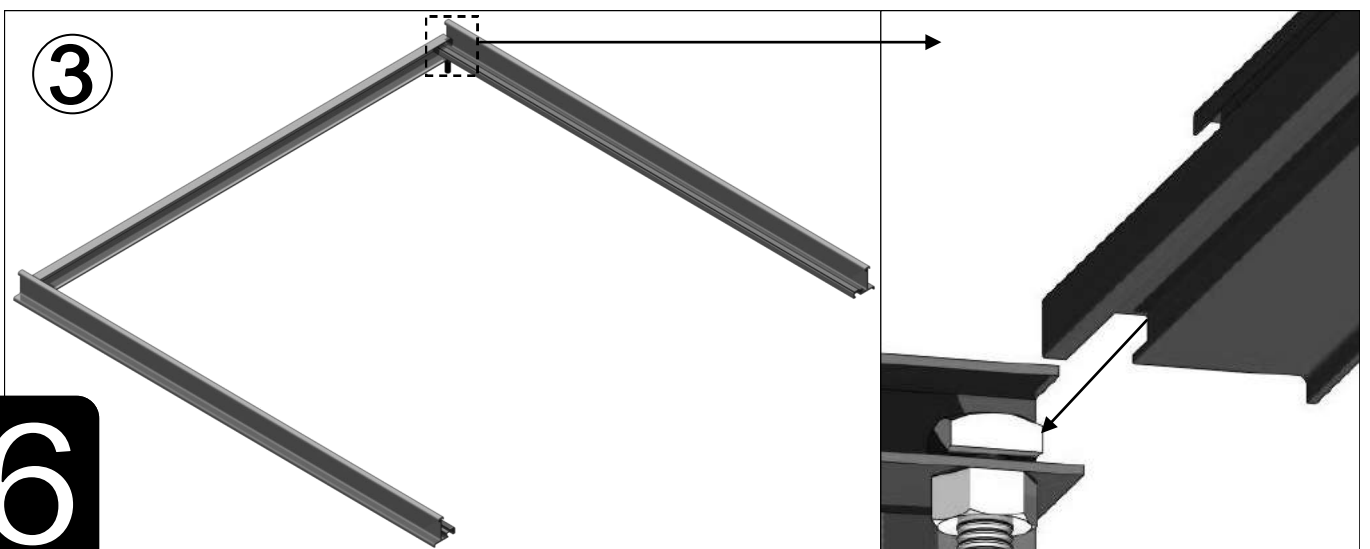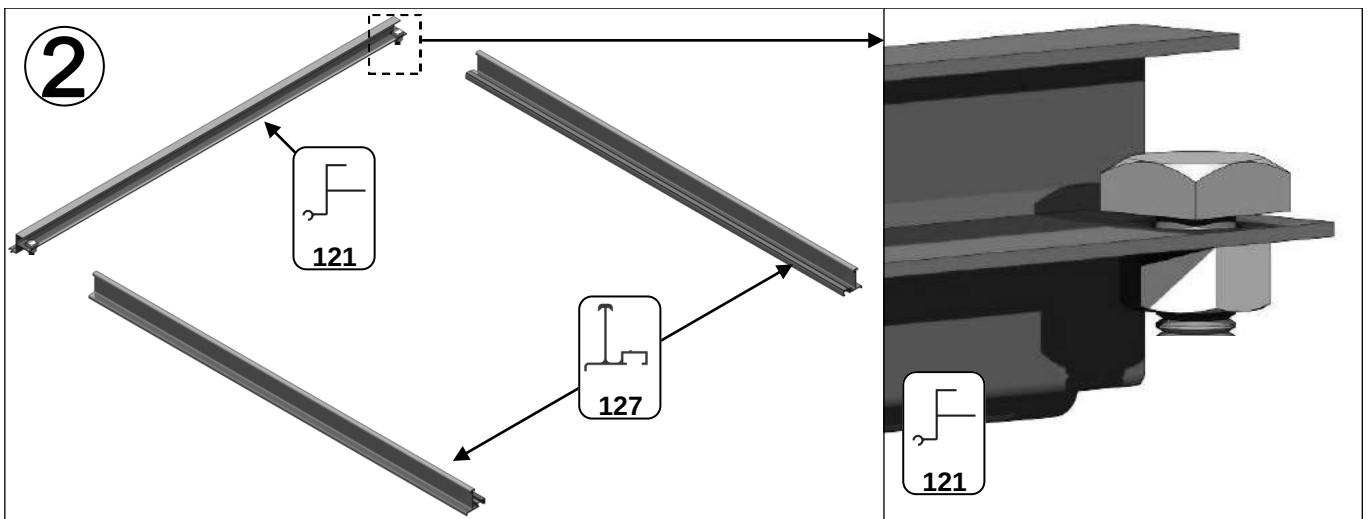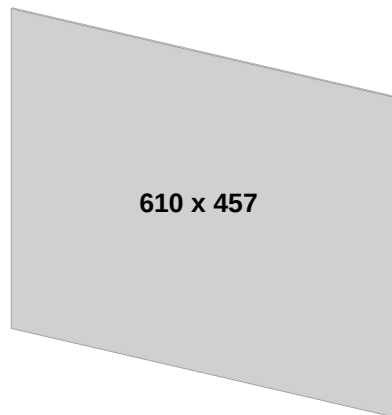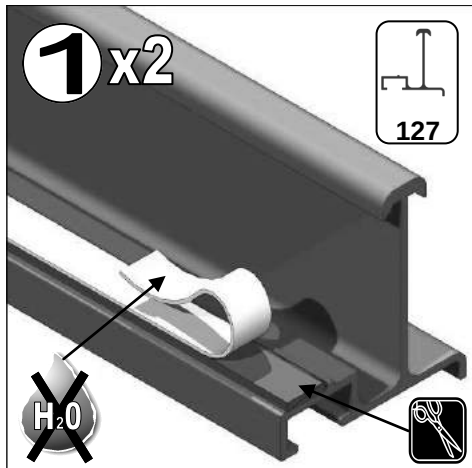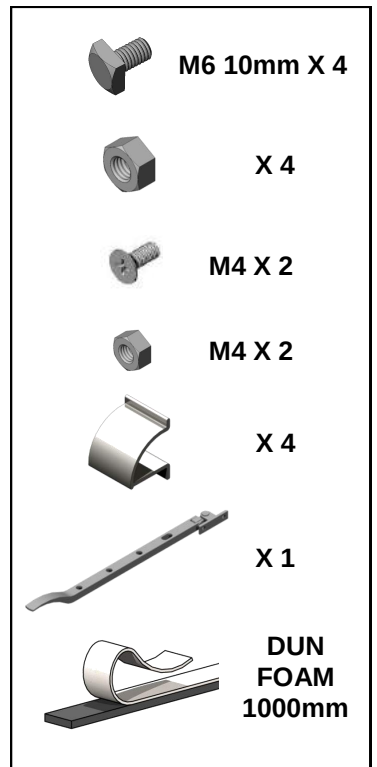

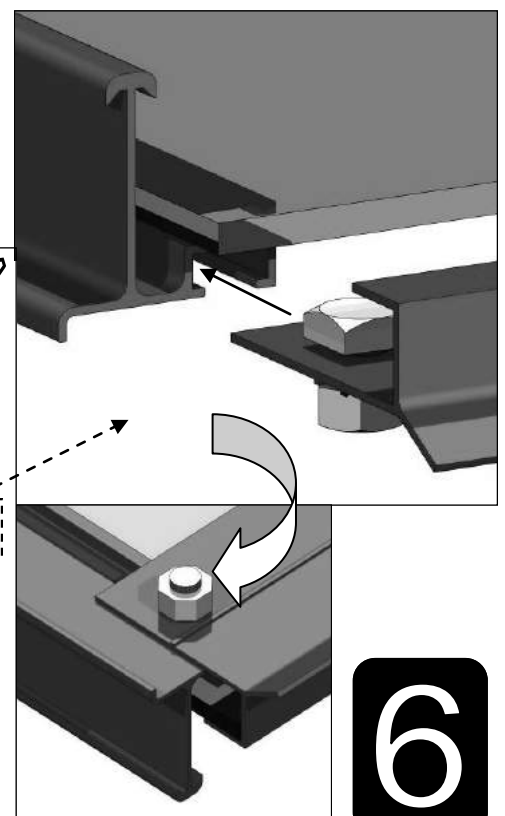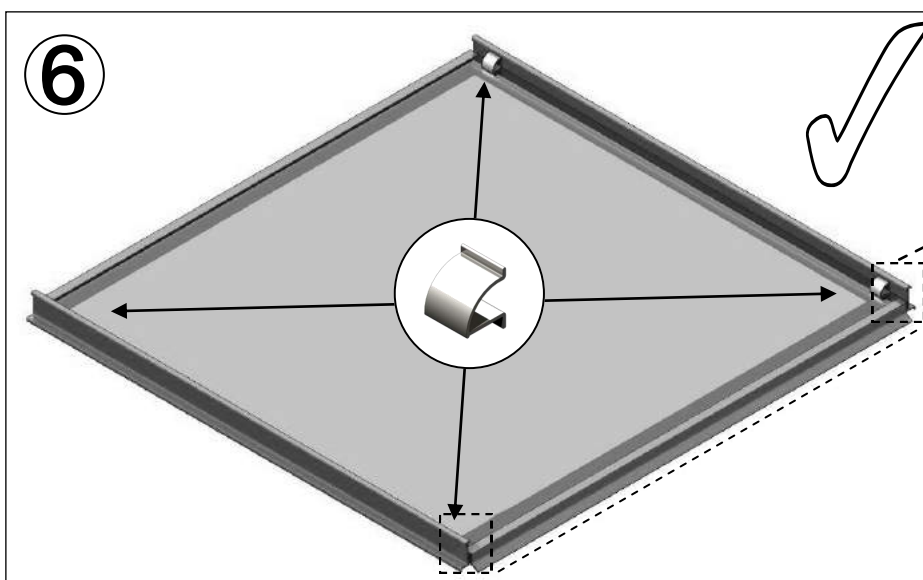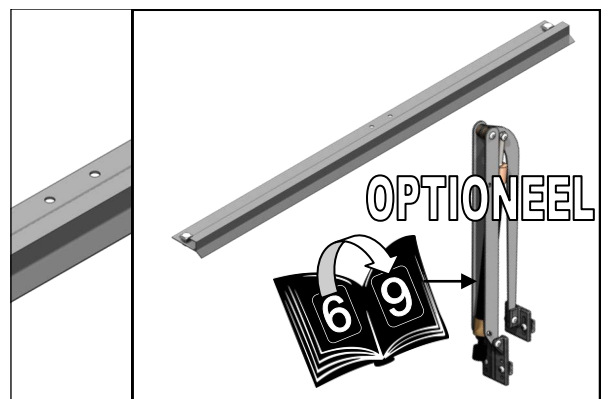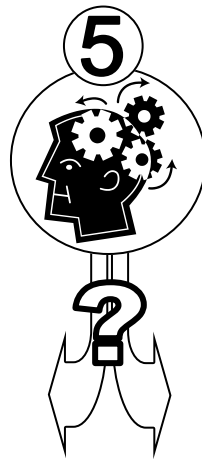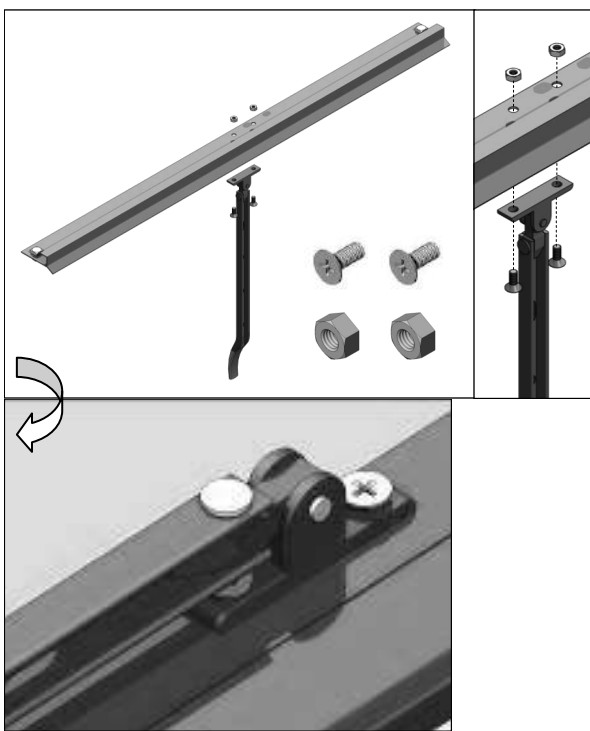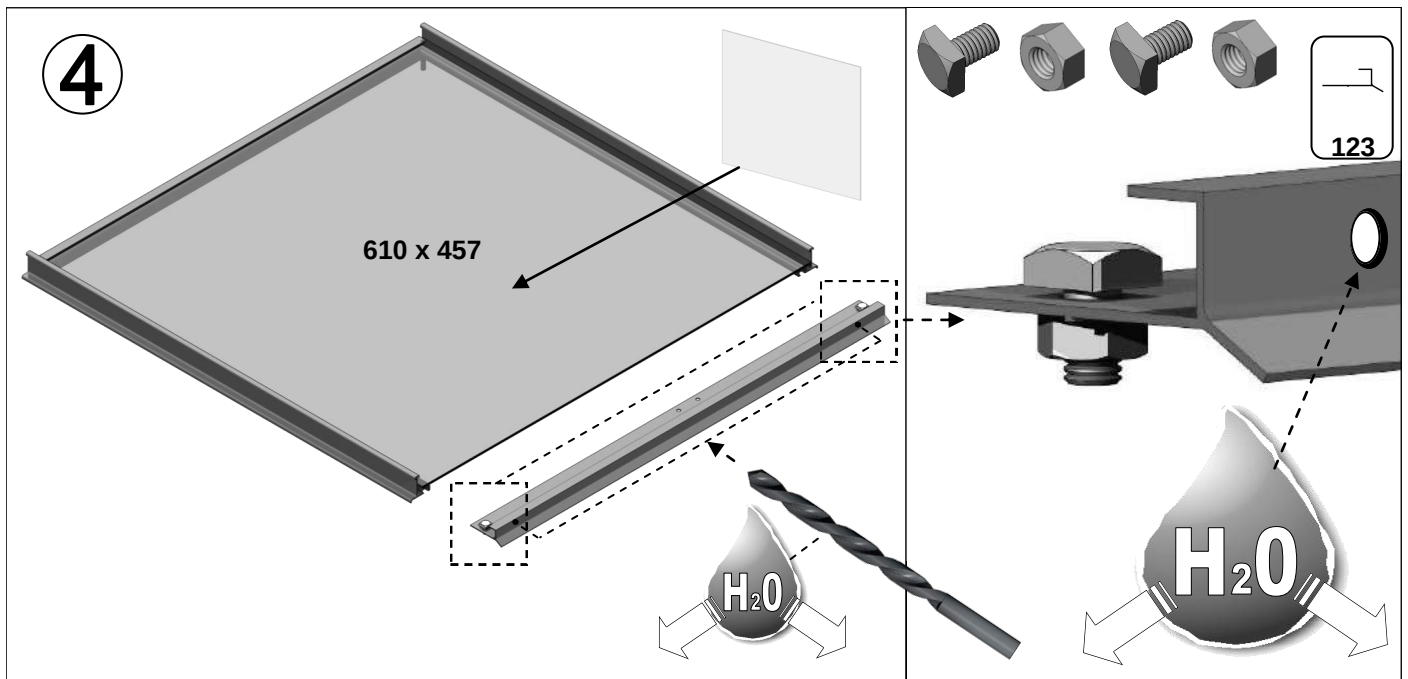

ENKELE DEUR - 1295 en 1910

Nummer	mm	Aantal
95	614	1
130	619	4
137	883	2
263	1593	2

M6 x 10



16


M6




16



X 2



X 2

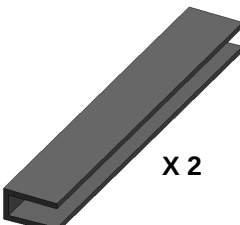


X 2




X 1






4 m



3.2 m

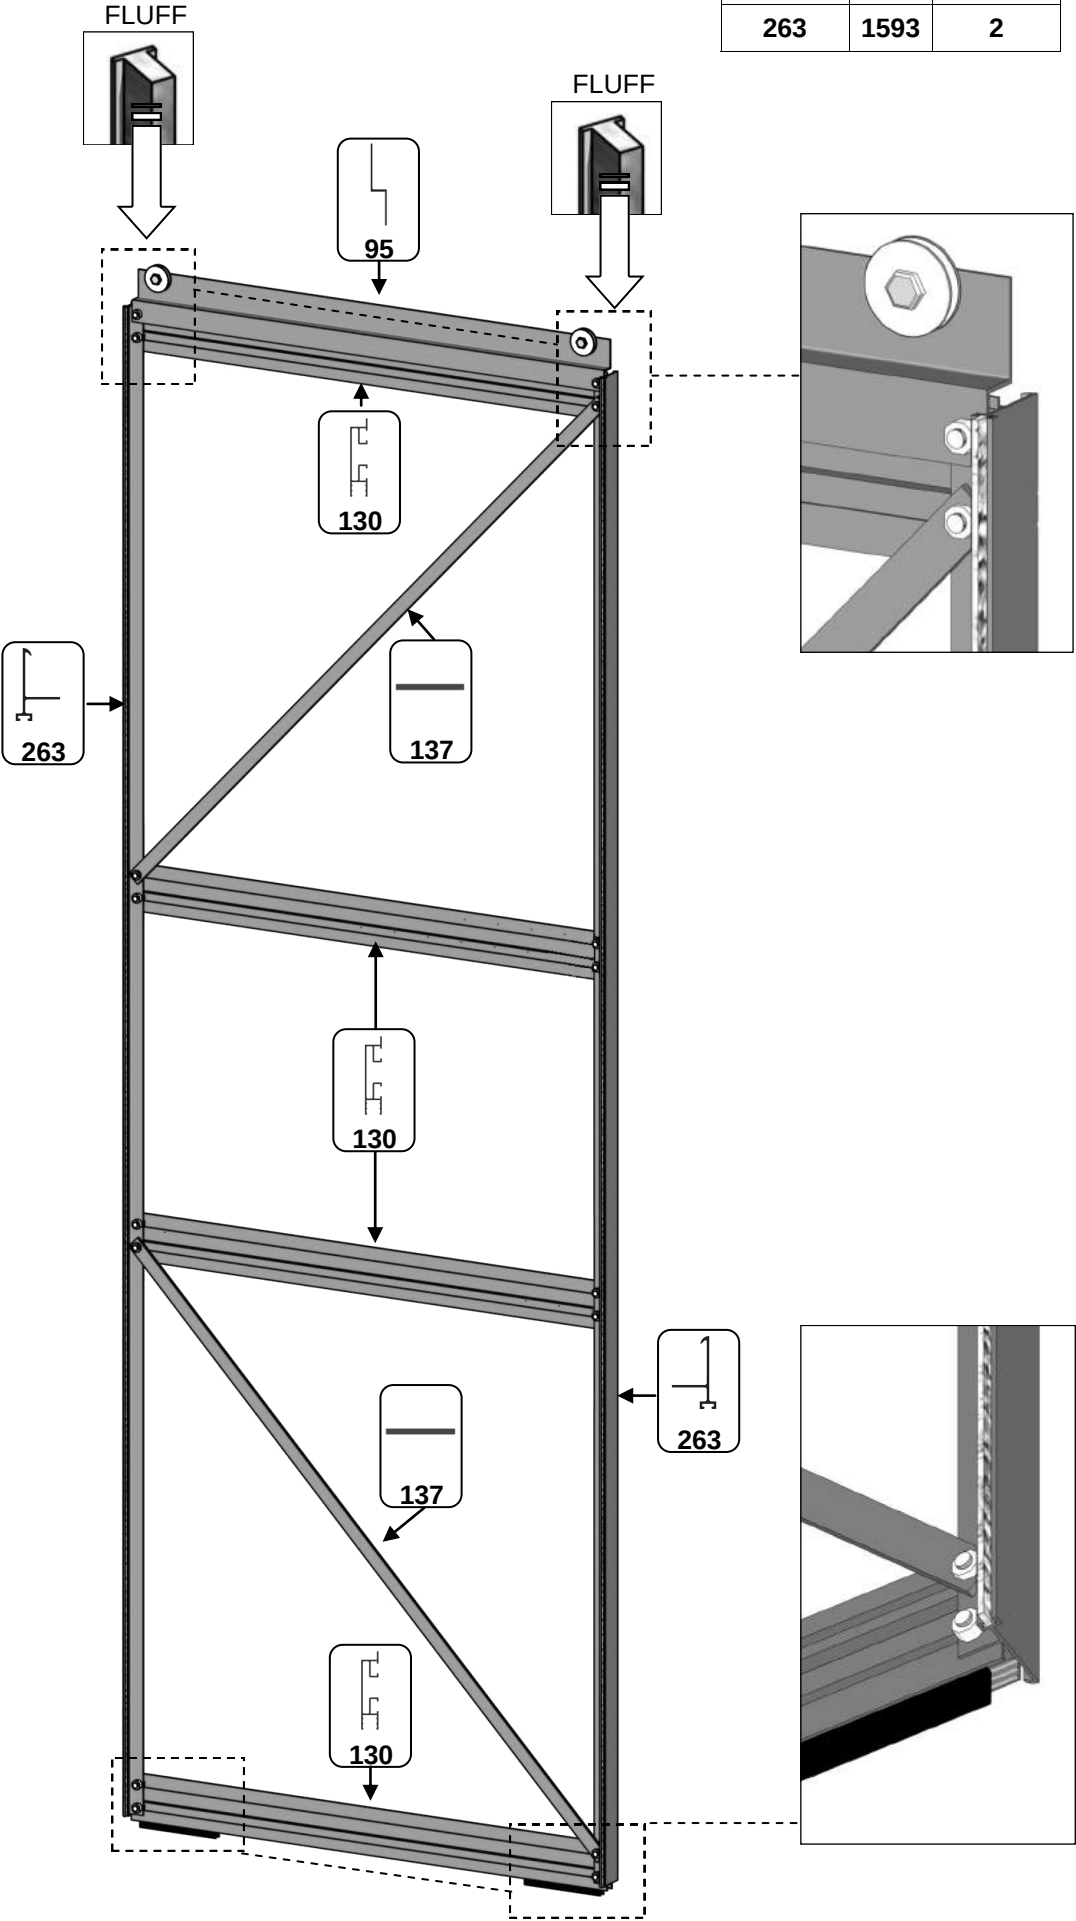



7a?

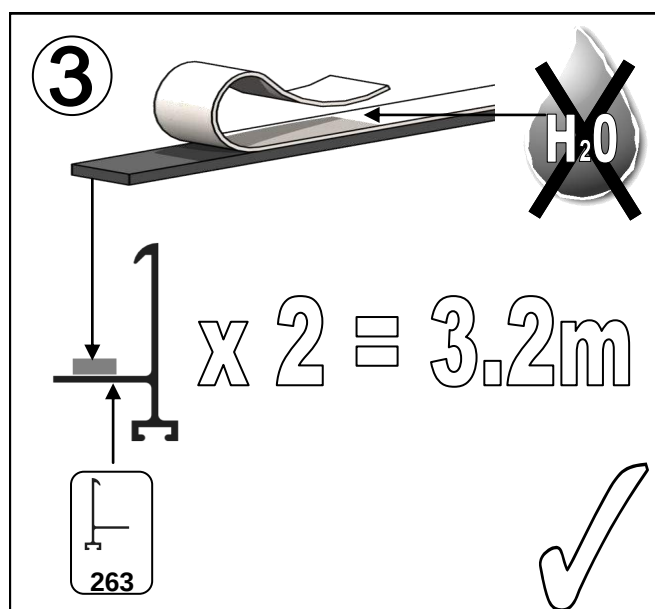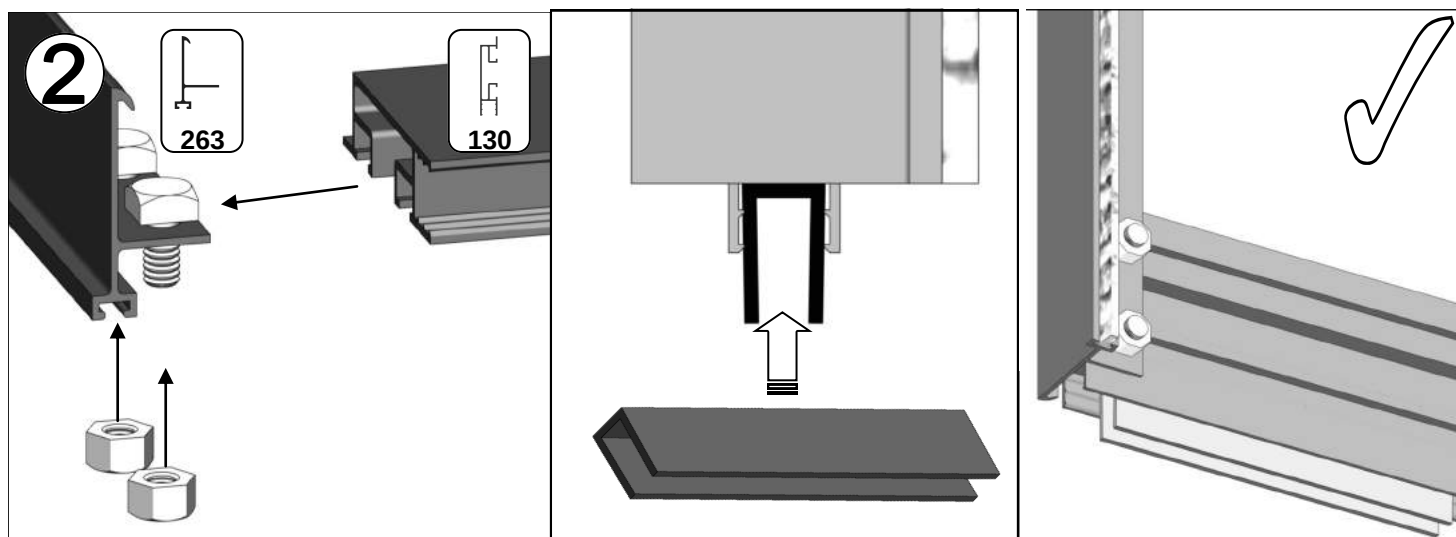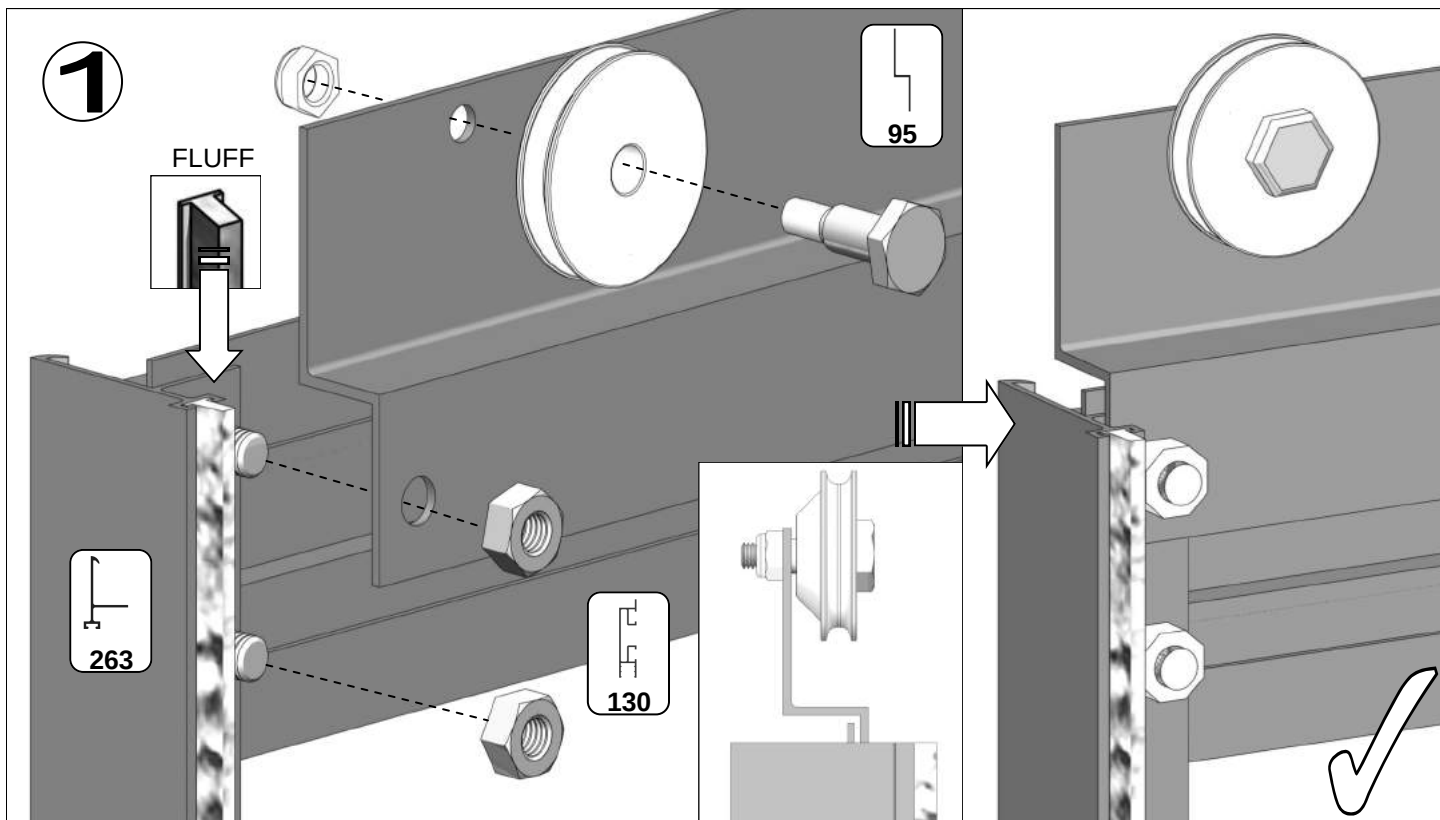




Houdt er rekening mee dat u wellicht de diagonal schoor in de deur om moet draaien om de deurstop gemakkelijker te kunnen plaatsen. Deze schoren kunne zowel links als rechtsom gemonteerd worden.

7a?

DUBBELE DEUR


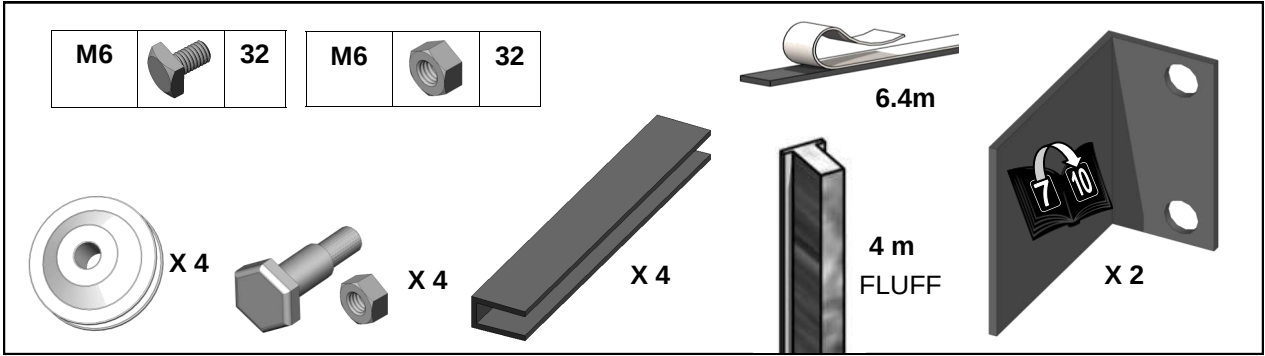
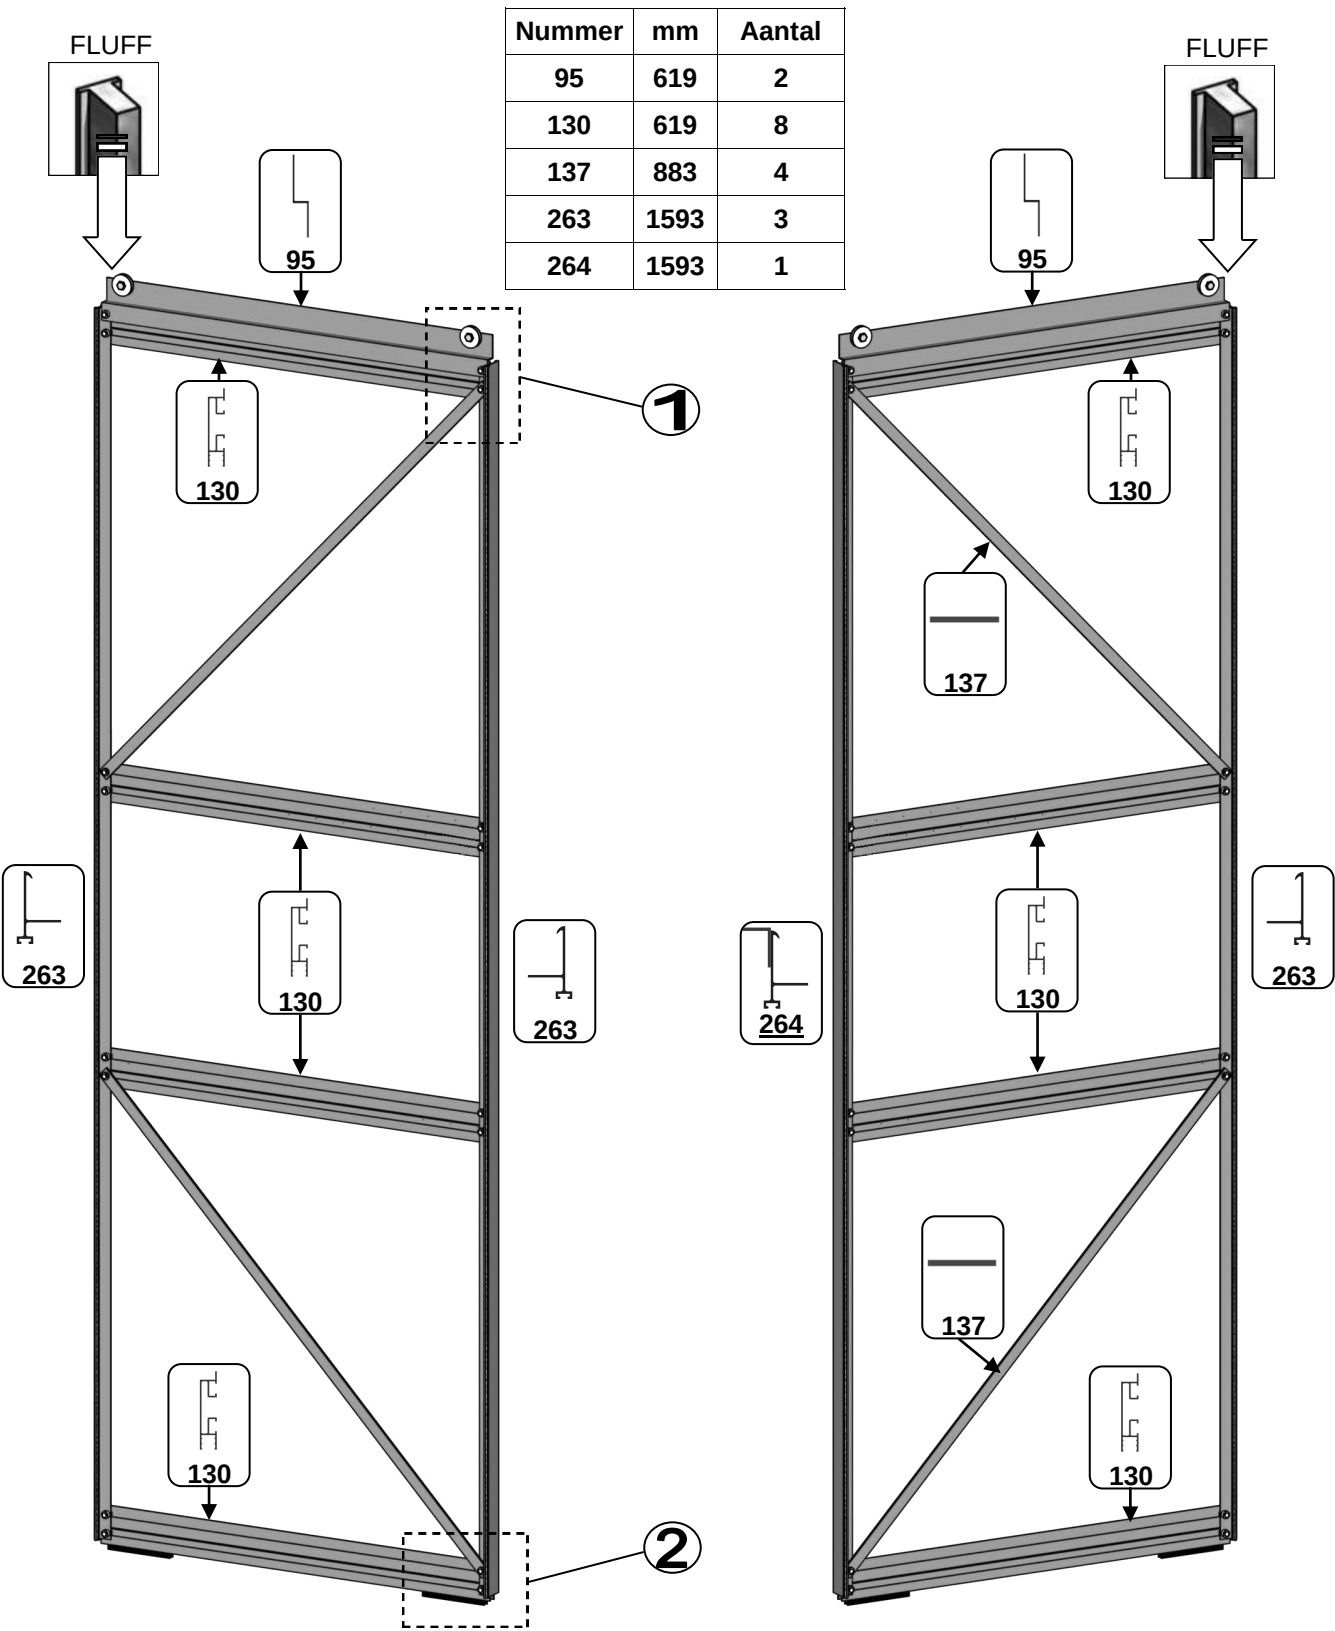


7b?

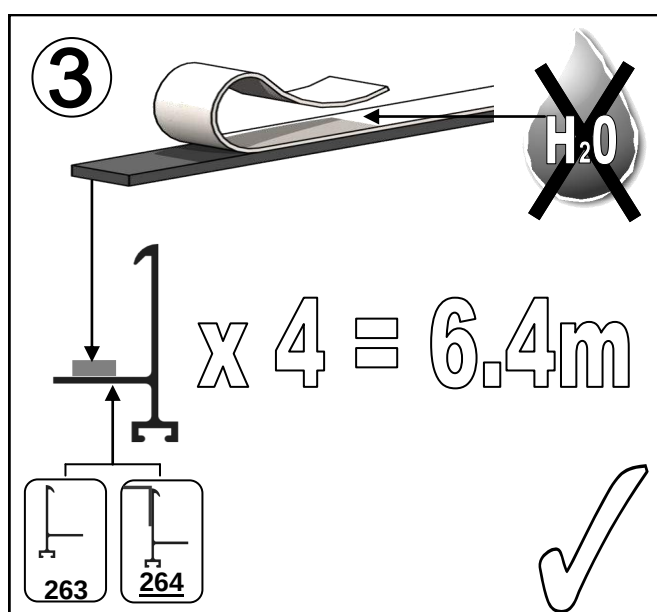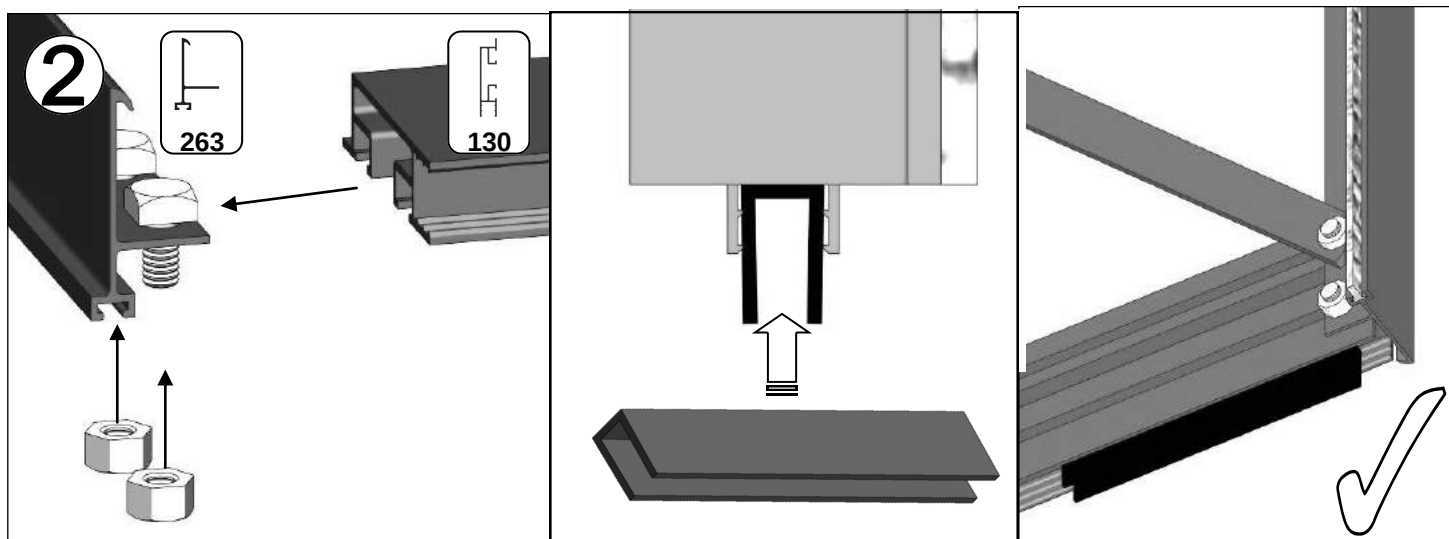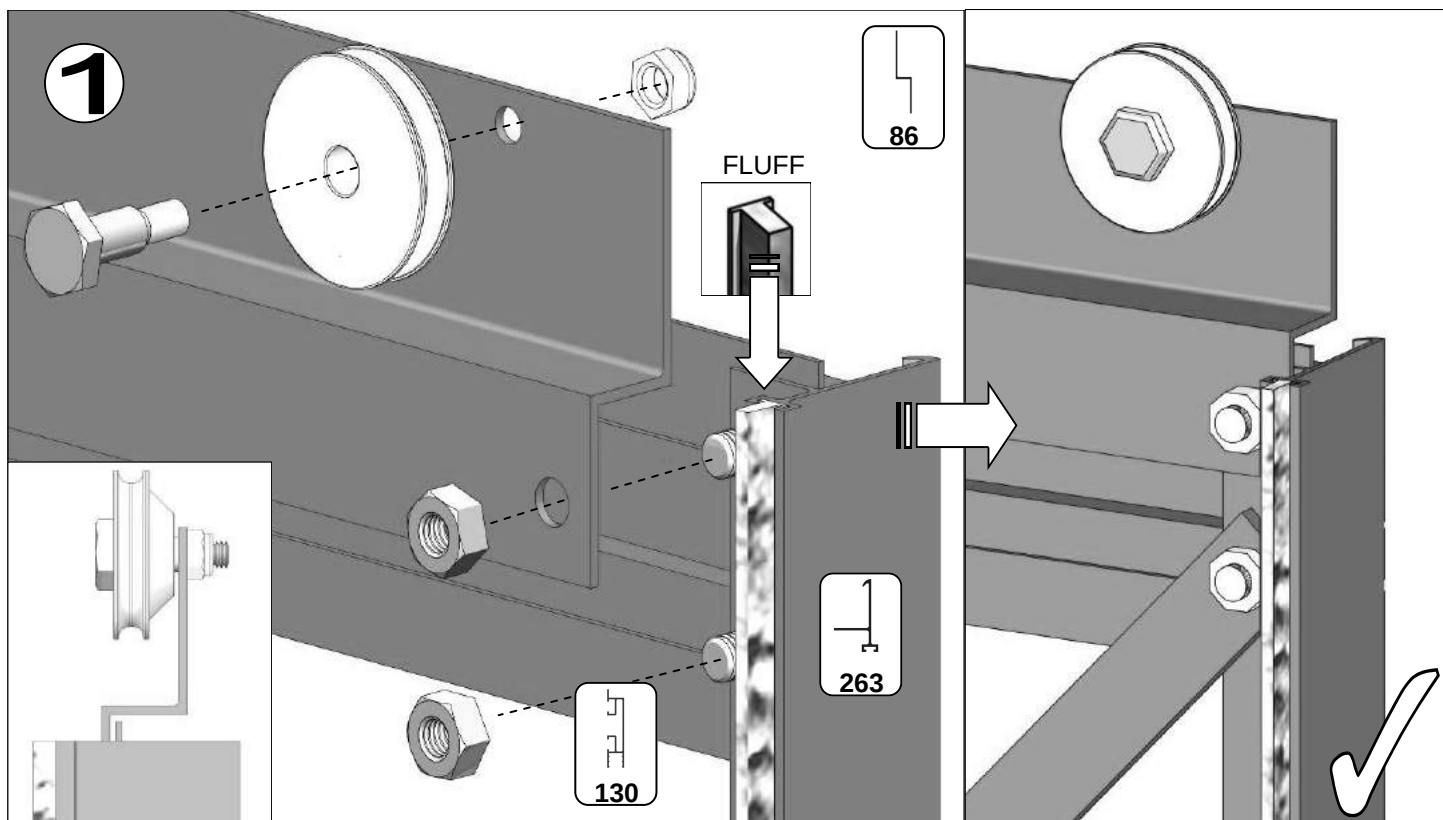

Houdt er rekening mee dat u wellicht de diagonal schoor in de deur om moet draaien om de deurstop gemakkelijker te kunnen plaatsen. Deze schoren kunne zowel links als rechtsom gemonteerd worden.


7b?

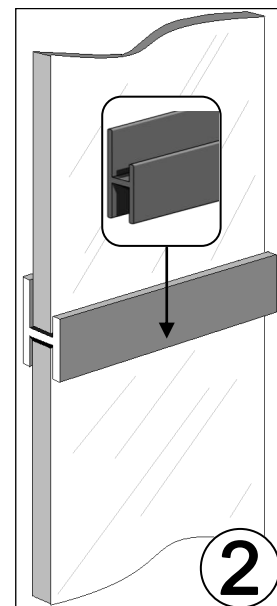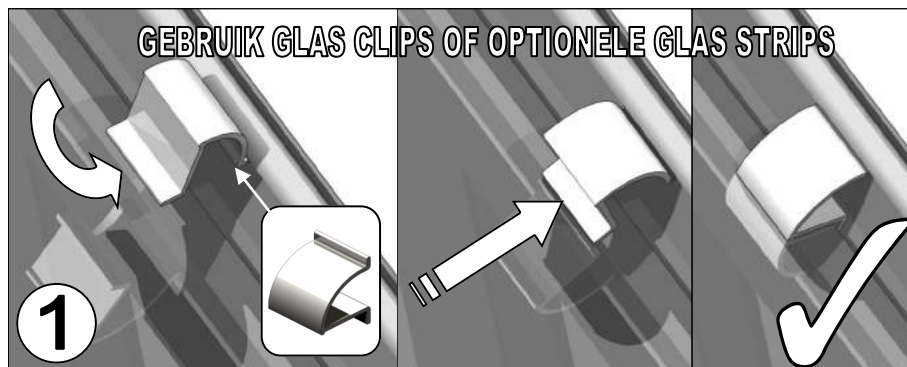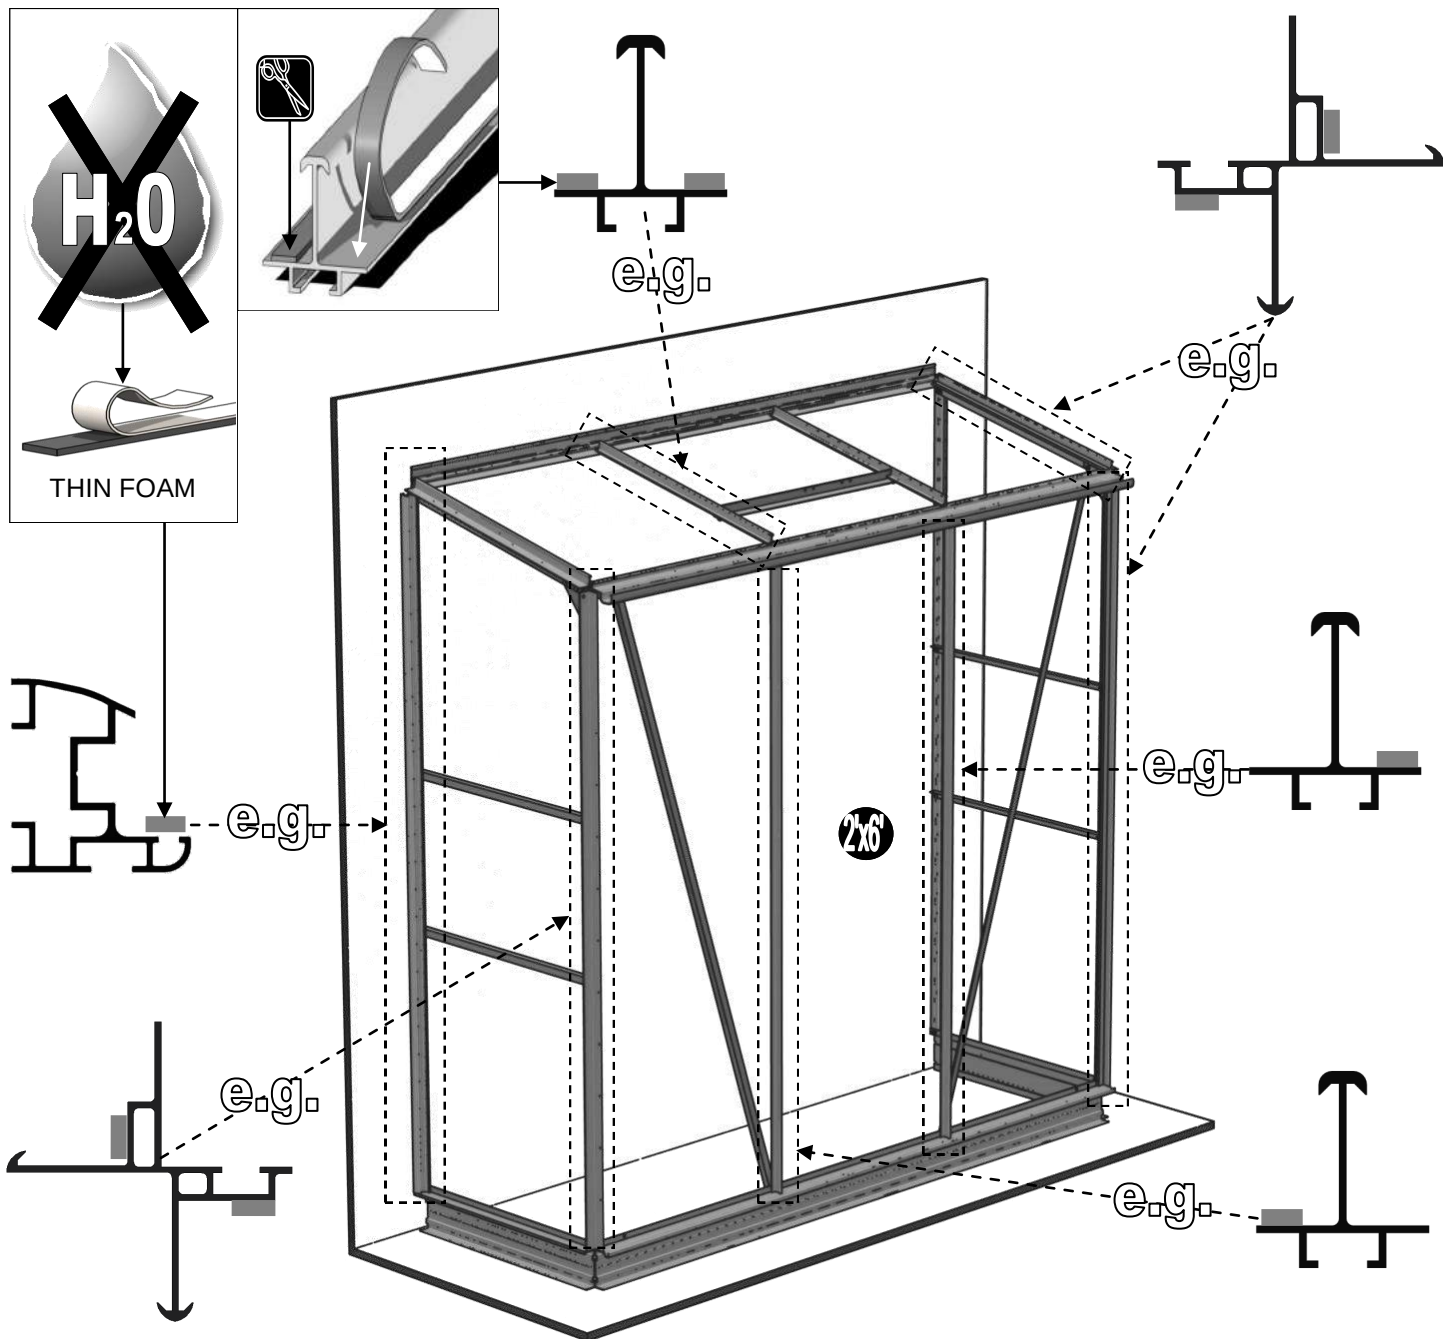


8



VEILIGHEIDS GLAS

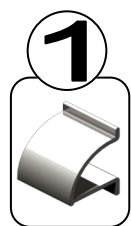


e.g.

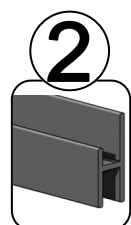


H

e.g.

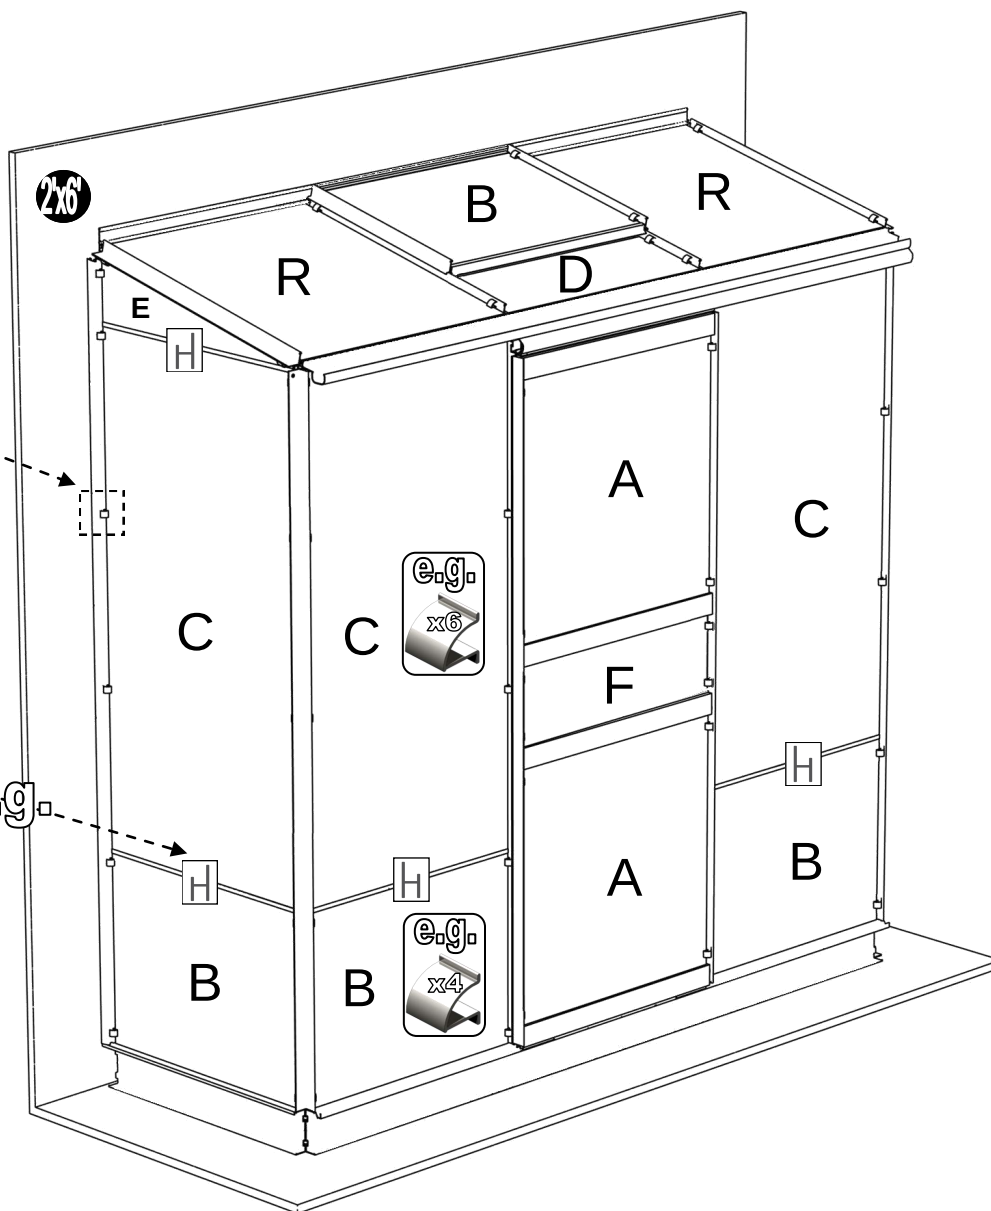


Glas	Maat mm	1295	1910	2530
A	610 X 610	2	2	4
B	610 X 457	4	5	5
C	610 X 1210	3	4	4
D	610 X 215	1	1	1
E	610 X 150 X 10	2		
F	610 X 194	1	1	2
R	610 X 662	1	2	3
H	610mm	5	6	6


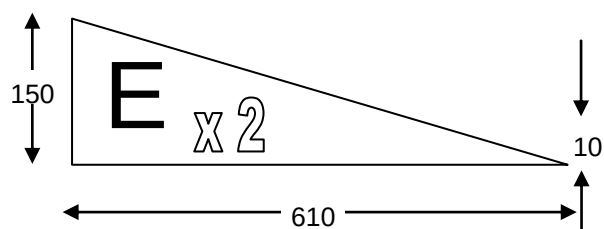




STANDAARD HORTI GLASS

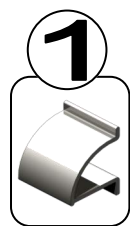


e.g.

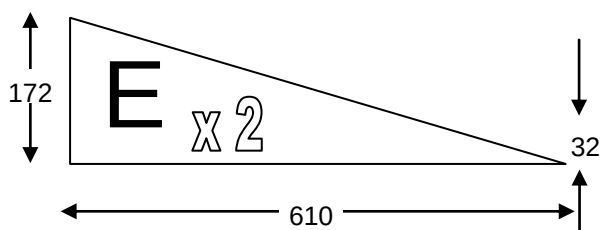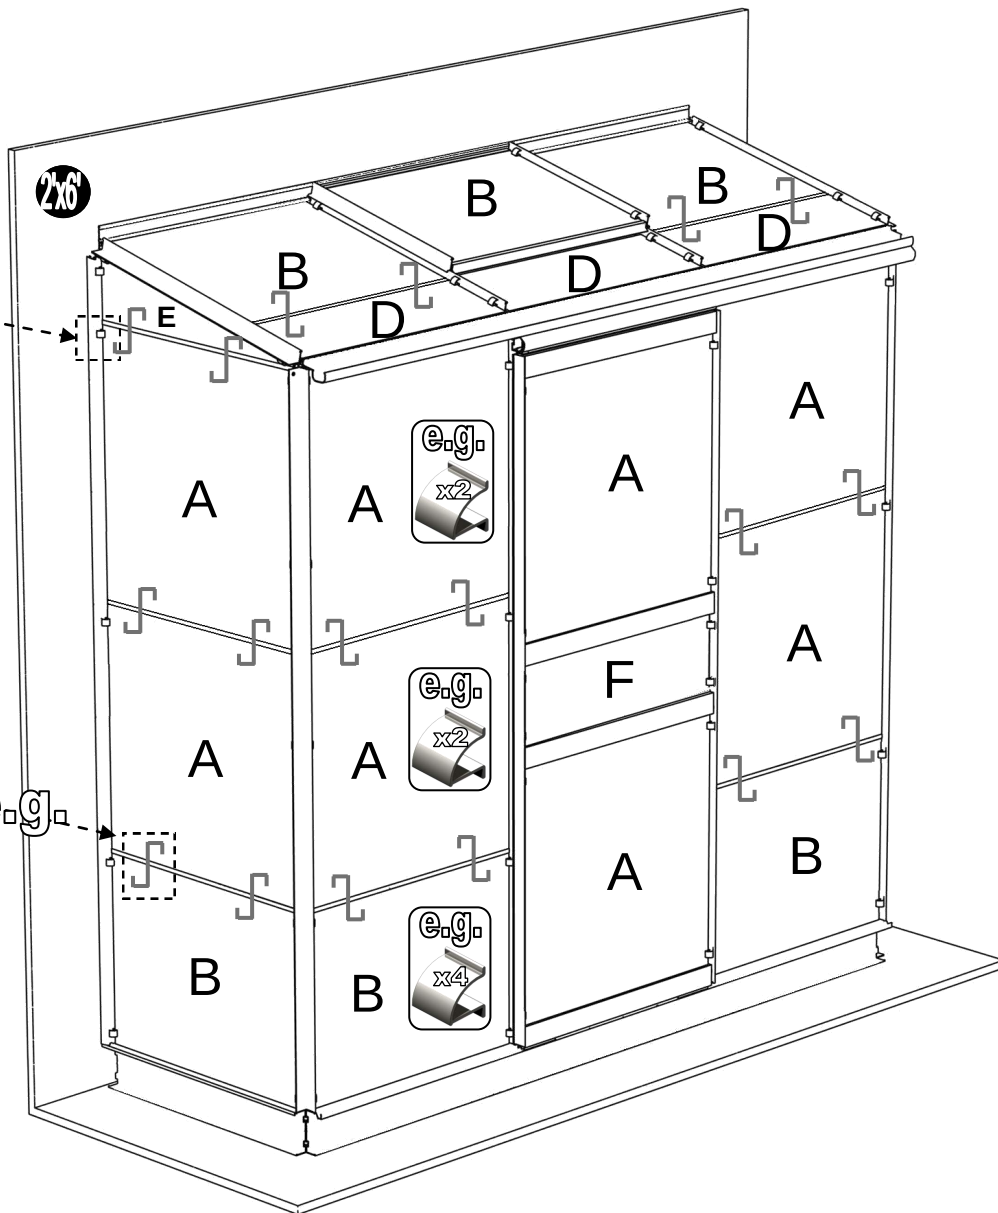


Glas	Maat mm	1295	1910	2530
A	610 X 610	8	10	12
B	610 X 457	5	7	8
D	610 X 215	2	3	4
E	610 X 172 X 32	2		
F	610 X 194	1	1	2




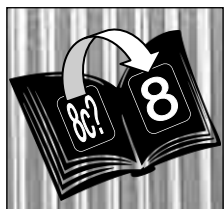


POLYCARBONAAT BEGLAZING

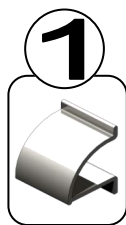



e.g.

OPTIONELE STRIPS?

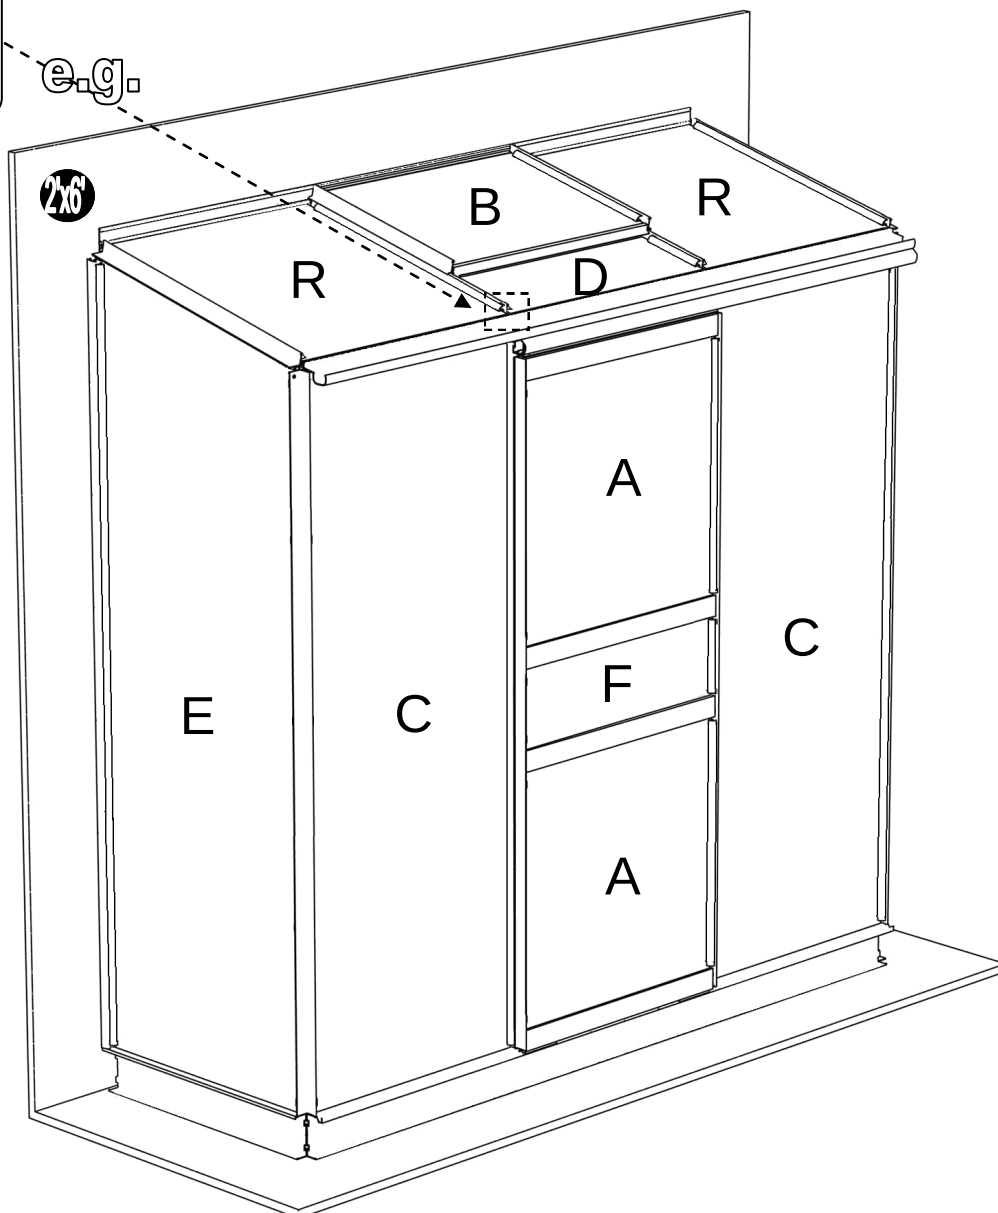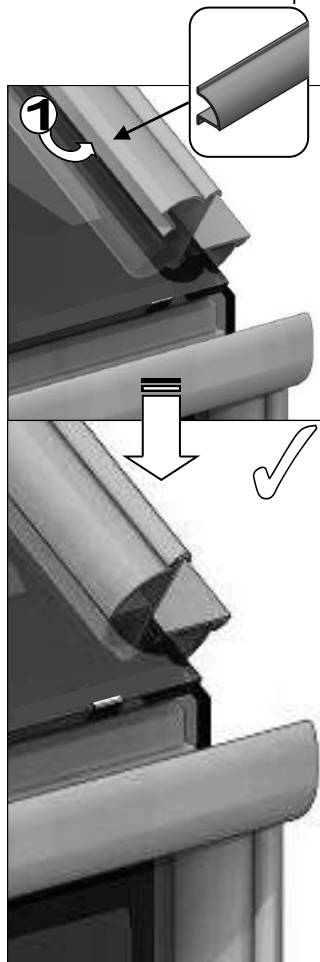

	Maat mm	1295	1910	2530
A	610 X 610	2	2	4
B	610 X 457	1	1	1
C	610 X 1668	1	2	2
D	610 X 215	1	1	1
E	610 X 1820 X 1678	2		
F	610 X 194	1	1	2
R	610 X 662	1	2	3






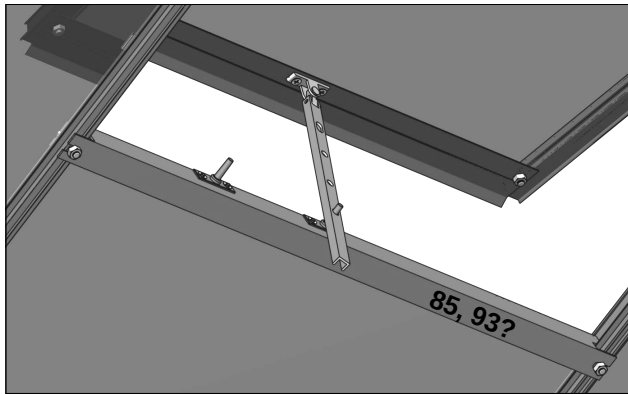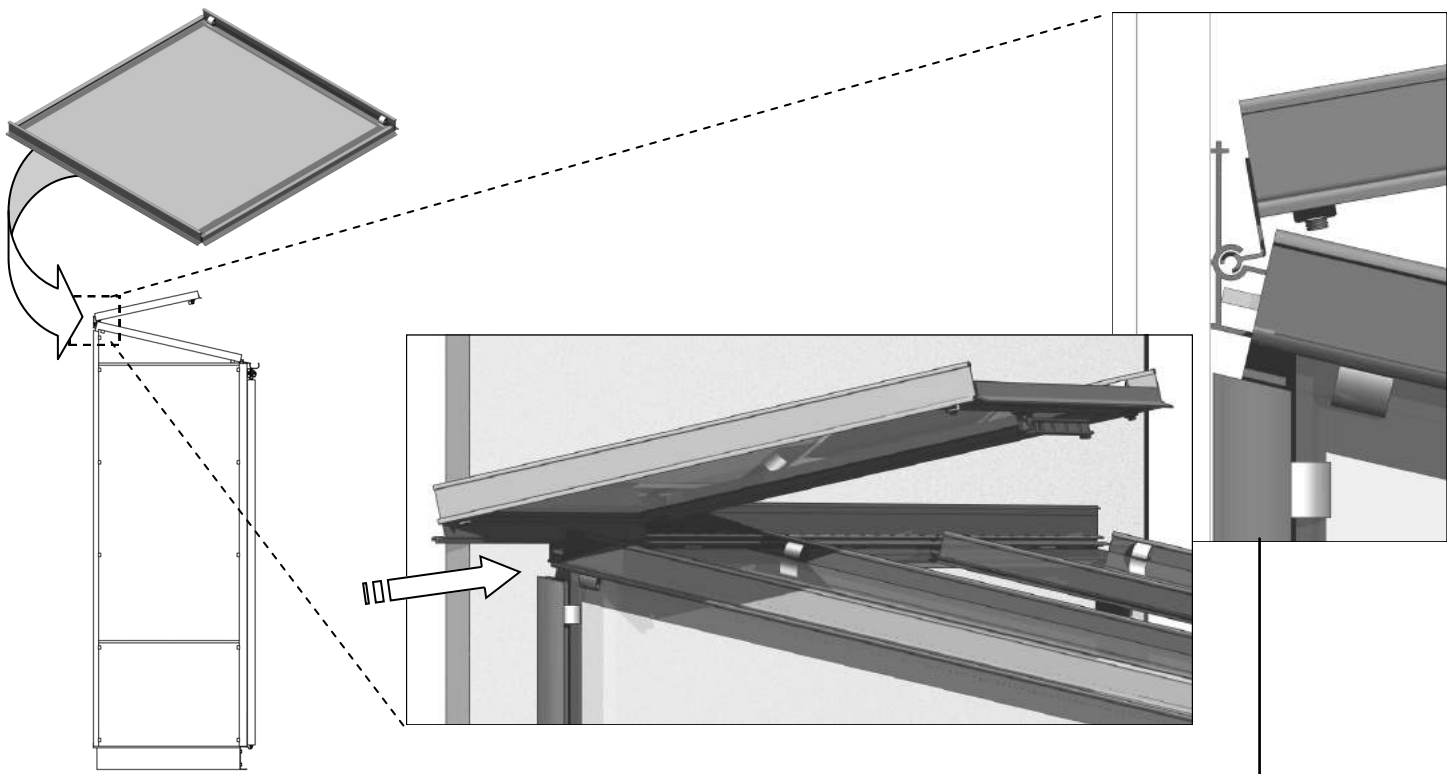

STANDAARD-MONTAGE?







OPTIONEEL

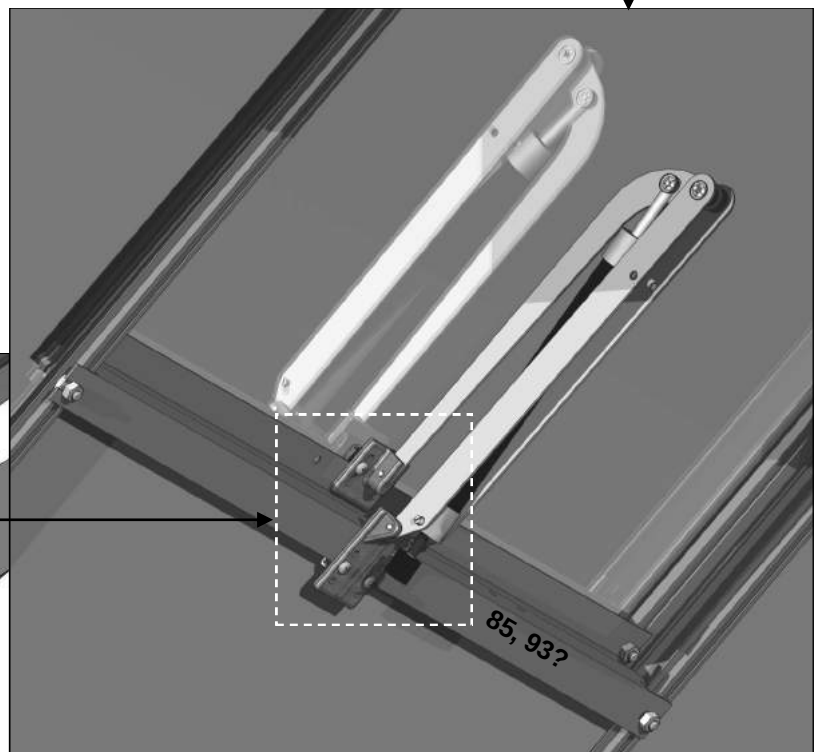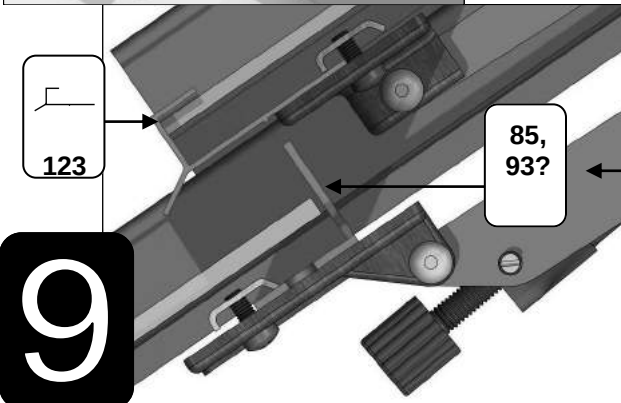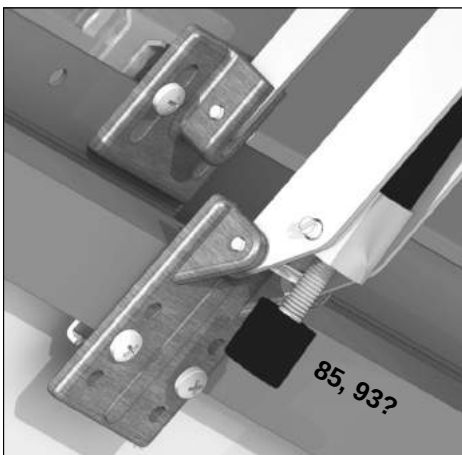





Monteer de bovenste deurgeleider met de bouten die u in sectie 2 a heeft aangebracht, zorg dat het verticaal is gepositioneerd). Schuif de deur in de bovenste en onderste rail en stel de hoogte af totdat de deur soepel open en dicht gaat. Boor een gaatje van 7mm om de steun te bevestigen.




	num- mer	mm	Aantal		
			2x4	2x6	2x8
	282 283 284	1236 1250 2474	1	1	1
			2	2	4
			4	4	6
			1	0	0
			1	1	2

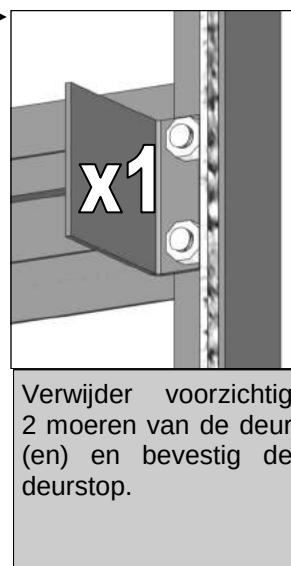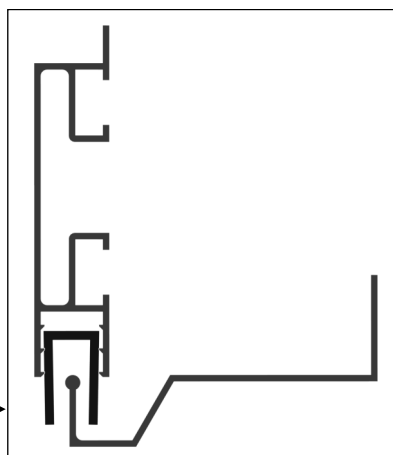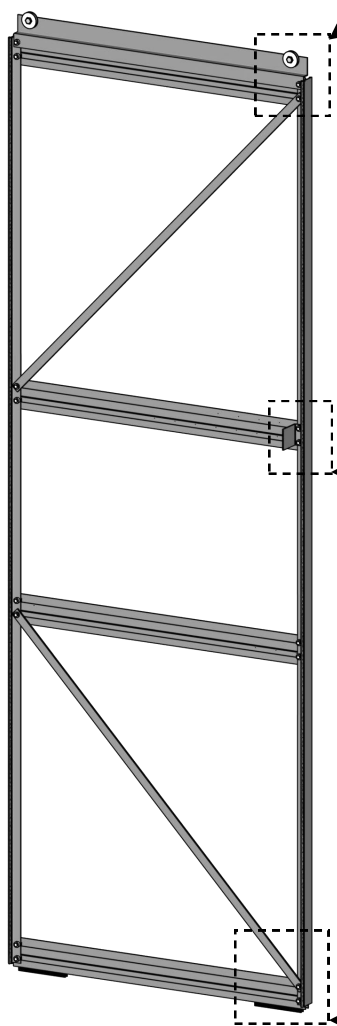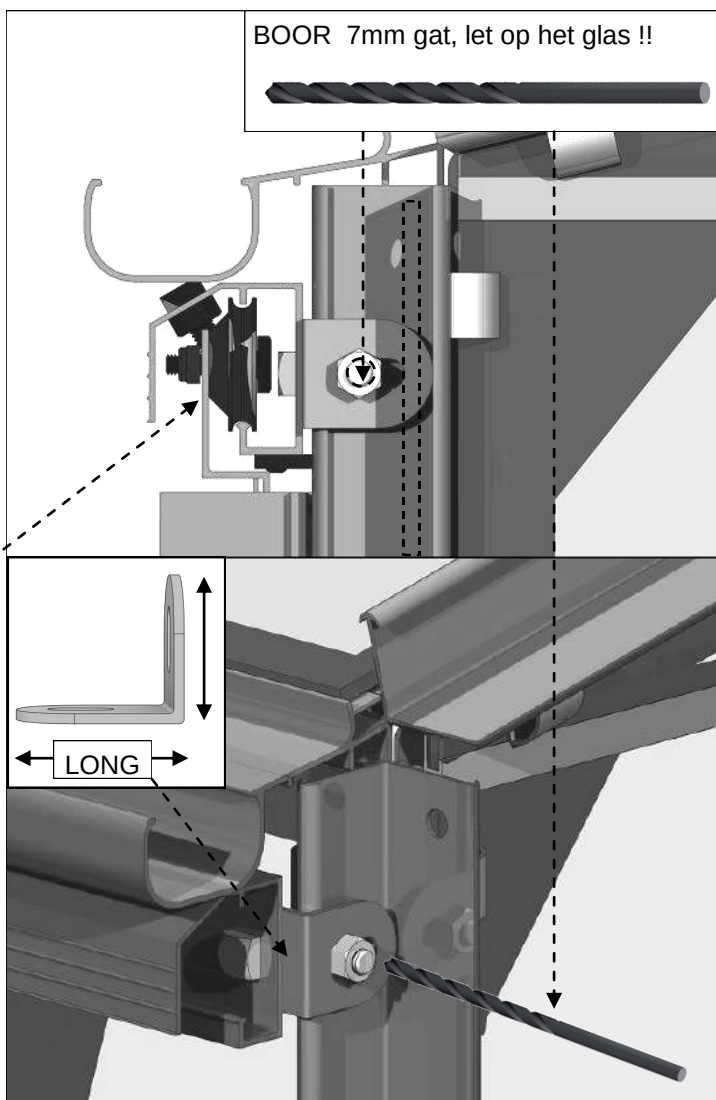




Verwijder voorzichtig 2 moeren van de deur (en) en bevestig de deurstop.

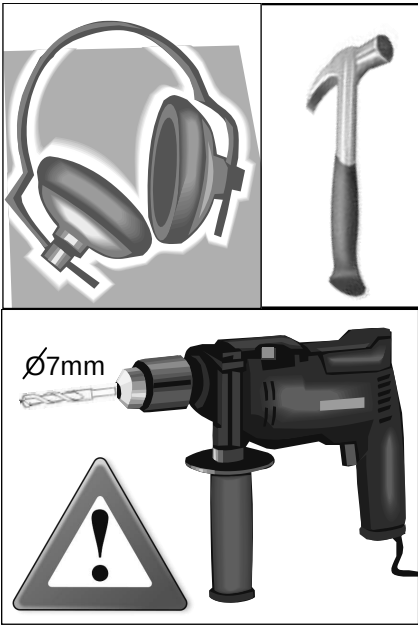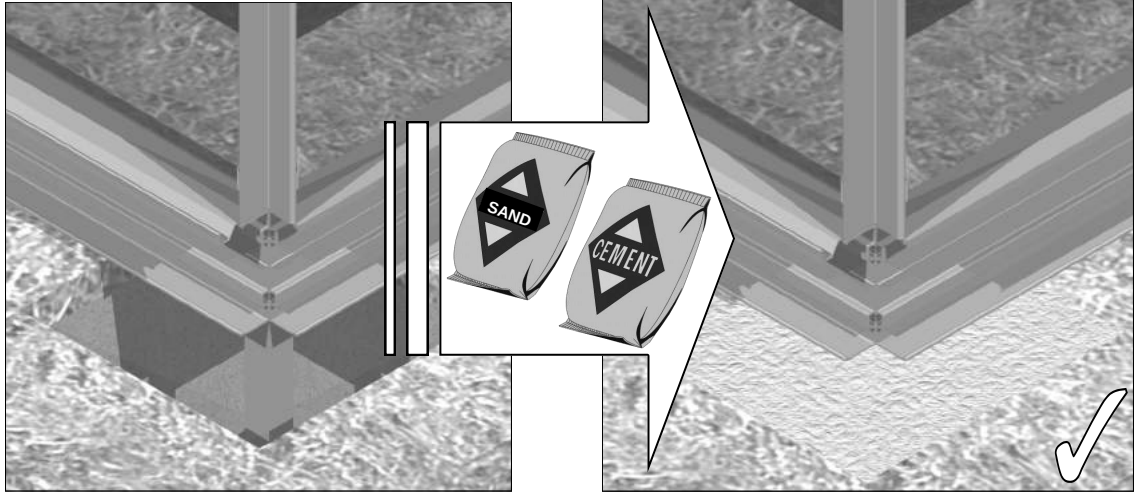

No 10 x 2"

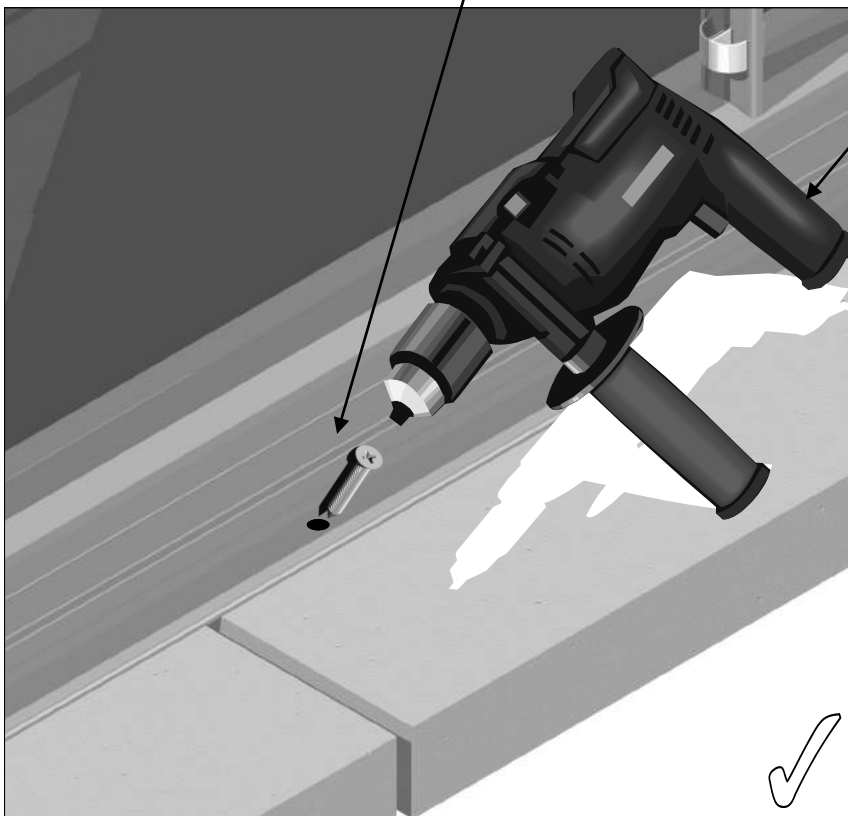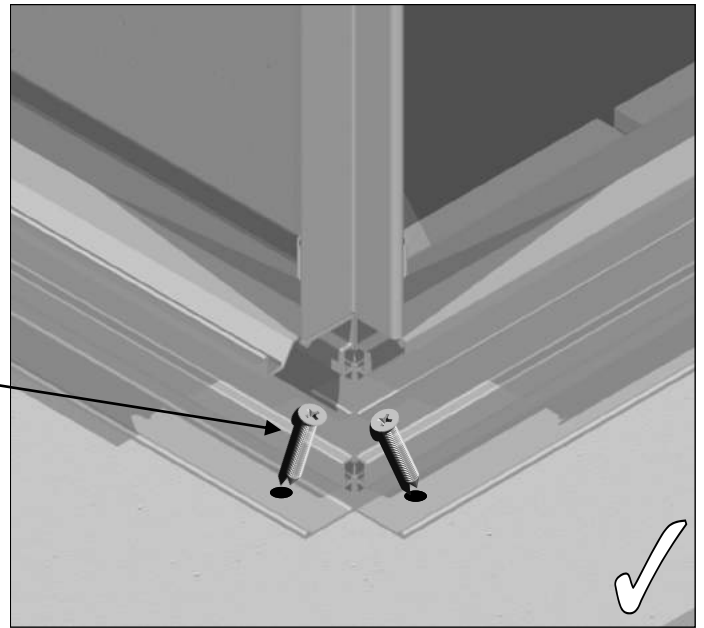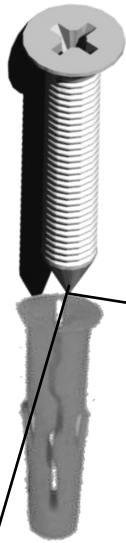

11

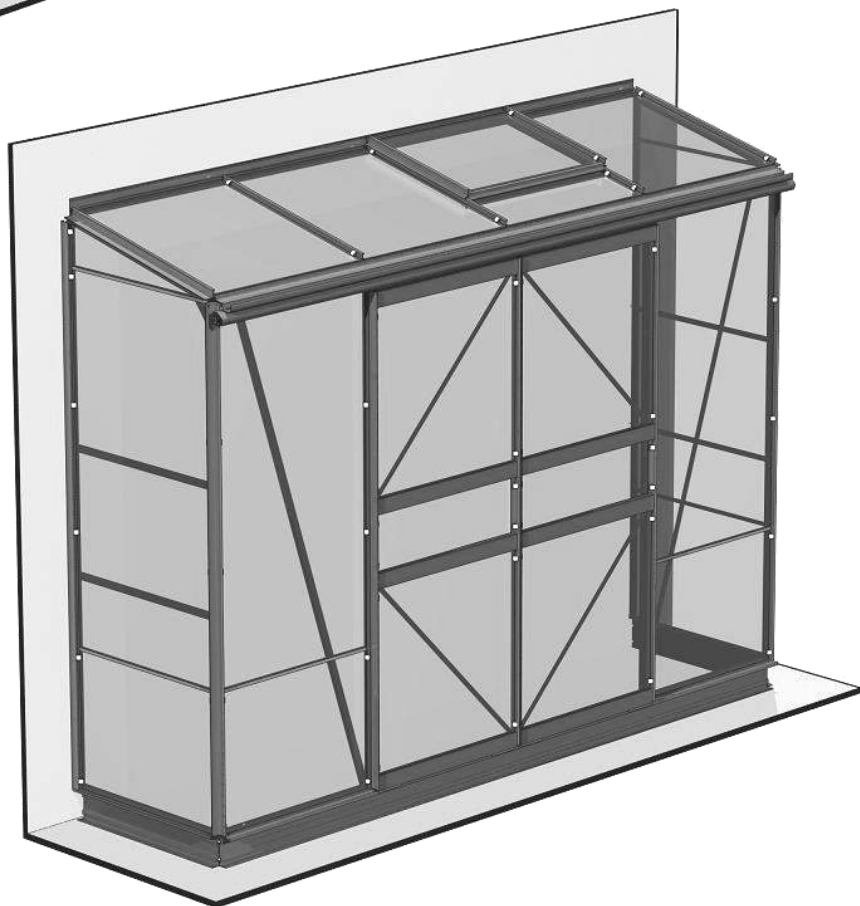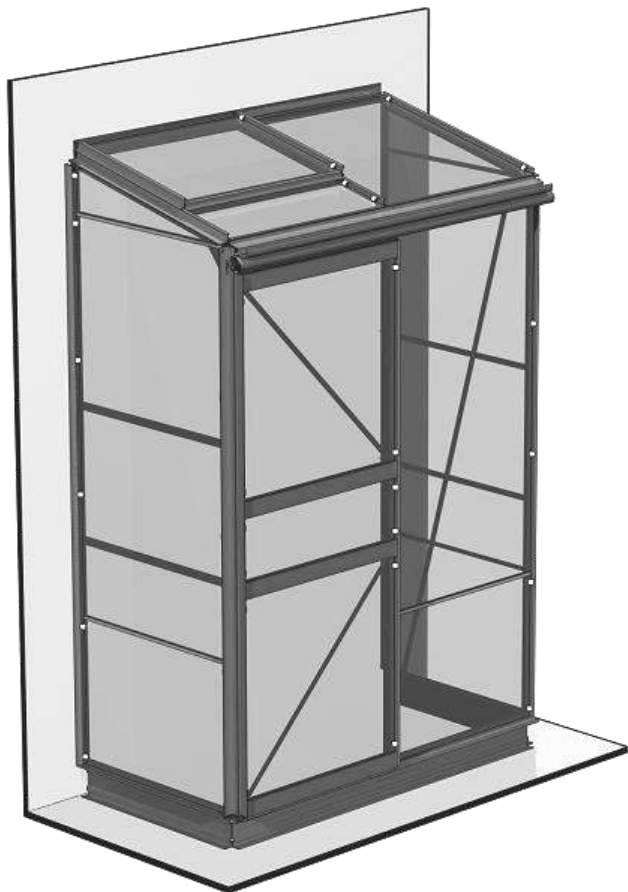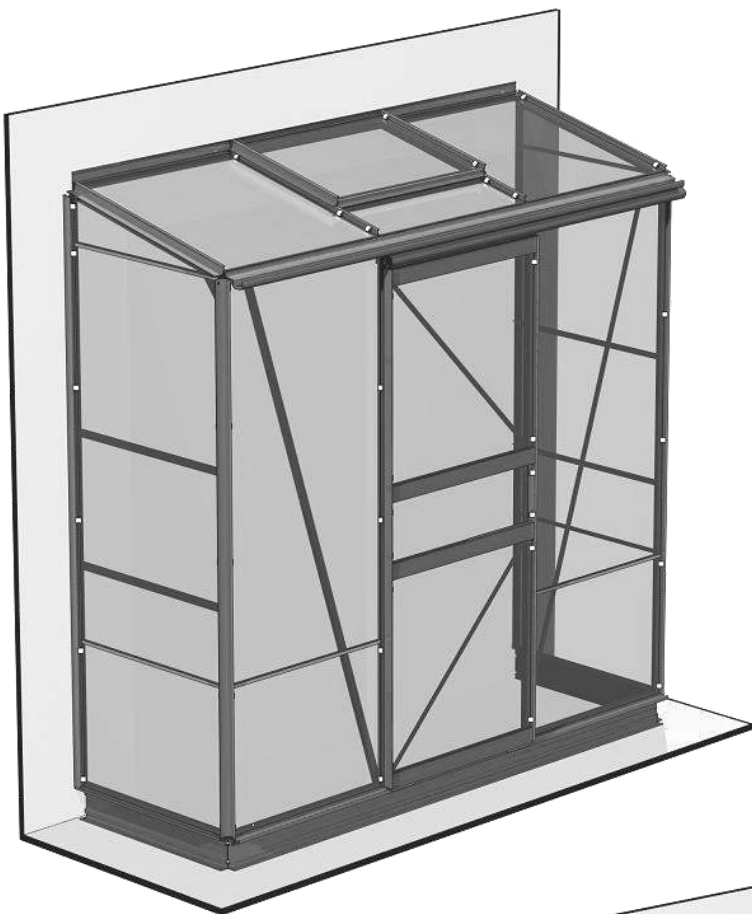

2LT packing List

No	mm	4'	6'	8'
85	628	1		
93	636		1	1
95	619	1	1	2
96	614	4	4	4
121	612	1	1	1
123	612	1	1	1
127	457	2	2	2
130	619	4	4	8
137	883	2	2	4
225	1240	1		
226	1860		1	
227	2480			1
252	2480			1
253	1860		1	
254	1240	1		
257	2480			1
258	1860		1	
259	1240	1		
260	1814	1	1	1
261	1814	1	1	1
262	636	1	2	3
263	1593	2	2	3
264	1593			1
265	1670	1	1	1

No	mm	4'	6'	8'
266	1670	1	1	1
269	1670	1	2	2
270	1745	1	2	2
279	636	2	2	2
280	643	1	1	1
281	643	1	1	1
282	1236	1		
283	1250		1	
284	2474			1
		1	1	1
		2 rolls	2 rolls	2 rolls
		2 rolls	2 rolls	2 rolls
		4m	4m	4m
SMA DOOR		1	1	1
1 smalls pack for correct size of building				
BOX PACKED BY				
.....				