


# Robinsons Reigate

V.1.4

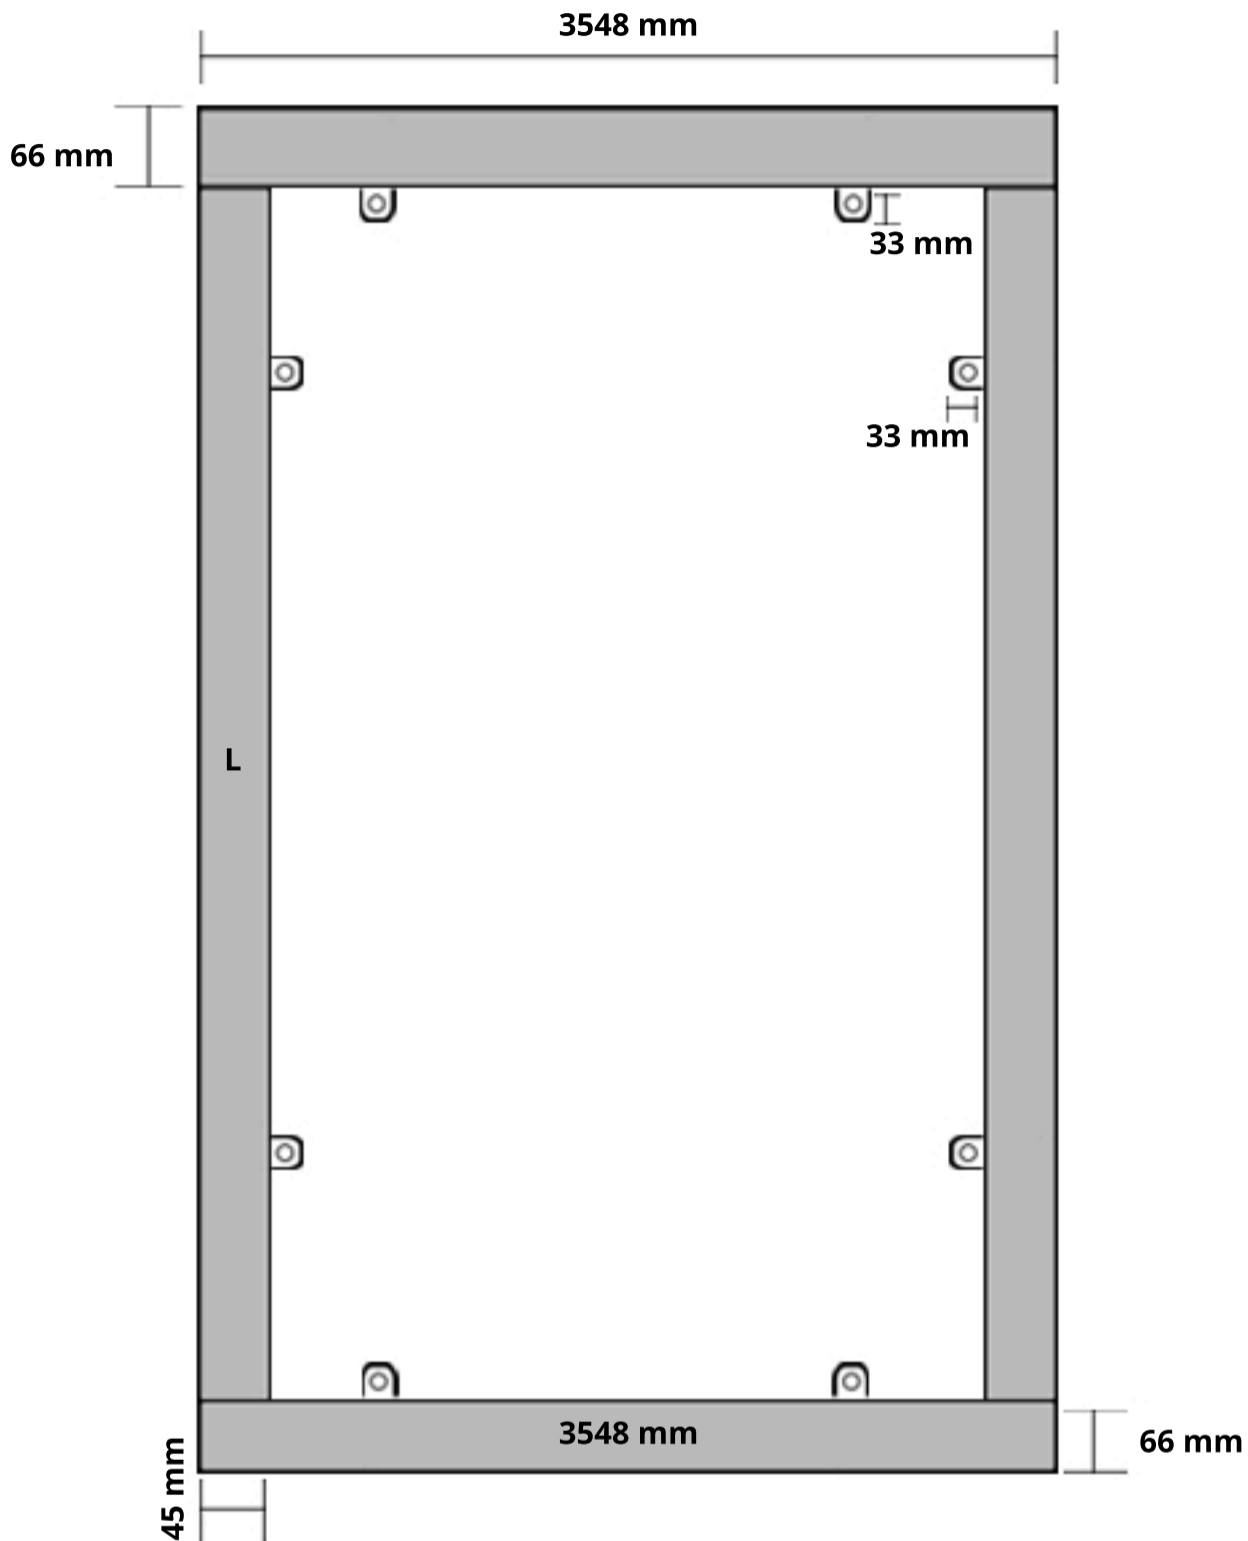

<b>L =</b>	<b>3536x2012 mm - 11x6 ft</b>	<b>1894 mm</b>	<b>3536x4492 mm - 11x14 ft</b>	<b>4374 mm</b>
	<b>3536x2632 mm - 11x8 ft</b>	<b>2514 mm</b>	<b>3536x5112 mm - 11x16 ft</b>	<b>4994 mm</b>
	<b>3536x3252 mm - 11x10 ft</b>	<b>3134 mm</b>	<b>3536x5732 mm - 11x18 ft</b>	<b>5614 mm</b>
	<b>3536x3872 mm - 11x12 ft</b>	<b>3754 mm</b>	<b>3536x6352 mm - 11x20 ft</b>	<b>6234 mm</b>

De grijze vlakken zijn de profielen die de grond raken. De breedtemaat is in dit geval 3548mm. Let op dat de funderingsbeugels 33mm uitsteken. De diepte van het achterprofiel is dus 66 plus 33mm is 99mm. Voor de lengte van de kas neemt u het zijprofiel van uw kas (zie L) plus 66mm plus 66mm (diepte voor- en achterprofiel).

Zorg dat de ondergrond haaks en volledig vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw opsluitbanden te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.