


Robinsons Rosette (Reach)^{V.1.3}

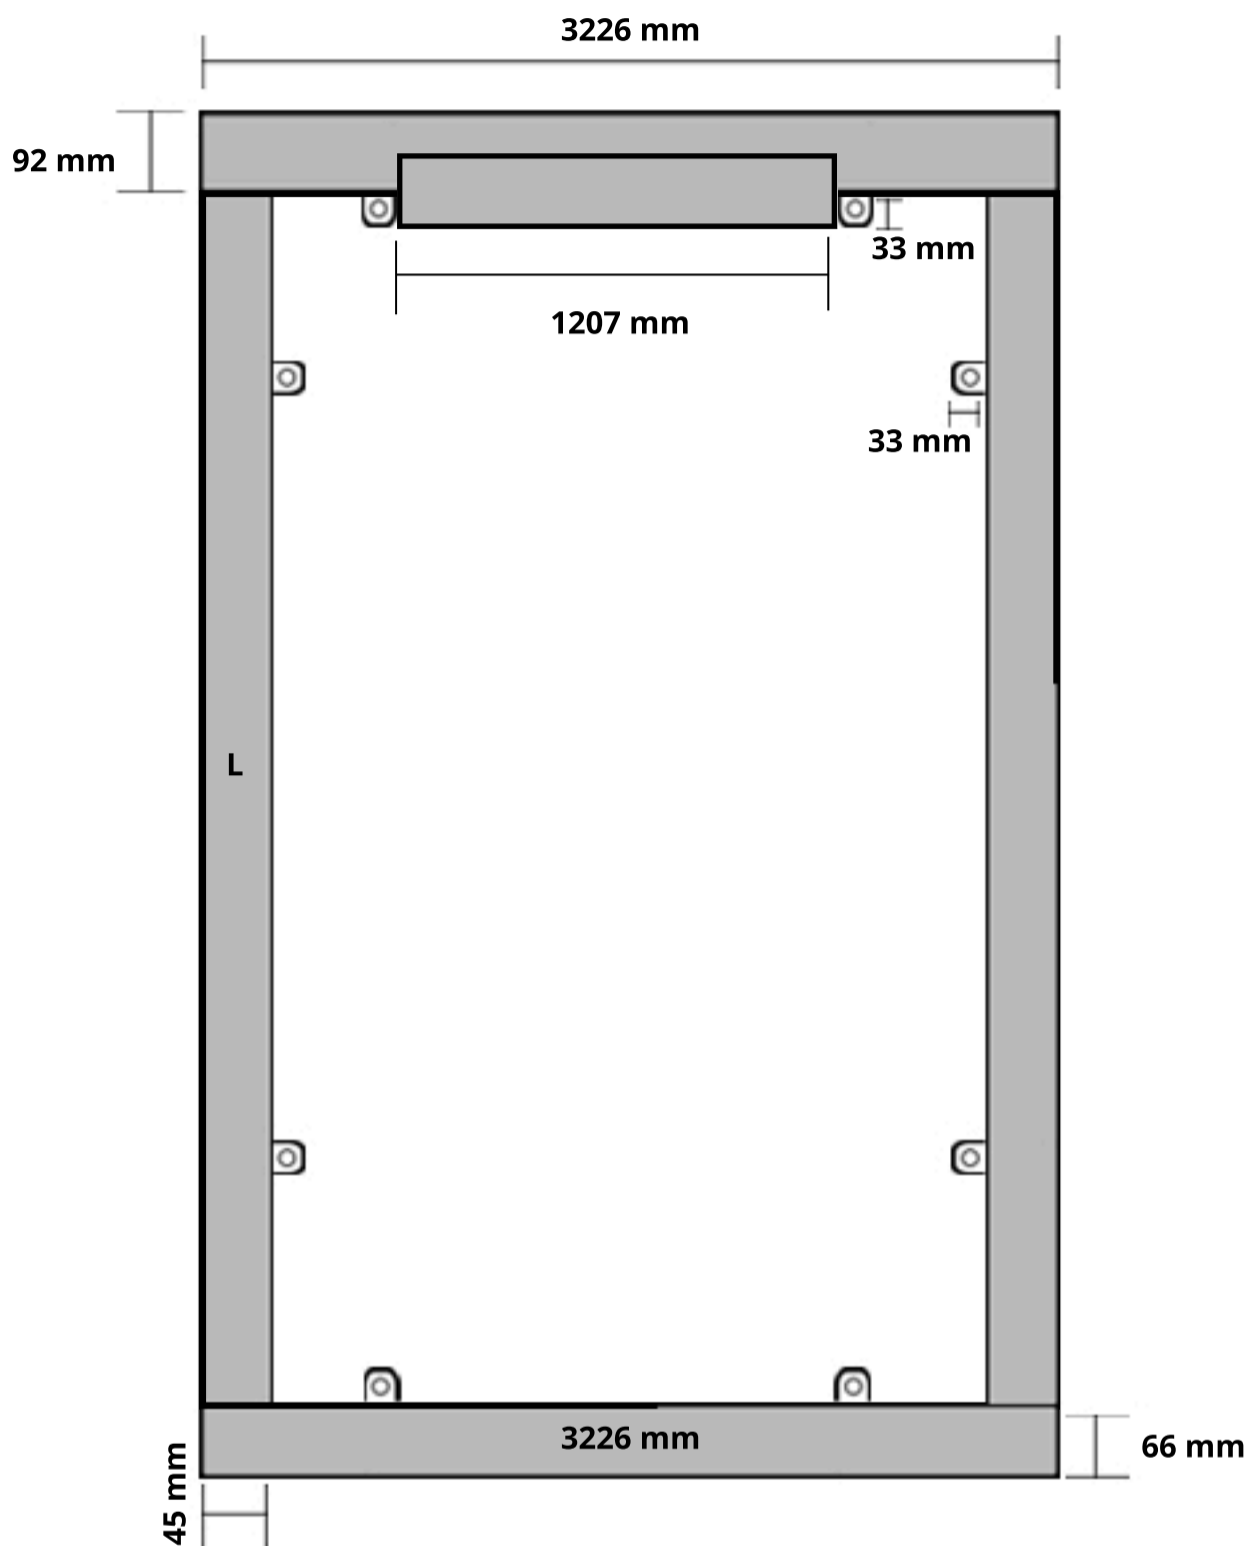

L =	3226x2012 mm - 10x6 ft	1894 mm	3226x4492 mm - 10x14 ft	4374 mm
	3226x2632 mm - 10x8 ft	2514 mm	3226x5112 mm - 10x16 ft	4994 mm
	3226x3252 mm - 10x10 ft	3134 mm	3226x5732 mm - 10x18 ft	5614 mm
	3226x3872 mm - 10x12 ft	3754 mm	3226x6352 mm - 10x20 ft	6234 mm

De grijze vlakken zijn de profielen die de grond raken. De breedtemaat is in dit geval 3226mm. Let op dat de funderingsbeugels 33mm uitsteken. De diepte van het achterprofiel is dus 66 plus 33mm is 99mm. Voor de lengte van de kas neemt u het zijprofiel van uw kas (zie L) plus 92mm plus 66mm.

Het profiel aan de voorzijde is een stuk breder omdat hier de deurgeleider aan vastgeklikt zit. Houdt ook hier rekening met de funderingsbeugel en het profiel wat een stukje naar binnen komt. Zorg dat de ondergrond haaks en volledig vlak is aangelegd. U kunt dit controleren door kruislings te meten en op verschillende plaatsen de waterpas op uw opsluitbanden te zetten. Als de ondergrond niet honderd procent vlak is dan heeft het altijd zijn weerslag bij het bouwen van de kas. Met andere woorden, u komt oneffenheden in de fundering altijd weer tegen bij het monteren van de kas, daarom raden wij aan om de fundering met uiterste precisie aan te leggen.