


Robinsons Royale op borstwering

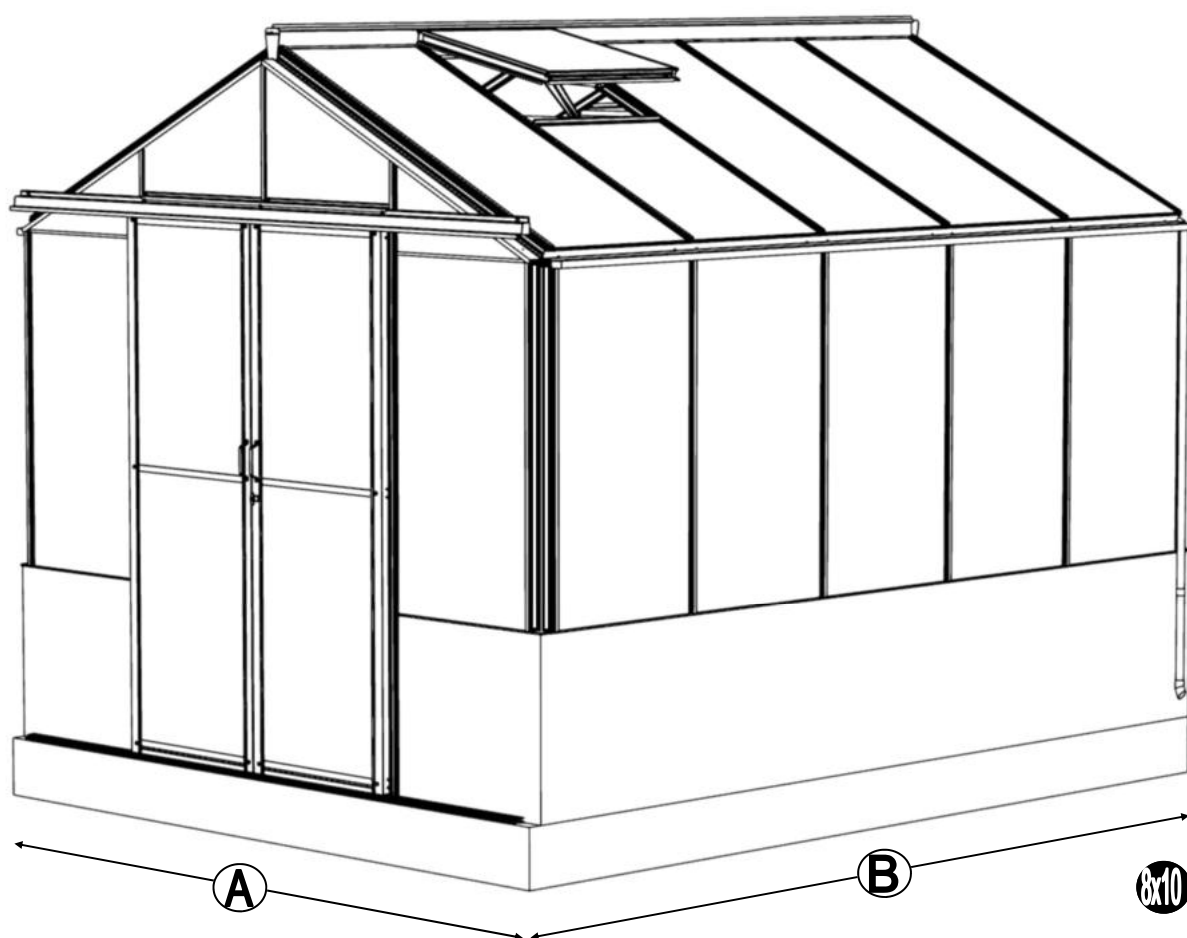

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
8 x 6	2580	1990
8 x 8		2610
8 x 10		3230
8 x 12		3850

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
8ft extension	-	2480

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties die gemarkeerd worden door een wit nummer/letter op een zwarte achtergrond in de rechterhoek van de meeste pagina's (zie de volgende pagina voor meer informatie); onderdelenlijst, **B**-base/fundering, **V**-voorbereiding, **1**-zijwanden, **2**-voorwand, **3**-achterwand, **4**-de wanden aan elkaar bevestigen, **5**-dak, **6**-dakraam, **7**-deur, **8**-beglazing, **9**-dakraambevestiging, **10**-deurbevestiging, **11**-verankering, **12**-optionele lamellenramen, **13**-optionele opbergplanken, **14**-optionele werktafel, **15**-afwerking. Indien u contact met ons moet opnemen voor hulp, verwijst dan naar de betreffende sectie(s). Als uw tuinkas langer is dan 3872 mm, dan komt er een extensie aan uw kas. Raadpleeg dan ook de aparte uitbreidingshandleiding.

Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een **veiligheidsbril**, **handschoenen**, **veiligheidshelm** en **geschikt schoeisel** draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
- Vervijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

Voorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw de kas pas vast aan de grond als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazing.
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.

Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

Garantie

- Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!



ICOON	BETEKENIS
	BUITENAANZICHT
	BINNENAANZICHT
	DENK
	DEZE SECTIE HEEFT BETREKKING OP EEN ANDERE (bijvoorbeeld 1 en 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
	AANDRAAIEN
	DRUKKEN EN VASTHOUDEN
	KNIP OP LENGTE

SECTIE NUMMER	TITEL	MONTAGE SAMENVATTING: BELANGRIJKE INFORMATIE / OVERWEGINGEN
B V 1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ONDERDELEN- LIJST	Monteer eerst alle wanden separaat op een vlakke schone ondergrond. Sorteer de onderdelen en leg ze in de vorm zoals op de tekening is aangegeven. Pak niet alle bundels tegelijk uit. Zorg dat u georganiseerd te werk gaat. Onderdelen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun profielfoto's en opgegeven lengtes.
	BASE FUNDERING	Afmetingen en aanbevelingen voor de fundering. Zorg ervoor dat uw fundering vlak en waterpas is. Iedere oneffenheid komt terug in het gebouw bij het beglazen!
	VOORBEREIDING	Benodigde gereedschappen o.a.: 2x steeksleutel 10mm, stanley-mes, kitspuit, kruiskopschroevendraaier, schroefmachine (niet voor bouten/moeren!), waterpas, veiligheidsbril, veiligheidshelm, handschoenen en een glazuignap.
	ZIJWAND(EN)	Neem het tuinkasprofiel met de rubbers erin en de diagonale schoren, gebruik 12mm bouten om ze aan de goot te bevestigen en gebruik 16mm bouten aan de dorpels (let op hoe de kop van de bouten in elk profiel schuift tijdens de constructie).
	VOORWAND	Zorg er opnieuw voor dat het frame is gerubberd en volg de instructies om het frame van de kas in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de extra bouten heeft aangebracht die u in sectie 4, 5 en 10 heeft moeten gebruiken. Voor de dak- en zijhoekbalken is niet voor elke sleuf rubber nodig, tenzij u een (optionele) scheidingswand heeft (zie aparte handleiding en sectie V).
	ACHTERWAND	
	DE WANDEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN	Neem de zijwand(en) (1), de voorwand (2) en de achterwand (3) en voeg ze samen op de fundering.
	DAK	Bevestig de nok en plaats vervolgens de gerubberde dakprofielen. Zorg ervoor dat de deze volledig tegen de nok en de goot aanliggen. Er worden buisvormige beugels meegeleverd voor extra stevigheid. Deze kunnen nu of later worden gemonteerd met (hamerkop)bouten.
	DAKRAAM	Gebruik silicone om de glasplaat in de sponning vast te zetten. Ook zonder silicone blijft het dakraam in het profielwerk zitten. Soms komen de gaatjes niet 100% overeen bij het monteren van het dakraam. U kunt deze dan eenvoudig opboren met een 7mm boortje zodat de onderdelen alsnog in elkaar passen.
	RAAMDORPEL	Plaats de raamdorpel nadat u de glasplaat heeft geplaatst die eronder komt. Op die manier heeft u direct de juiste plek. De raamdorpel schuift iets over het glas heen.
	DEUR	Monteer de deur op aan de hand van de instructies. Leg de deur aan de kant klaar voor bevestiging in sectie (10).
	BEGLAZING	Voor u het glas plaatst kunt u de zwarte schroeflijsten alvast rondom de kas klaarzetten. In sommige gevallen moeten de zwarte lijsten nog iets worden ingekort. Ook is het belangrijk dat de gaatjes waar de RVS schroeven doorheen gaan ook op het uiteinde zitten. Neem een 6.5mm boortje om eventueel nog een gaatje bij te boren. Leg eerst de glasplaat linksachter op het dak, dan linksachter in de zijwand en in de kopgevel linksachter. Op deze manier kunt u zien of het frame helemaal recht en haaks staat. Meestal moet er nog een en ander afgesteld worden voor u het glas in de kas kunt monteren. Na linksachter kunt u rechtsvoor erin zetten. Hierdoor weet u (zeker bij grotere kassen) dat alle glas er netjes in komt. Helemaal perfect bestaat bijna niet. In de ondergrond zit altijd wel een kleine oneffenheid.
	DAKRAAM- BEVESTIGING	Neem het voorgemonteerde dakraam en schuif deze aan de voor- of achterzijde in de nok. Vergeet niet om onderdeel D220 voor en achter het raam te plaatsen zodat het raam op zijn plek blijft.
	DEUR- BEVESTIGING	Gebruik de boutjes die u al heeft ingevoerd bij stap 2 om de deurgeleider te bevestigen. De onderdorpel moet in elkaar geklikt worden. Zorg dat de ondergrond hier 100% recht en vlak is.
	VERANKERING	Nu de kas volledig is afgemonteerd en het glas in de sponningen is geplaatst kunt u de kas verankeren aan de ondergrond.
	OPTIONELE LAMELLENRAMEN	De lamellenramen plaatst u tijdens het beglazen met een zwart H-profiel eronder en erboven.
	OPTIONELE OPBERG- PLANKEN	Robinsons opbergplanken en werktafels zijn een efficiënte en integrale oplossing. Let op dat het monteren tijdrovend is. U kunt bij het voorbereiden van de kas boutjes en moertjes in de profielen schuiven zodat u het gebruik van hamerkopbouten voorkomt. Met de vierkante boutjes is het monteren een stuk gemakkelijker. Neem rustig de tijd om de tafel en plank te installeren.
	OPTIONELE WERKTAFEL	
	AFWERKING	Als laatste kunt u de regenpijpen monteren. Kit e.e.a. goed af om lekkage te voorkomen.

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	8 6	8 8	8 10	8 12
-------------	----------	---------	-----------	-----	-----	------	------

1	D043		1894	2			
	D021		2514		2		
	D022		3134			2	
	D023		3754				2
	D042		1897	2			
	D014		2517		2		
	D015		3137			2	
	D016		3757				2
	D604		1316	4			
	D609		1160	4	6	8	10
	RUBBER		1000 (1m)	10	12	14	17
	D174		N/A	4	4	8	8

2 + 3	D037/A		2596	1			
	D600		1270	1			
	D606(LH)		689	1			
	D605(RH)		689	1			
	D608		1160	4			
	D601		1460	2			
	D603		1756	1			
	D607		2060	2			
	D113		2510	1			
	D653		1270	1			
	D604		1316	4			
	D111		N/A	2			





Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	8 6	8 8	8 10	8 12
-------------	----------	---------	-----------	-----	-----	------	------

2 + 3	D852L		1395	2			
	D852R			2			
	RUBBER		1000 (1m)	34			
	D174		N/A	8			

5	D044		1897	1			
	D001		2517		1		
	D002		3137			1	
	D003		3757				1
	D064		1395	4	6	8	10
	RUBBER		1000 (1m)	12	17	23	28


6	D866		639	1	2	3	4
	D863L		613	1	2	3	4
	D863R		613	1	2	3	4
	D862		593	1	2	3	4
	D079 PLUS FLUFF		590	1	2	3	4
	D114		N/A	2	4	6	8
	D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	2	4	6	8
	D205		N/A	2	4	6	8



Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	8 6	8 8	8 10	8 12
-------------	----------	---------	-----------	-----	-----	------	------

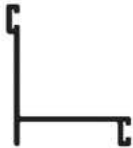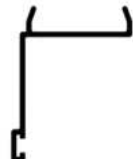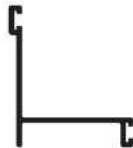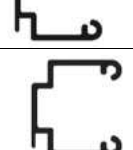7	D090 + D347 lock = D301		1824	1
	D092 + D156 strike = D303		1824	1
	D093		1824	1
	D094		1824	1
	D096 + D217 wheel = D307		611	2
	D095		611	2
	D097		611	2
	D232		905	4
	D233		797	4
	P053		N/A	2
	D225		610	2
	D840B		4000	1

HOOFDFRAME HOEVEELHEDEN DAKRAMEN/DEUREN ECT. APART		FS6505 HEX 12mm	27	33	39	45
		FS6506 HEX 16mm	36	38	40	42
		FS6504 M6	63	71	79	87


Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	8 6	8 8	8 10	8 12
-------------	----------	---------	-----------	-----	-----	------	------

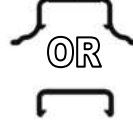8	3	D611		1460	2			
	3	D612		1756	1			
	2	D613		460	1			
	1	D618		1144	4	6	8	10
	2	D652		161	2			
	5	D896		1405	4	6	8	10
	2/3	D610		1160	4			
	1	D620		1144	4			
	2	D814		1883	2			
	5	D897		1405	4			
	2/3	D614		1162	4			
	3	D615		1462	2			
	3	D616		1758	1			
	2	D617		452	1			
	1	D619		1144	8	10	12	14
	2	D686		161	2			
	5	D810		1405	8	10	12	14
	2	D836		1883	2			

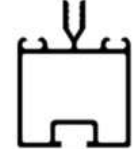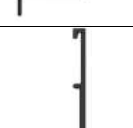
10	D602		460	1
	D865		1210	1
	D861		2450	1
	D088		1207	1
	D086		2510	1
	D085		2510	1
	D627		114	2
	D163		90	2
	D150		N/A	1
	D154		N/A	2

DEZE TEKENING IS VAN TOEPASSING OP KASSEN MET DEUREN AAN SLECHTS ÉÉN KANT. VRAAG EEN Aangepaste TEKENING AAN INDIEN U MEERDERE DEUREN IN UW KAS HEEFT.

50mm MINIMUM

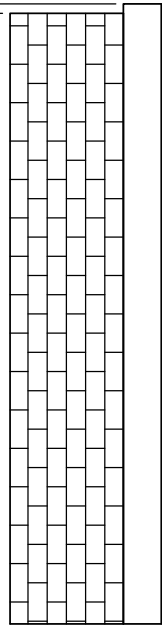

TOTALE LENGTE 'L'

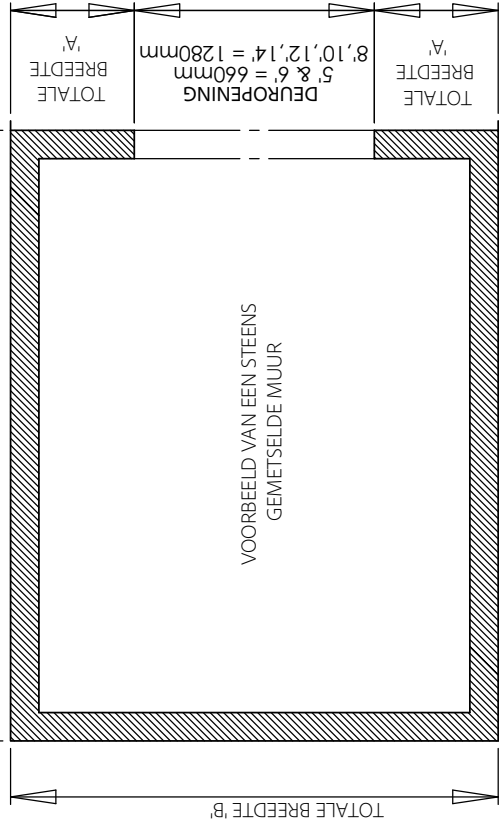

RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.


De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.

Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.



Aan de voorzijde van de kas komt buiten de muur een deurgelijder van 50mm breed op de bodem. Daarom moet er aan de voorzijde ondersteuning zijn (bijvoorbeeld een betonnenrand) die op dezelfde hoogte ligt als de deur.



Property of 'Robinsons Greenhouses' © 2015


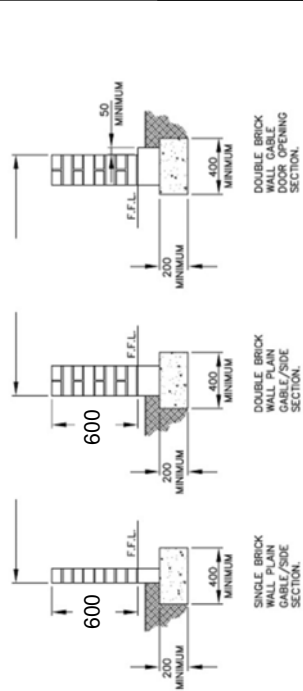


TUINKAS TYPE	TOTALE BREEDTE	TOTALE BREEDTE 'A'	TOTALE LENGTE 'L' = BASIS LENGTE VAN DE KAS + EXTENSIE INDIEN NODIG		
			BASIS TUINKAS	LENGTE	EXTENSIE
REGATTA (5 WIDTH)	1654mm	497mm	4 LONG	1370mm	6ft EXT LONG
REGENT (6 WIDTH)	1960mm	650mm	6 LONG	1990mm	8ft EXT LONG
ROYALE (8 WIDTH)	2580mm	650mm	8 LONG	2610mm	
ROSETTE (10 WIDTH)	3210mm	965mm	10 LONG	3230mm	
REGAL (12 WIDTH)	3820mm	1270mm	12 LONG	3850mm	
RENOWN (14 WIDTH)	4450mm	1585mm			

TUINKAS TYPE	TOTALE BREEDTE	TOTALE BREEDTE 'A'	TOTALE LENGTE 'L' = BASIS LENGTE VAN DE KAS + EXTENSIE INDIEN NODIG		
			BASIS TUINKAS	LENGTE	EXTENSIE
REGATTA (5 WIDTH)	1654mm	497mm	4 LONG	1370mm	6ft EXT LONG
REGENT (6 WIDTH)	1960mm	650mm	6 LONG	1990mm	8ft EXT LONG
ROYALE (8 WIDTH)	2580mm	650mm	8 LONG	2610mm	
ROSETTE (10 WIDTH)	3210mm	965mm	10 LONG	3230mm	
REGAL (12 WIDTH)	3820mm	1270mm	12 LONG	3850mm	
RENOWN (14 WIDTH)	4450mm	1585mm			


TUINKAS TYPE	TOTALE BREEDTE	TOTALE BREEDTE 'A'	TOTALE LENGTE 'L' = BASIS LENGTE VAN DE KAS + EXTENSIE INDIEN NODIG		
			BASIS TUINKAS	LENGTE	EXTENSIE
REGATTA (5 WIDTH)	1654mm	497mm	4 LONG	1370mm	6ft EXT LONG
REGENT (6 WIDTH)	1960mm	650mm	6 LONG	1990mm	8ft EXT LONG
ROYALE (8 WIDTH)	2580mm	650mm	8 LONG	2610mm	
ROSETTE (10 WIDTH)	3210mm	965mm	10 LONG	3230mm	
REGAL (12 WIDTH)	3820mm	1270mm	12 LONG	3850mm	
RENOWN (14 WIDTH)	4450mm	1585mm			

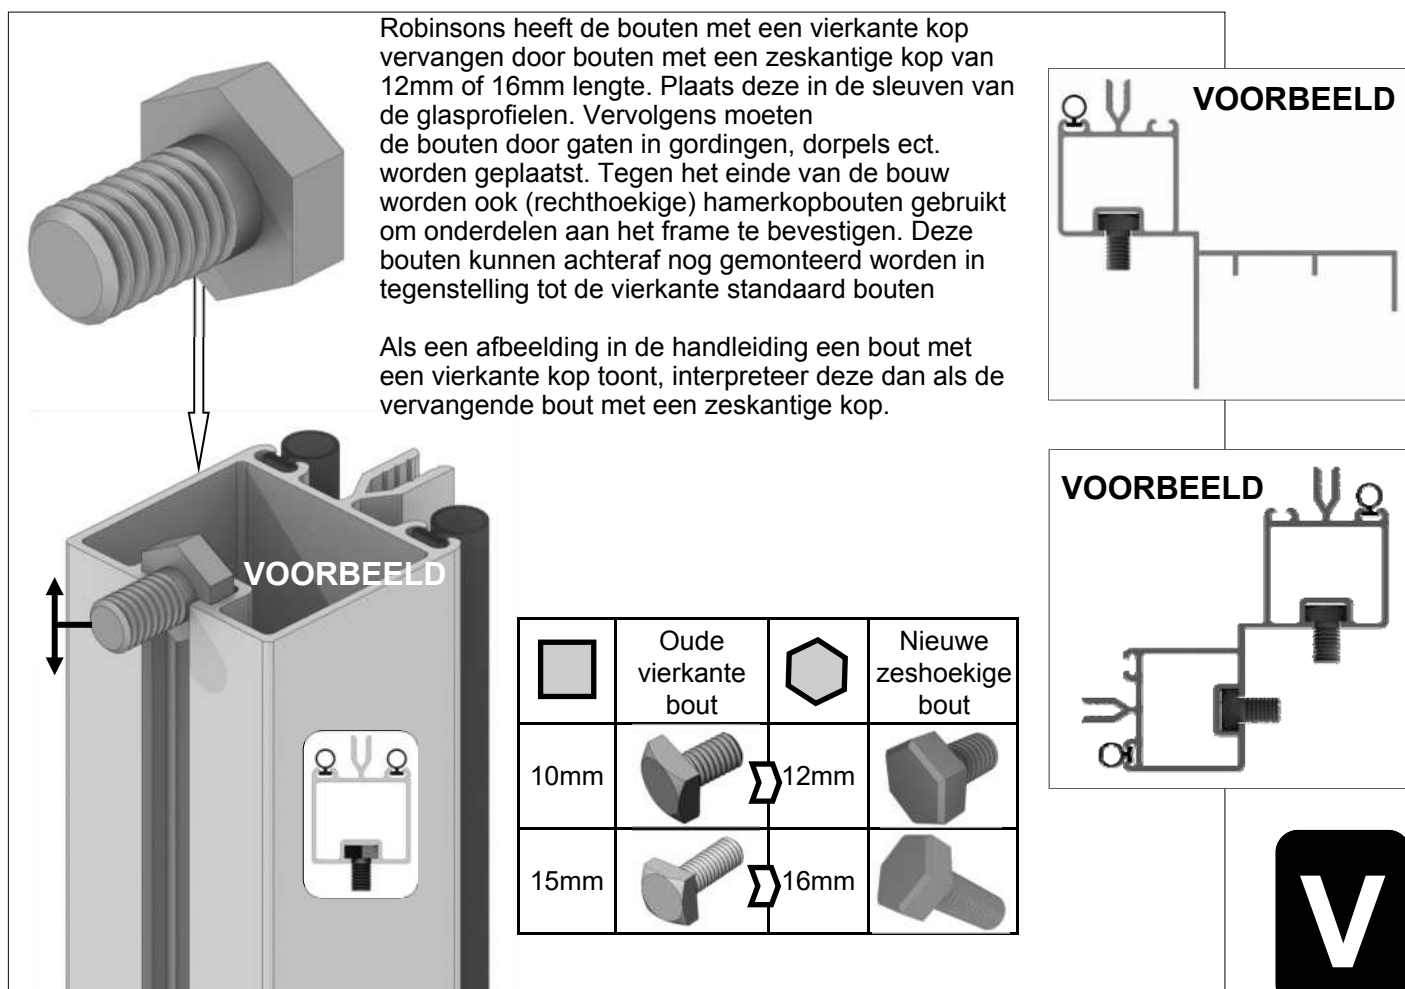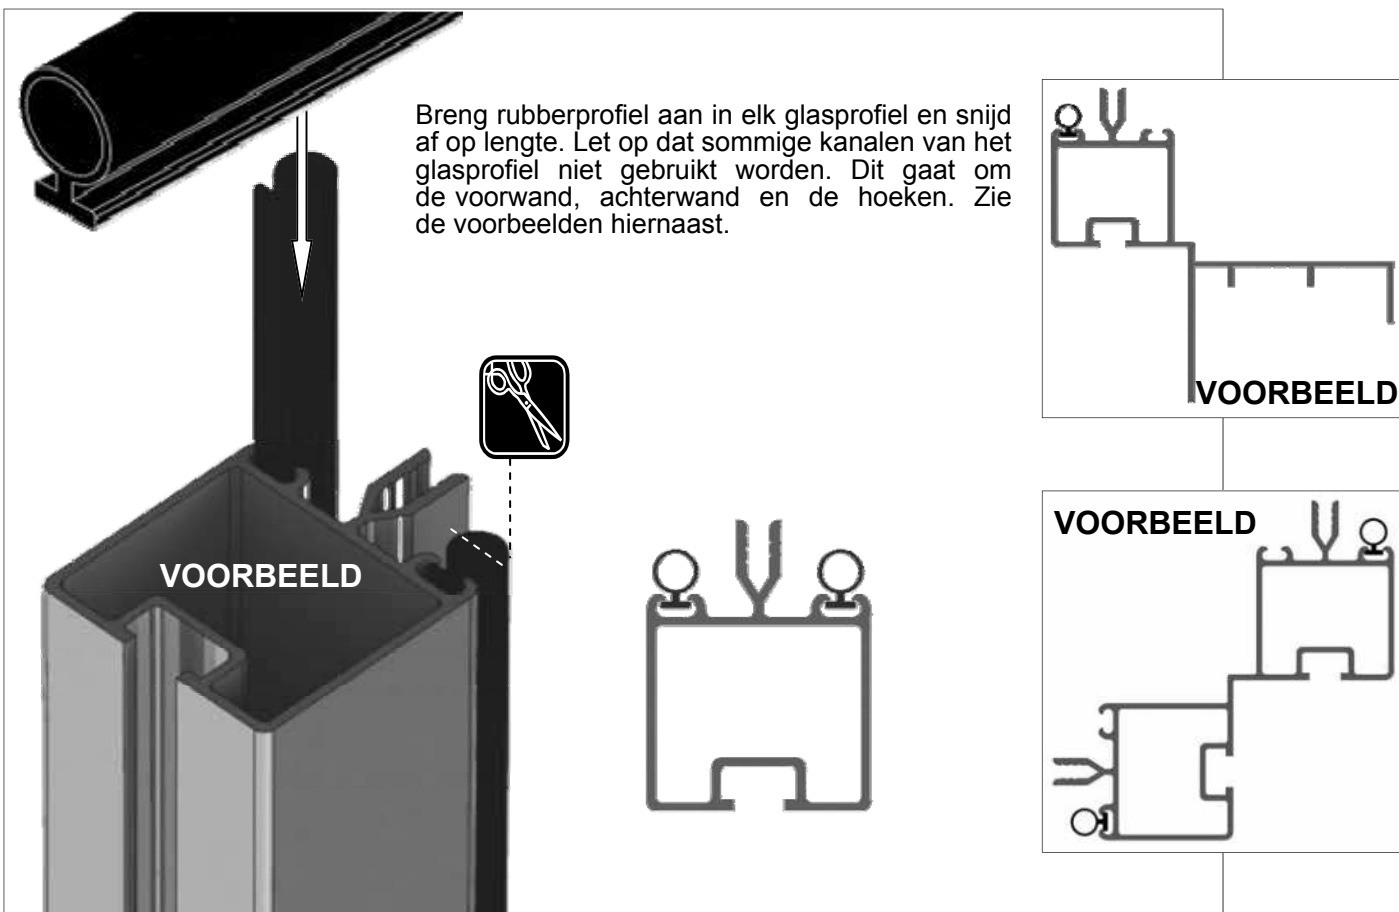

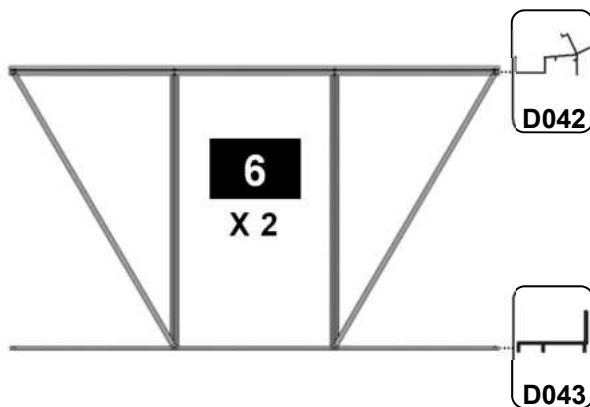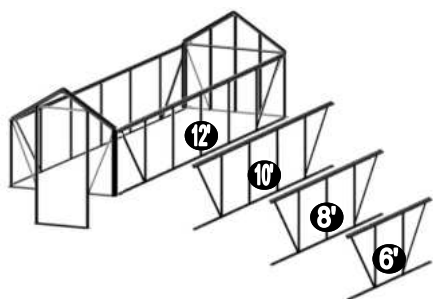


6 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
D042	1897	2
D043	1894	2
D609	1160	4
D604	1316	4
D174		4
M6-12mm		4
M6-16mm		8
M6-NUT		12
Rubber	1000	10

VOORBEELD ①

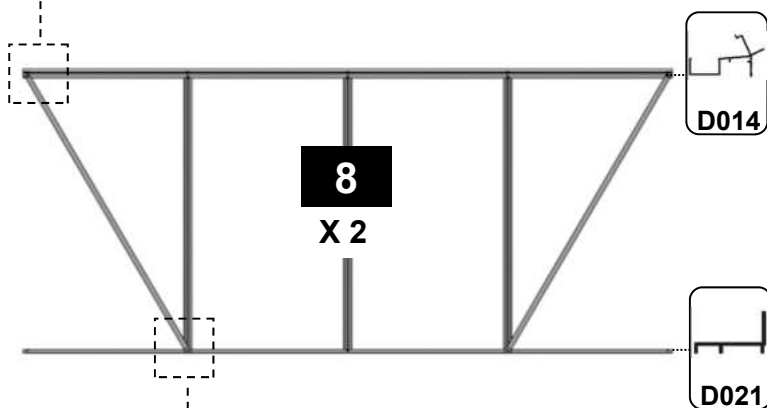


8 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
D014	2517	2
D021	2514	2
D609	1160	6
D604	1316	4
D174		4
M6-12mm		6
M6-16mm		10
M6-NUT		16
Rubber	1000	14

VOORBEELD ②



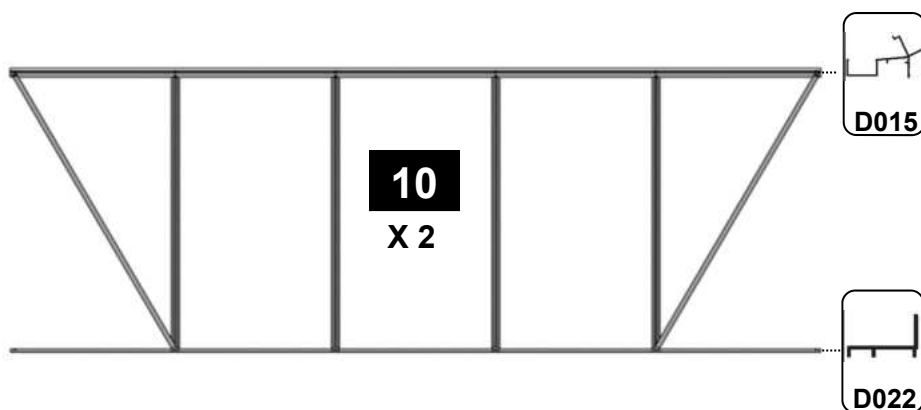



10 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
D015	3137	2
D022	3134	2
D609	1160	8
D604	1316	4
D174		8
M6-12mm		8
M6-16mm		12
M6-NUT		20
Rubber	1000	19

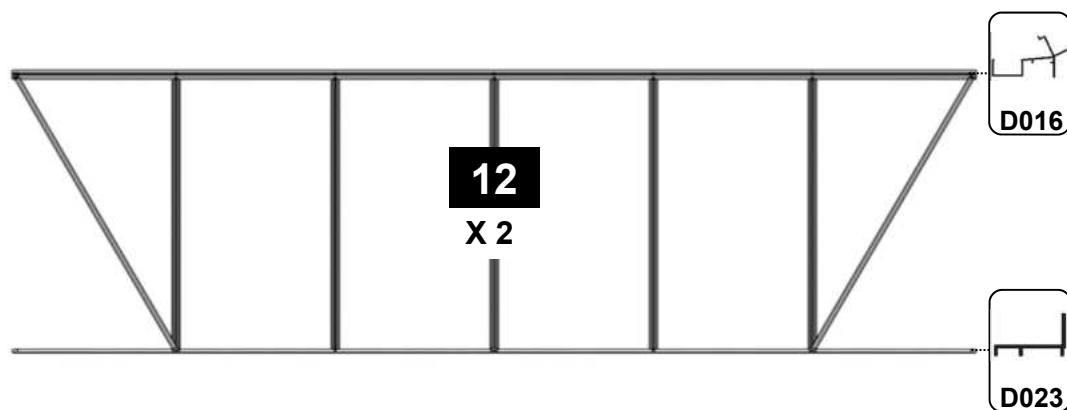

12 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
D016	3757	2
D023	3754	2
D609	1160	10
D604	1316	4
D174		8
M6-12mm		10
M6-16mm		14
M6-NUT		24
Rubber	1000	24






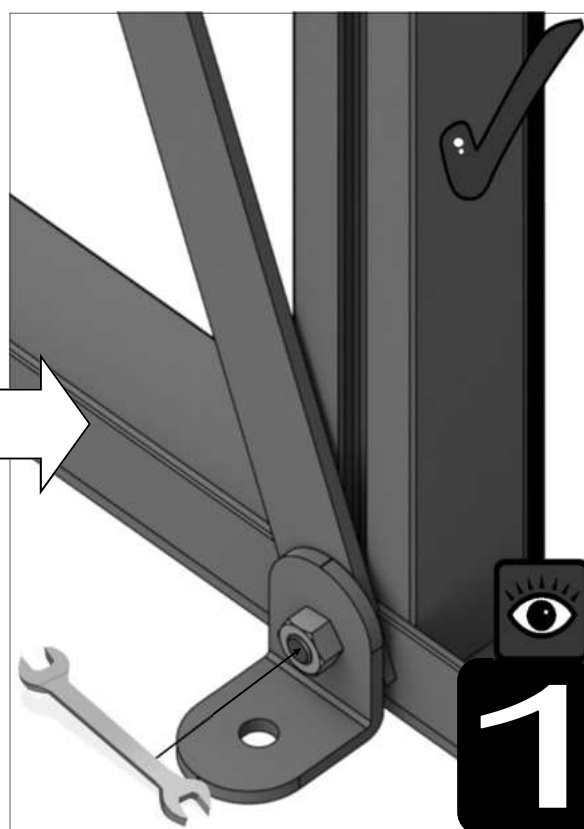
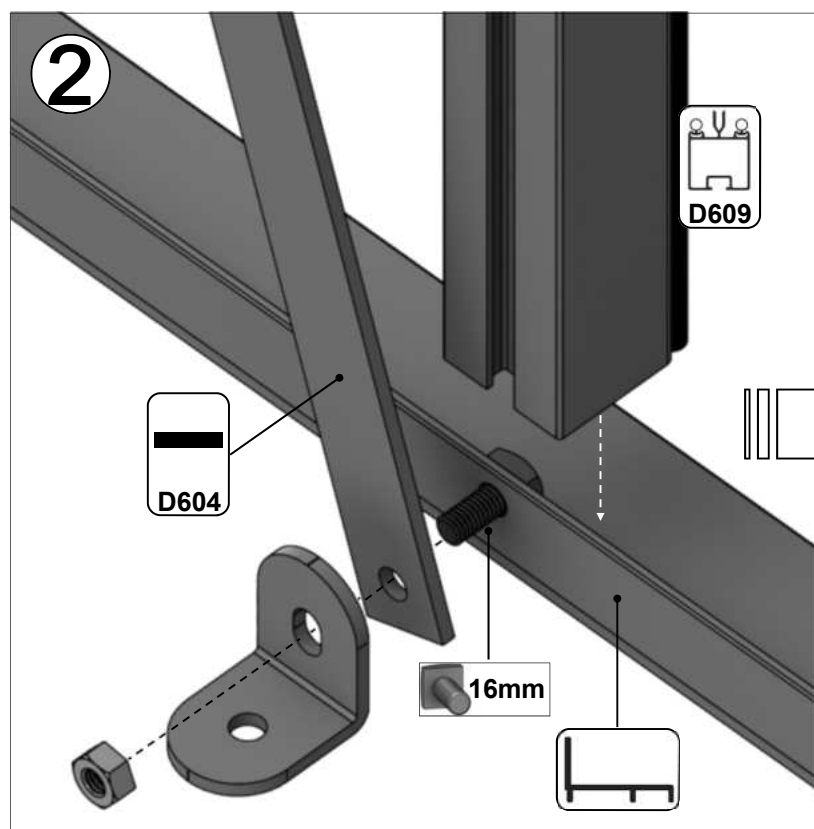
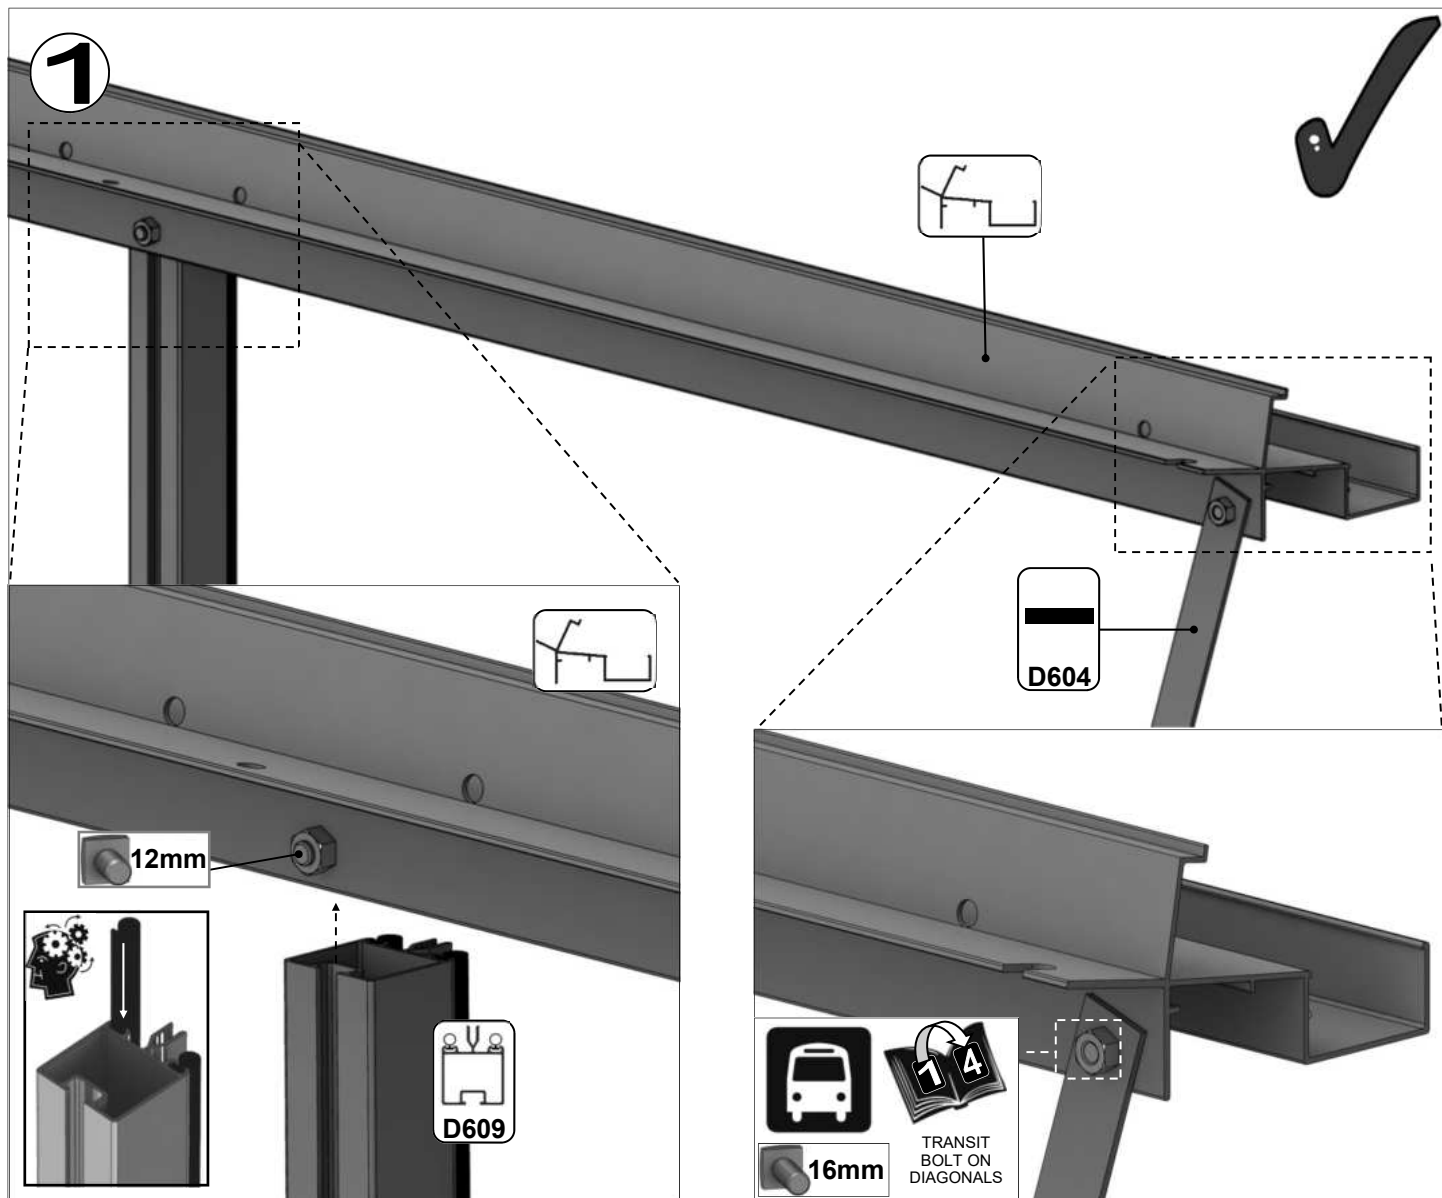


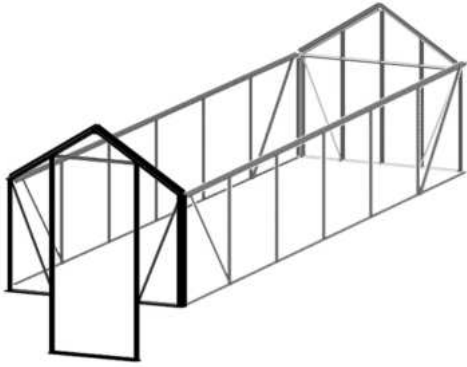


Part No	mm	Quantity
D600	1270	1
D605	689	1
D606	689	1
D604	1316	2
D607	2060	2
D608	1160	2
D653	1270	1
D852L	1395	1
D852R	1395	1

Part No	mm	Quantity
D111		1
D174		4
D227		17m
M6X12		6
M6X16		14
M6NUT		20

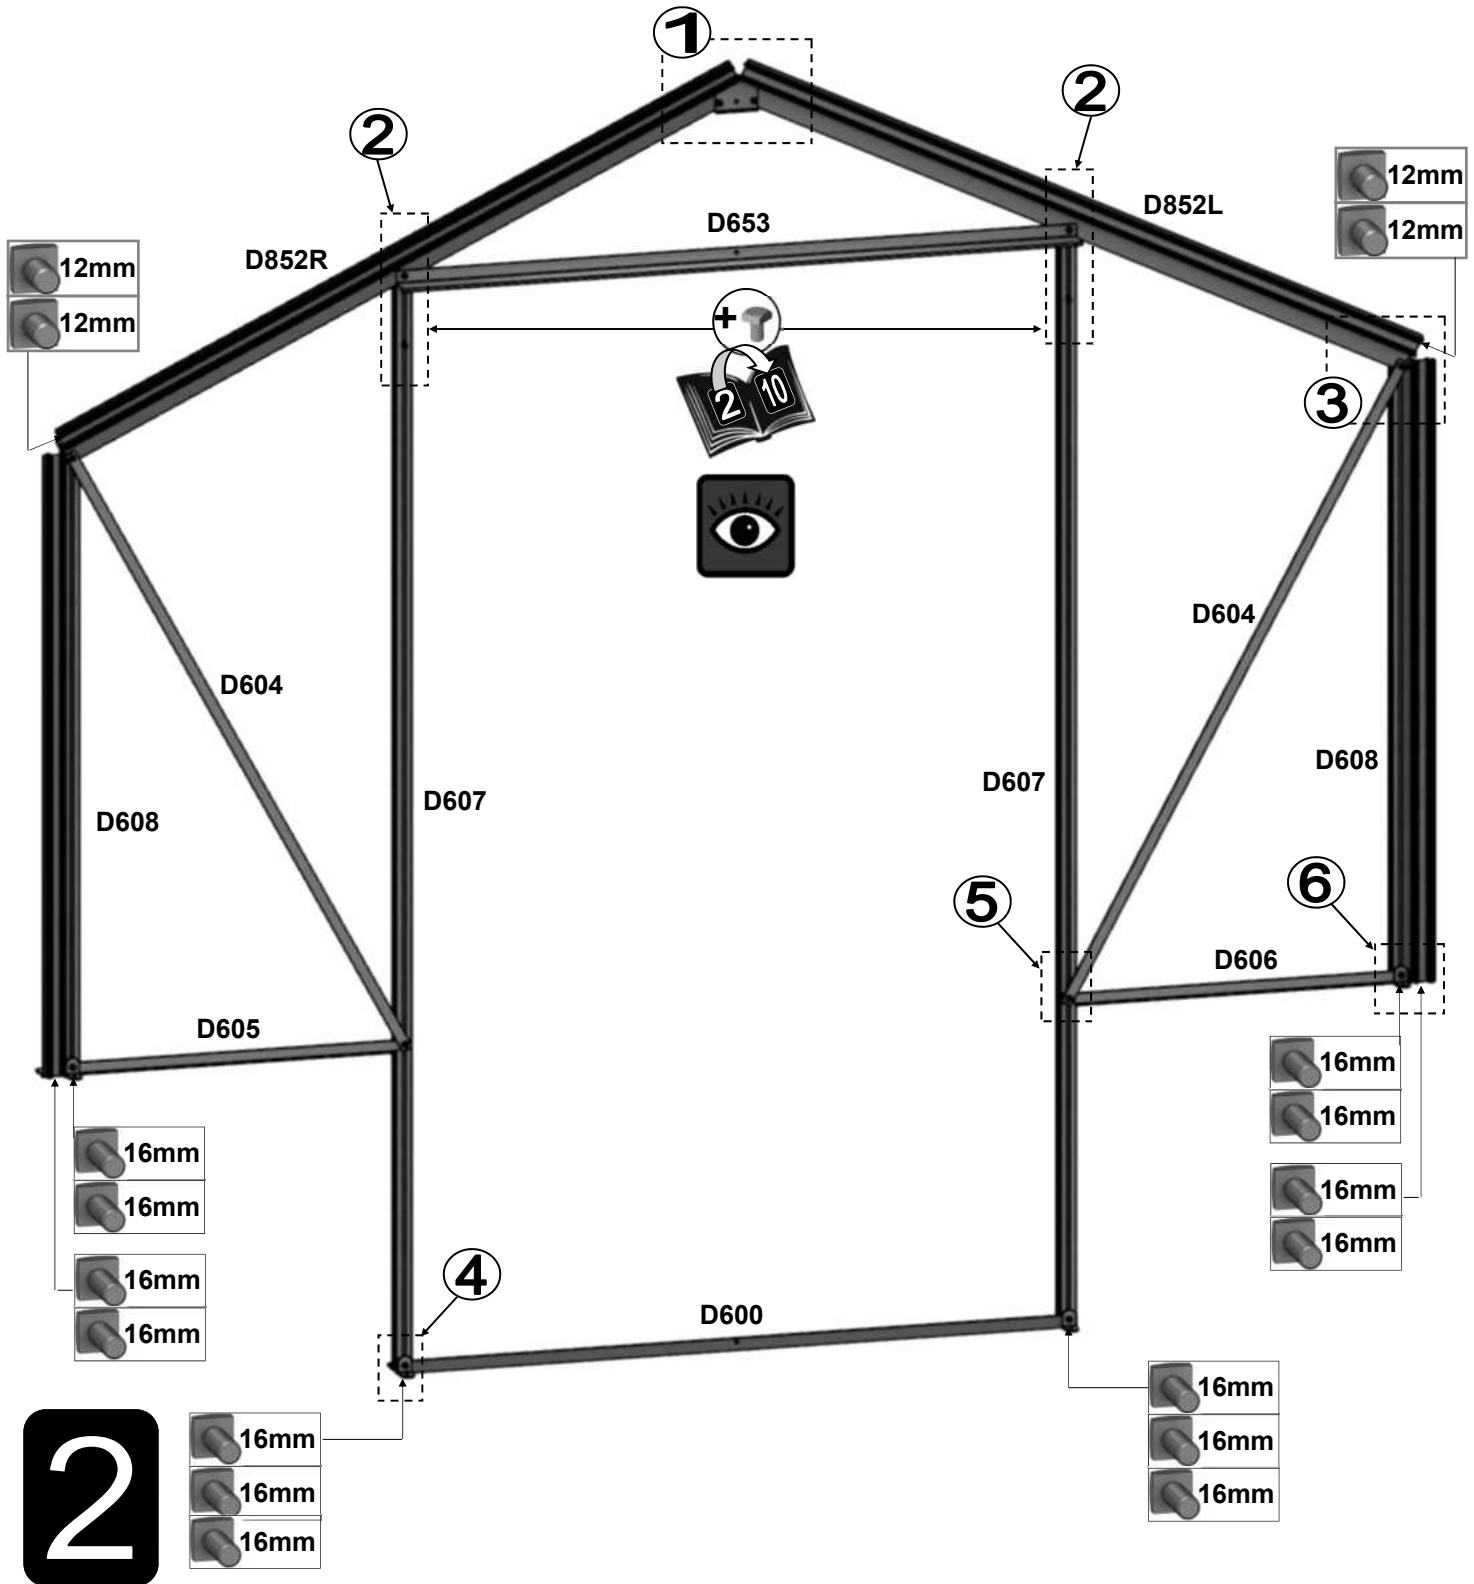


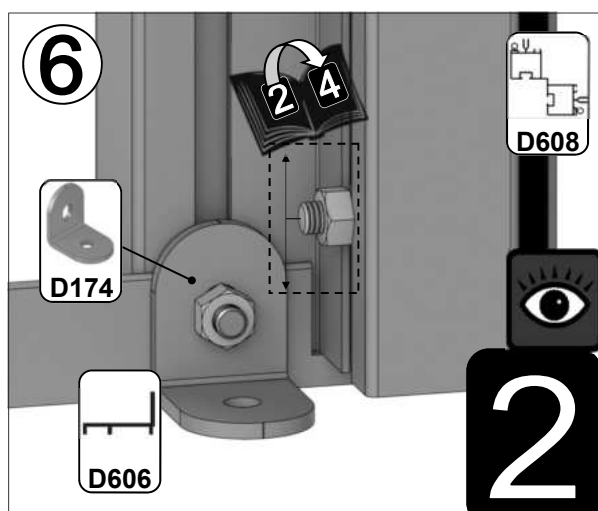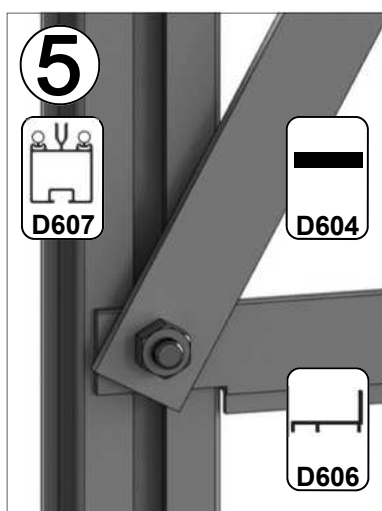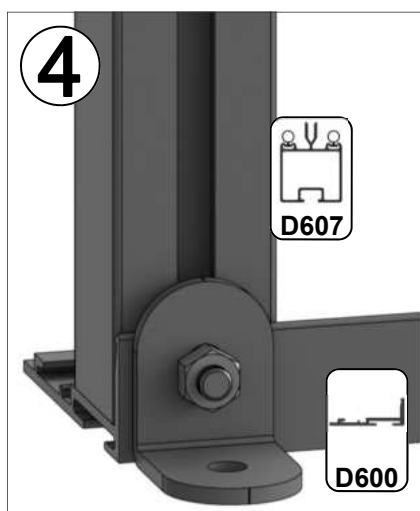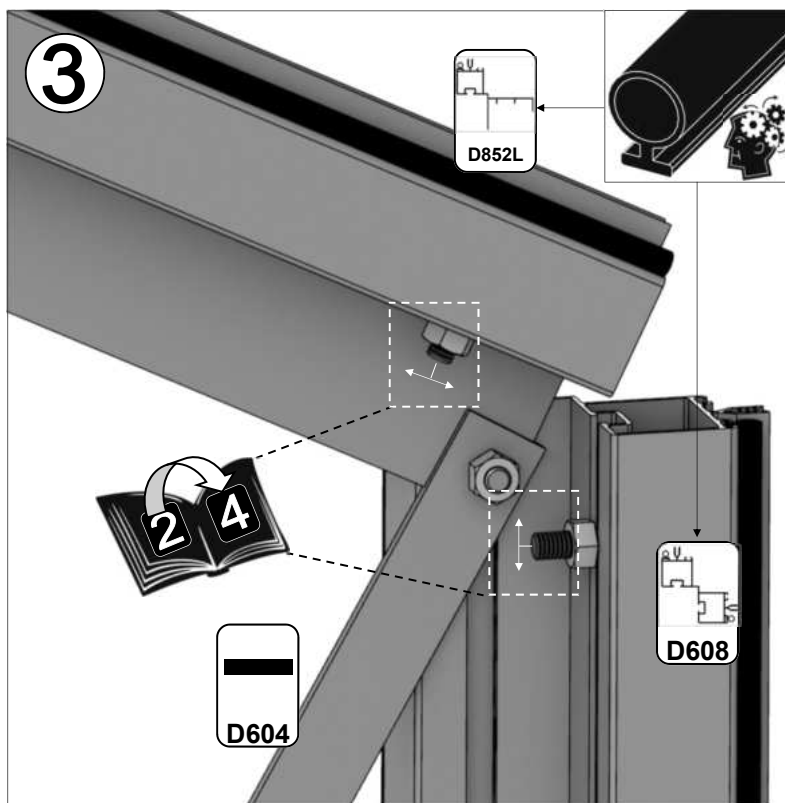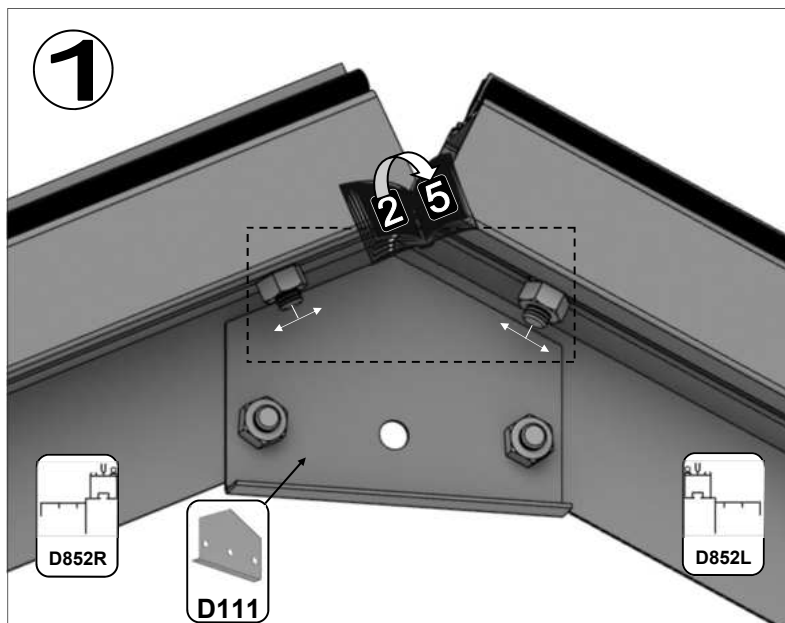





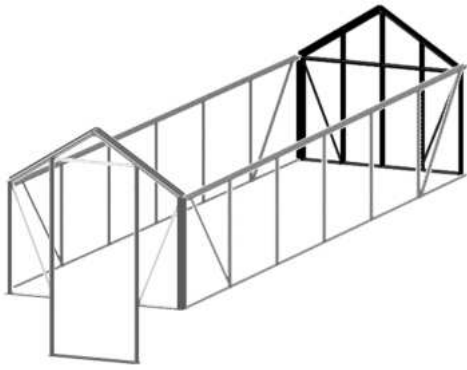








Part No	mm	Quantity
D037/A	2596	1
D601	1460	2
D603	1756	1
D604	1316	2
D608	1160	2
D113	2510	1
D852L	1395	1
D852R	1395	1

Part No	mm	Quantity
D111		1
D174		4
D227		17m
M6X12		9
M6X16		14
M6NUT		23

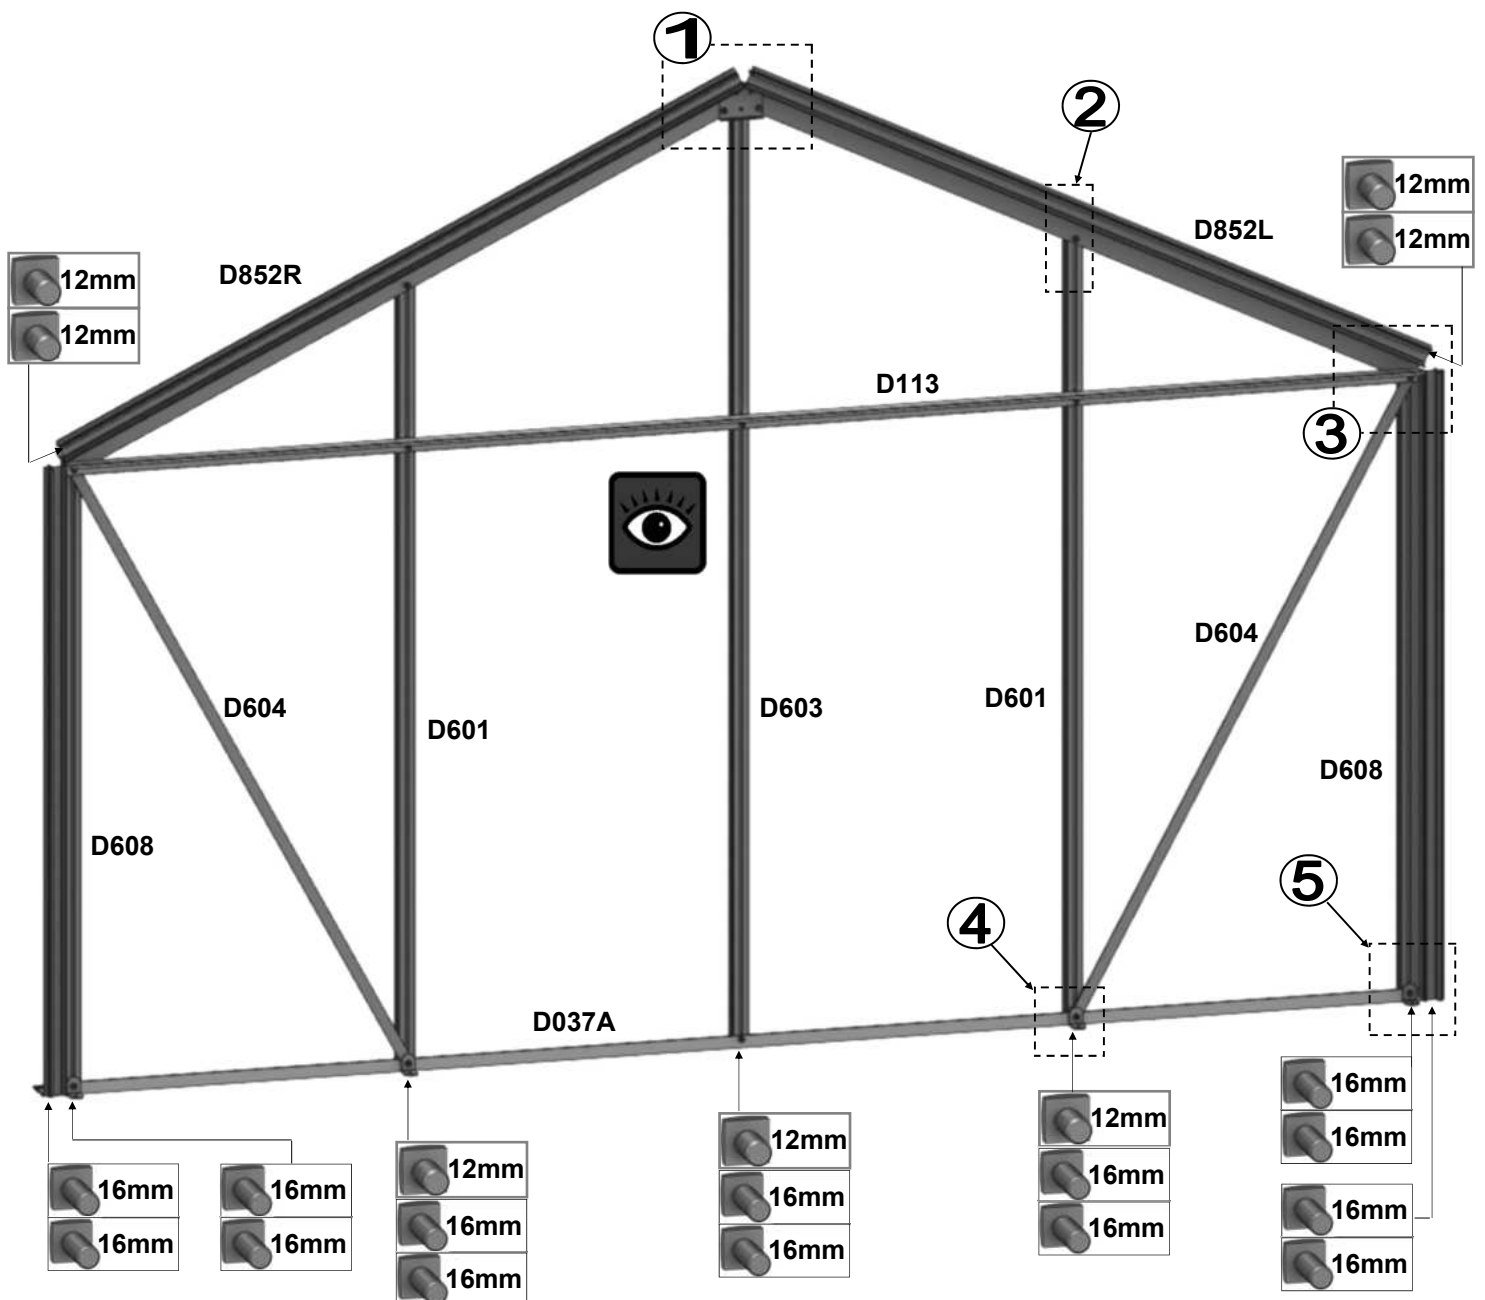

3

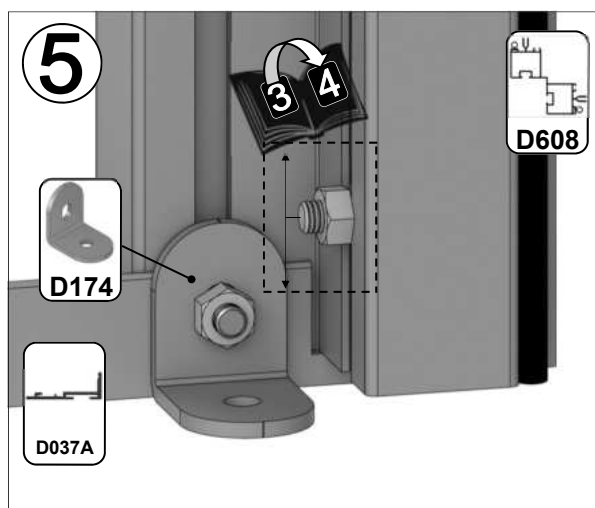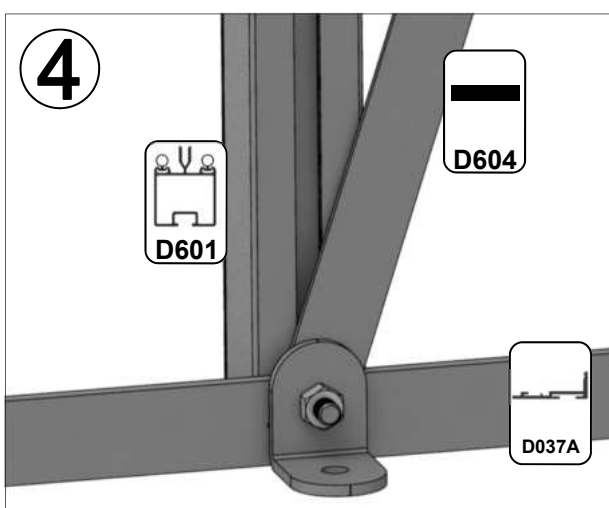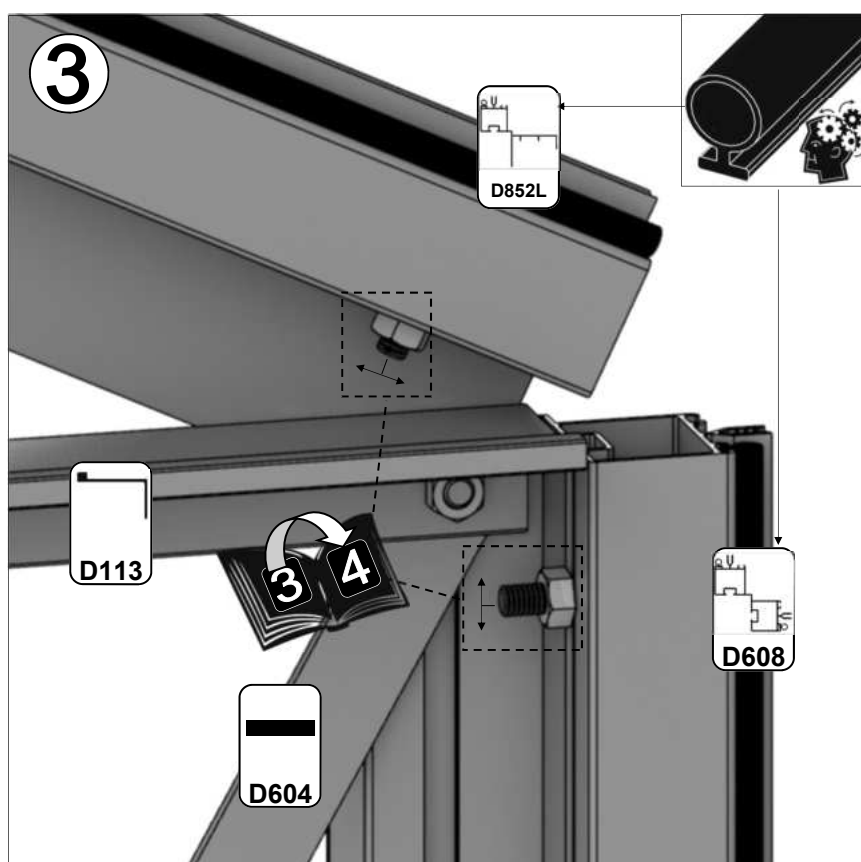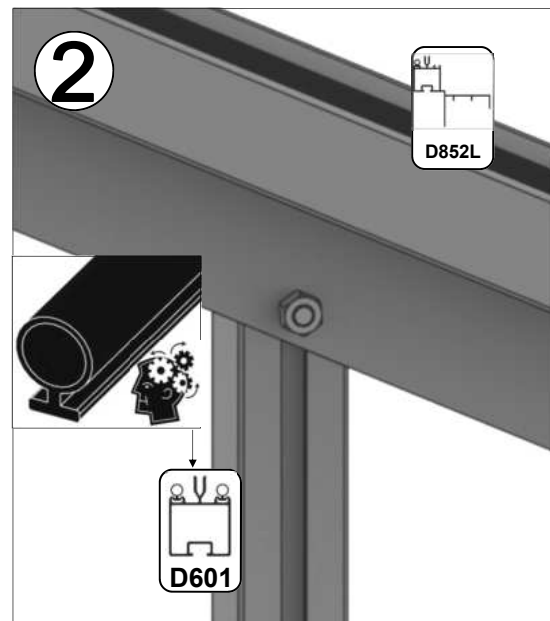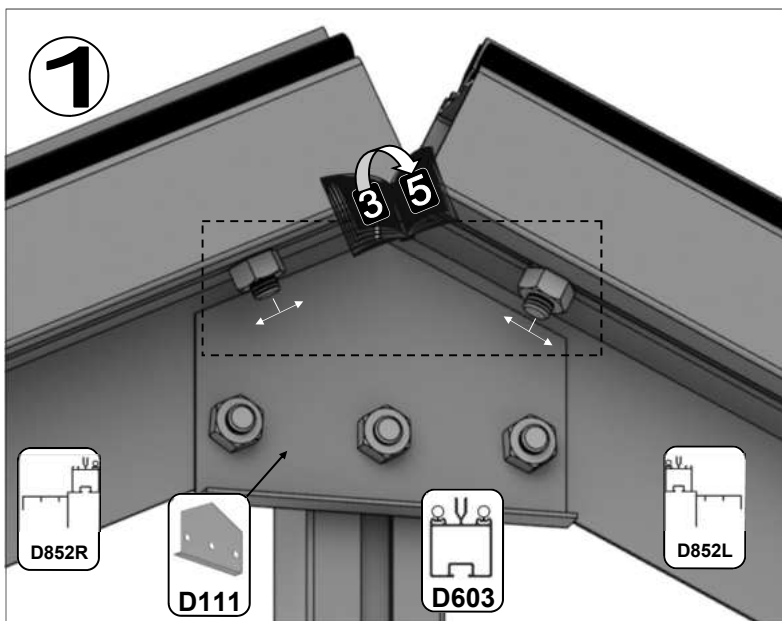

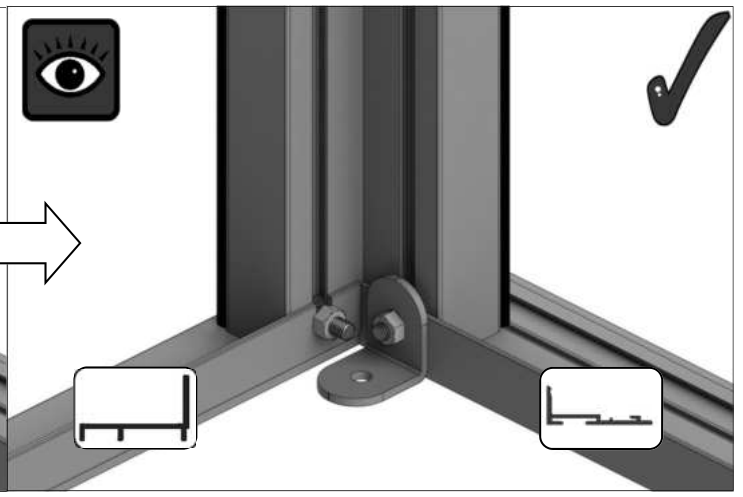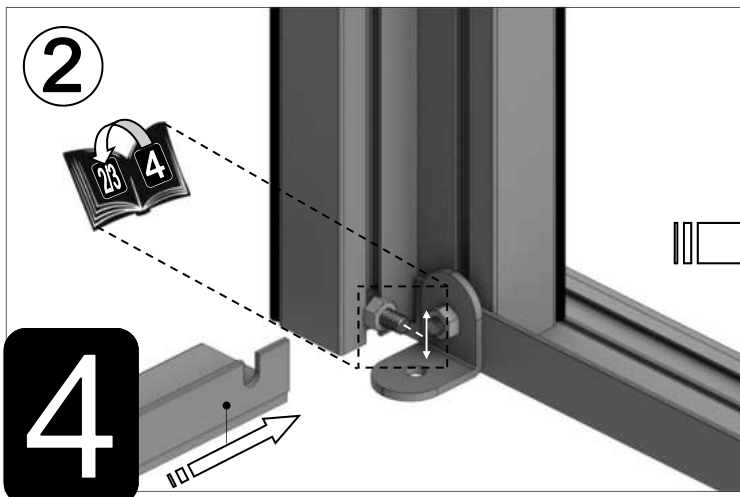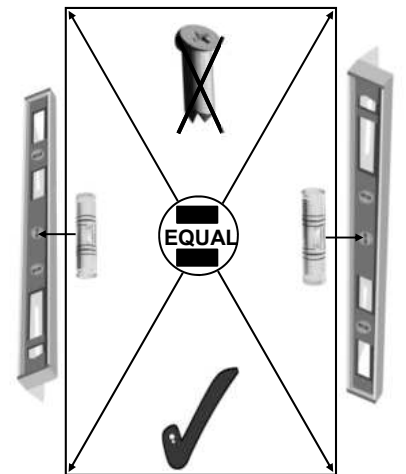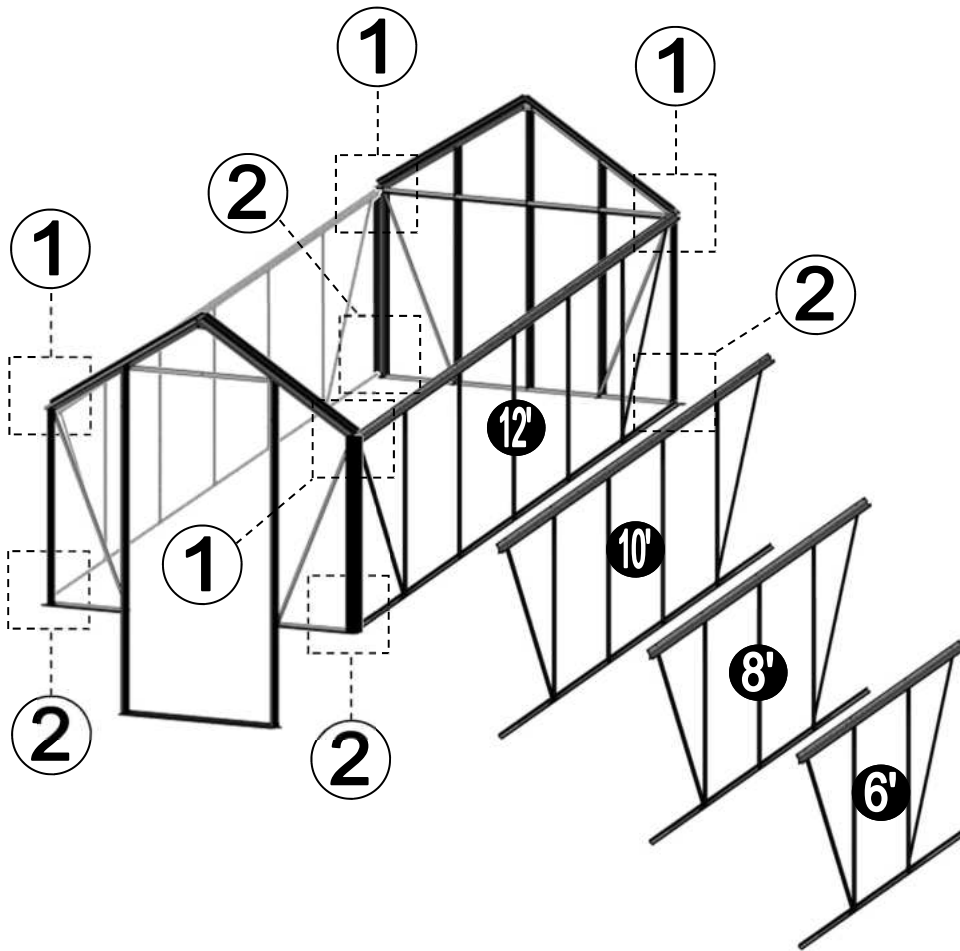
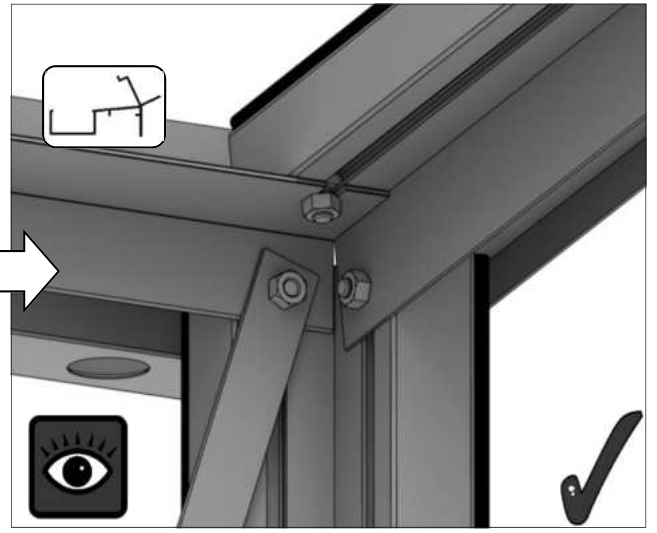
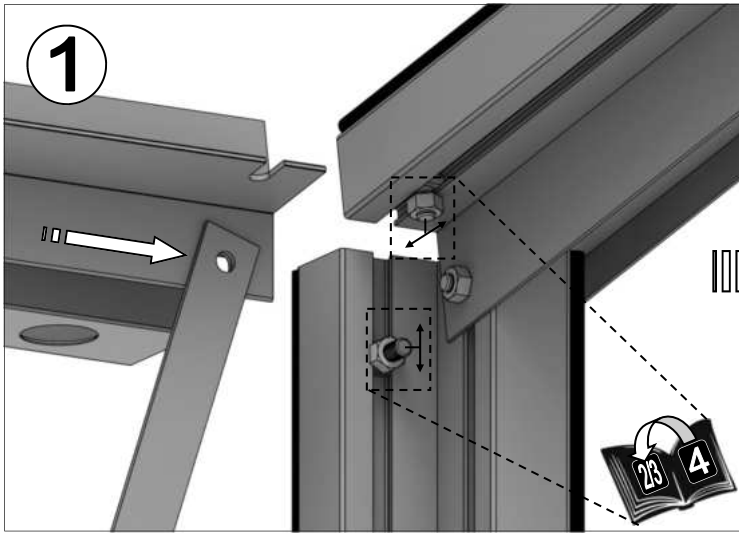


6'		
		8
Part No	mm	Quantity
D044	1897	1
D064	1395	4
D128	1015	0
RUBBER	1000	11.5

8'		
		12
Part No	mm	Quantity
D001	2517	1
D064	1395	6
D128	1015	1
RUBBER	1000	17

10'		
		16
Part No	mm	Quantity
D002	3137	1
D064	1395	8
D128	1015	2
RUBBER	1000	22.5

12'		
		20
Part No	mm	Quantity
D003	3757	1
D064	1395	10
D128	1015	2
RUBBER	1000	28

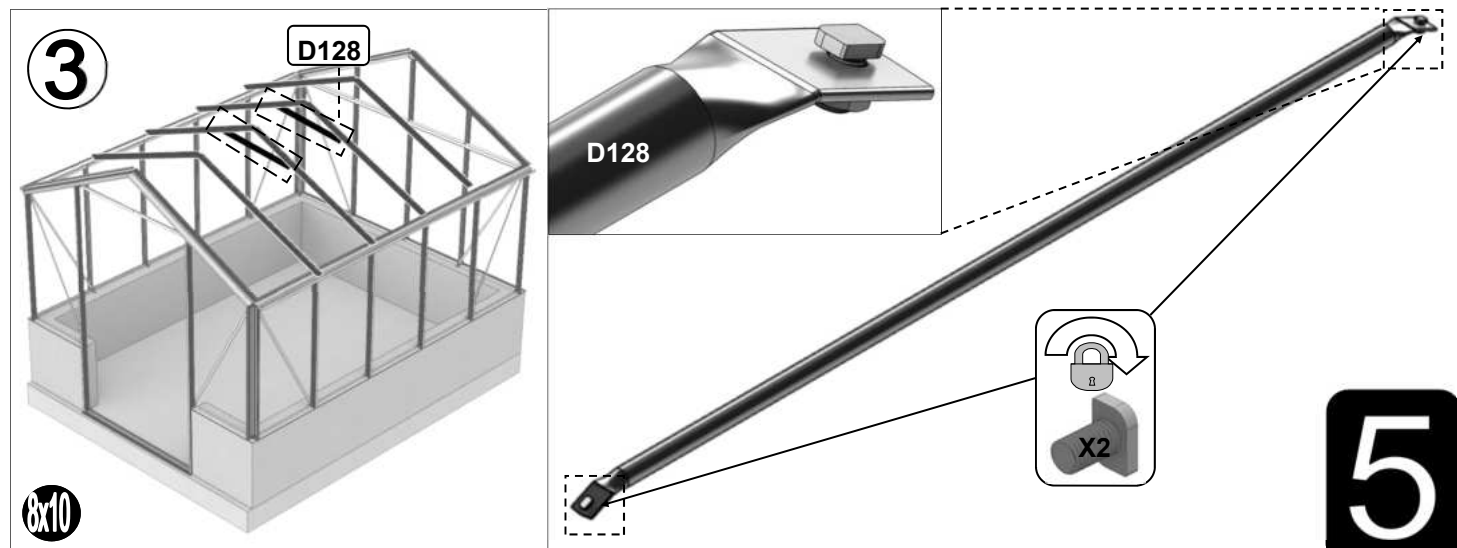
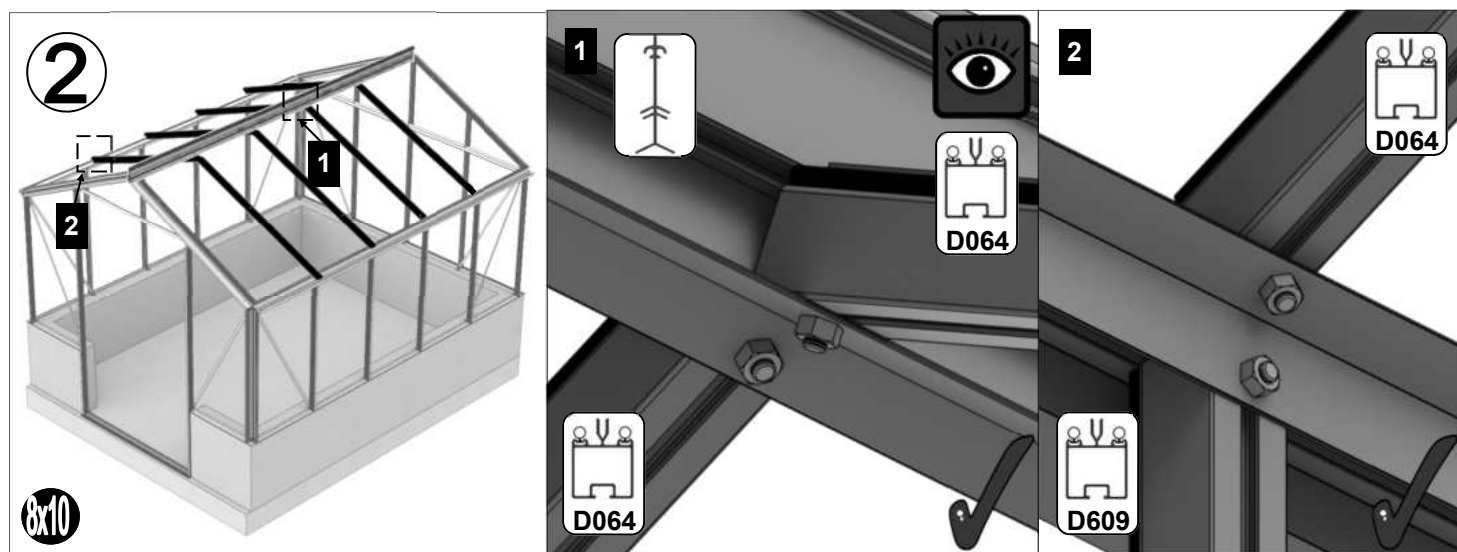
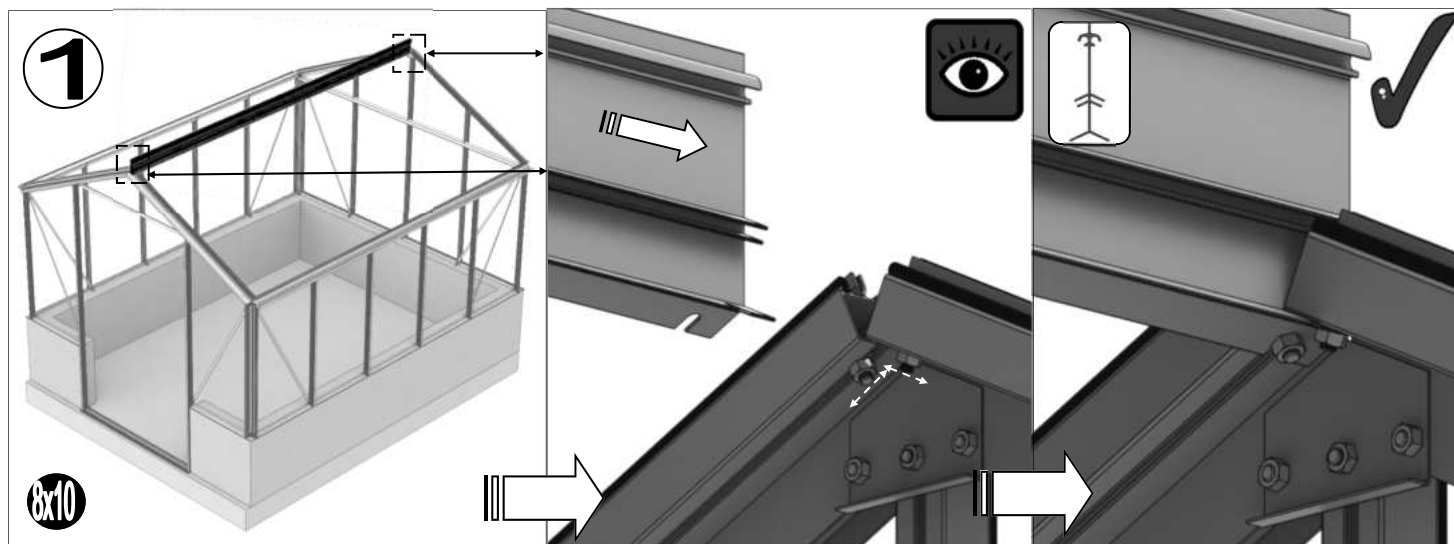







D1208
1 of -
610 x 610
Glasplaat

Part No		mm	Quantity
D866		639	1
D863L		613	1
D863R		613	1
D862		593	1

Part No		mm	Quantity
D220 PLUS FS6060 SCREW*		N/A	2
D205		N/A	2
BOLM6X12		12	4
NUT M6		M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

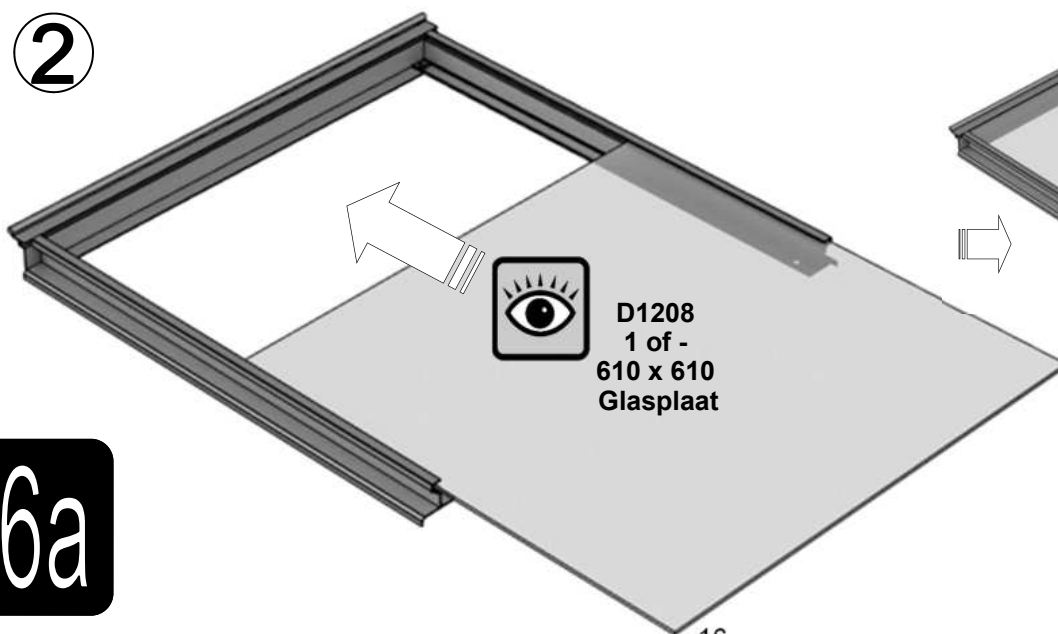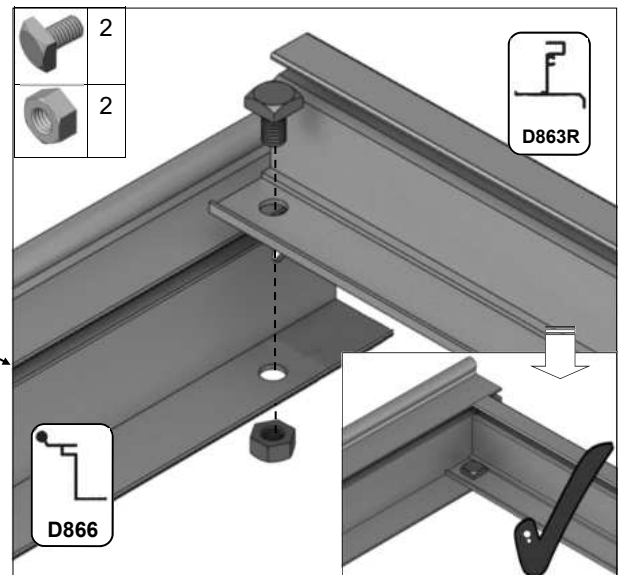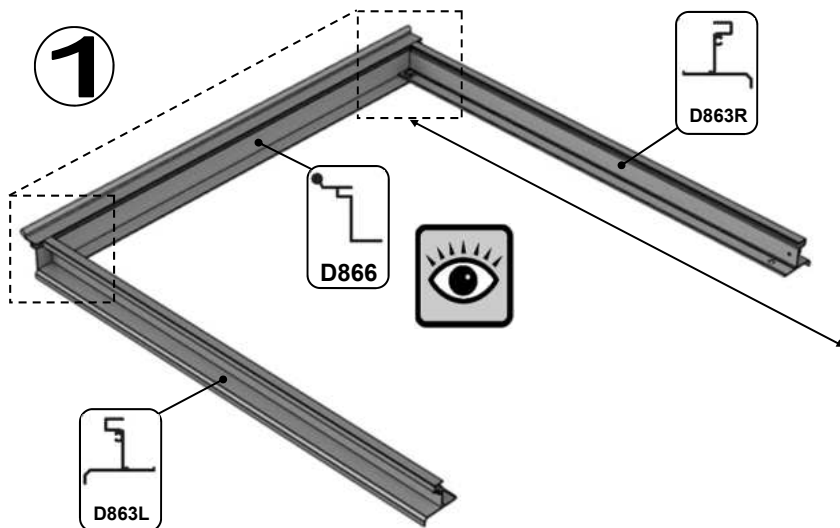

6a

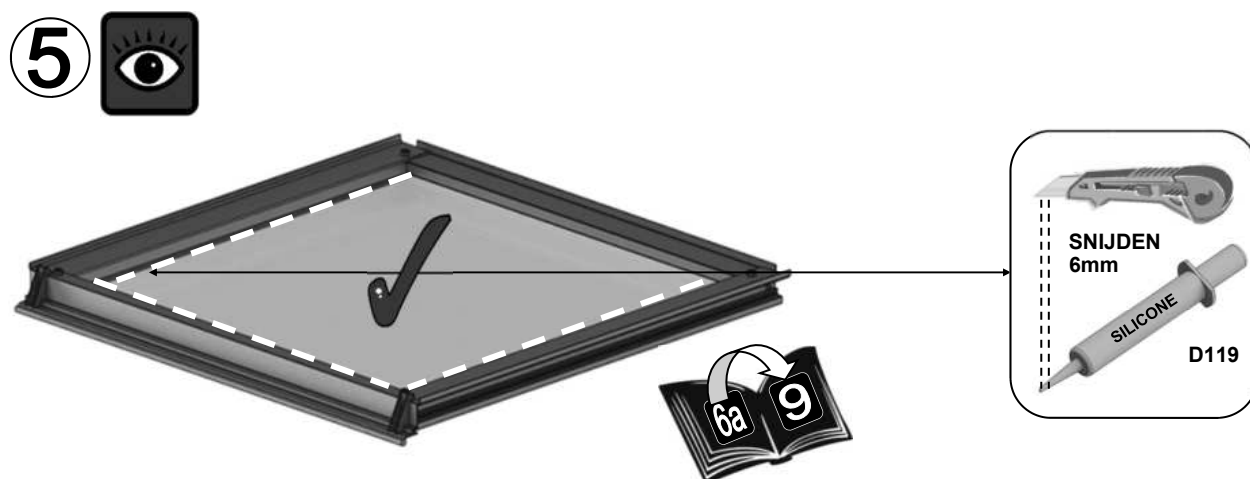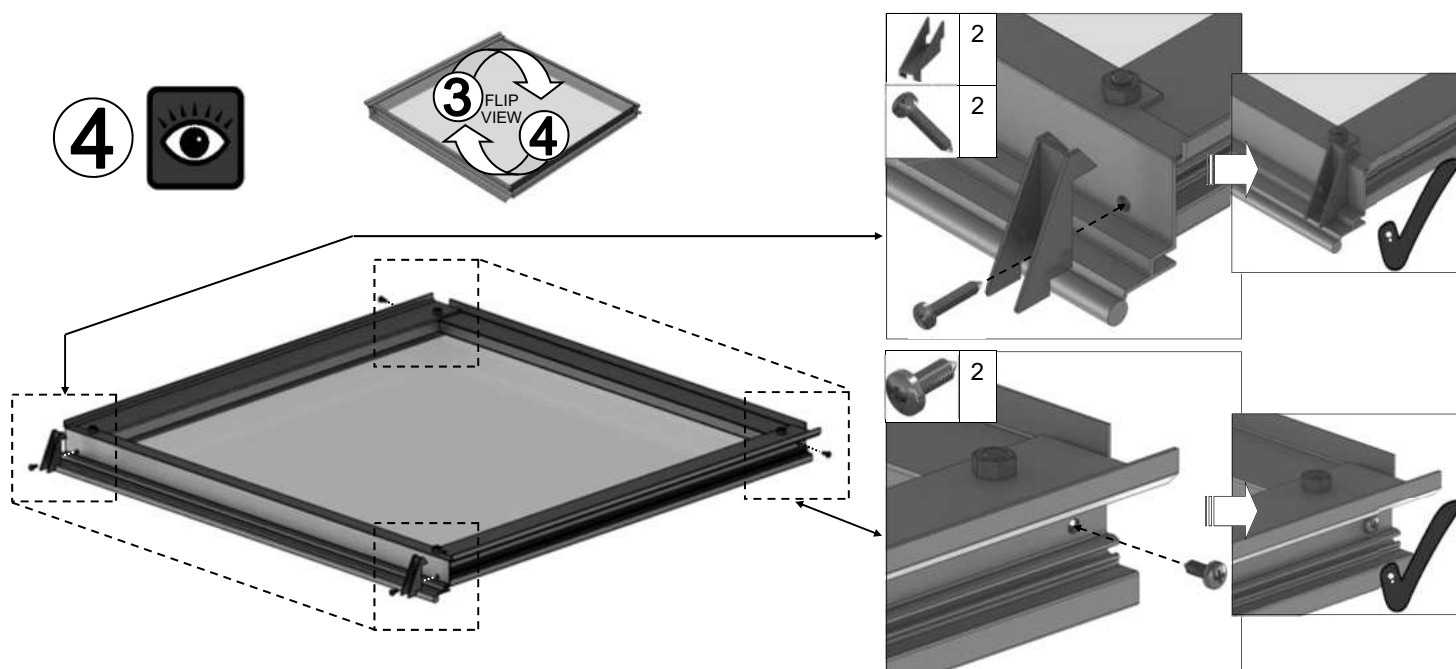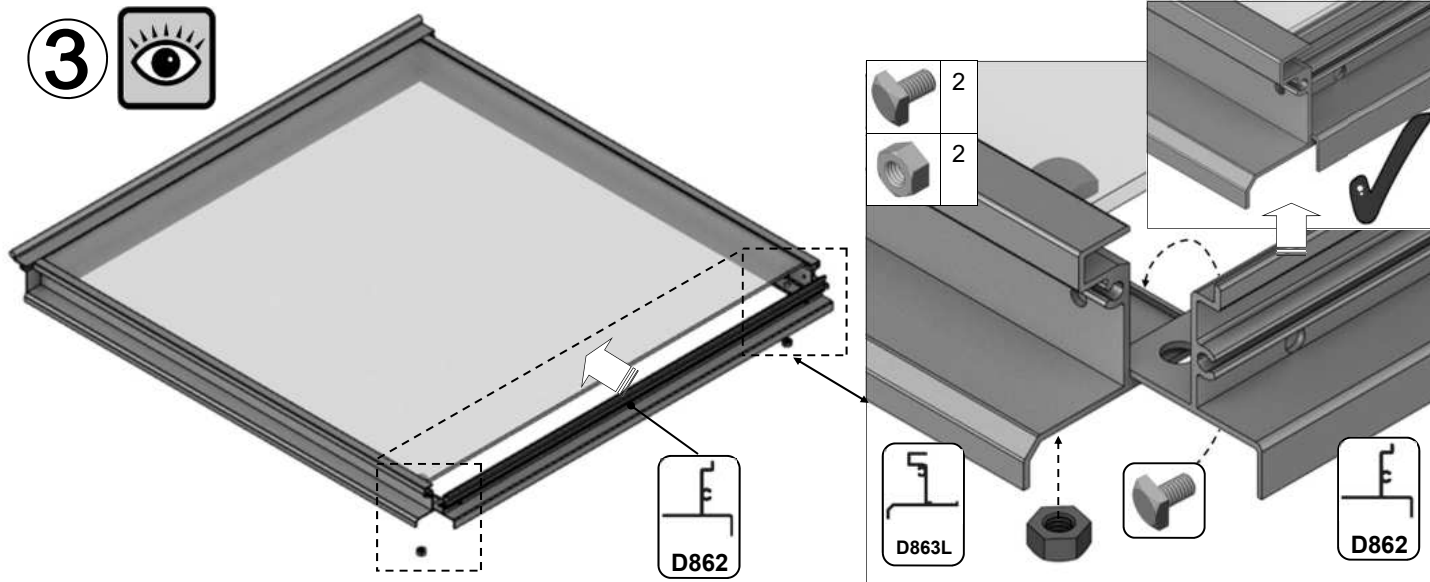


6a

1 Raamdorpel = {




Part No		mm	Quantity
BOLM6X12		12	4
M6 CROP		10	2
NUT M6		N/A	4

Part No		mm	Quantity
D079 PLUS FLUFF		590	1
D114		N/A	2


6

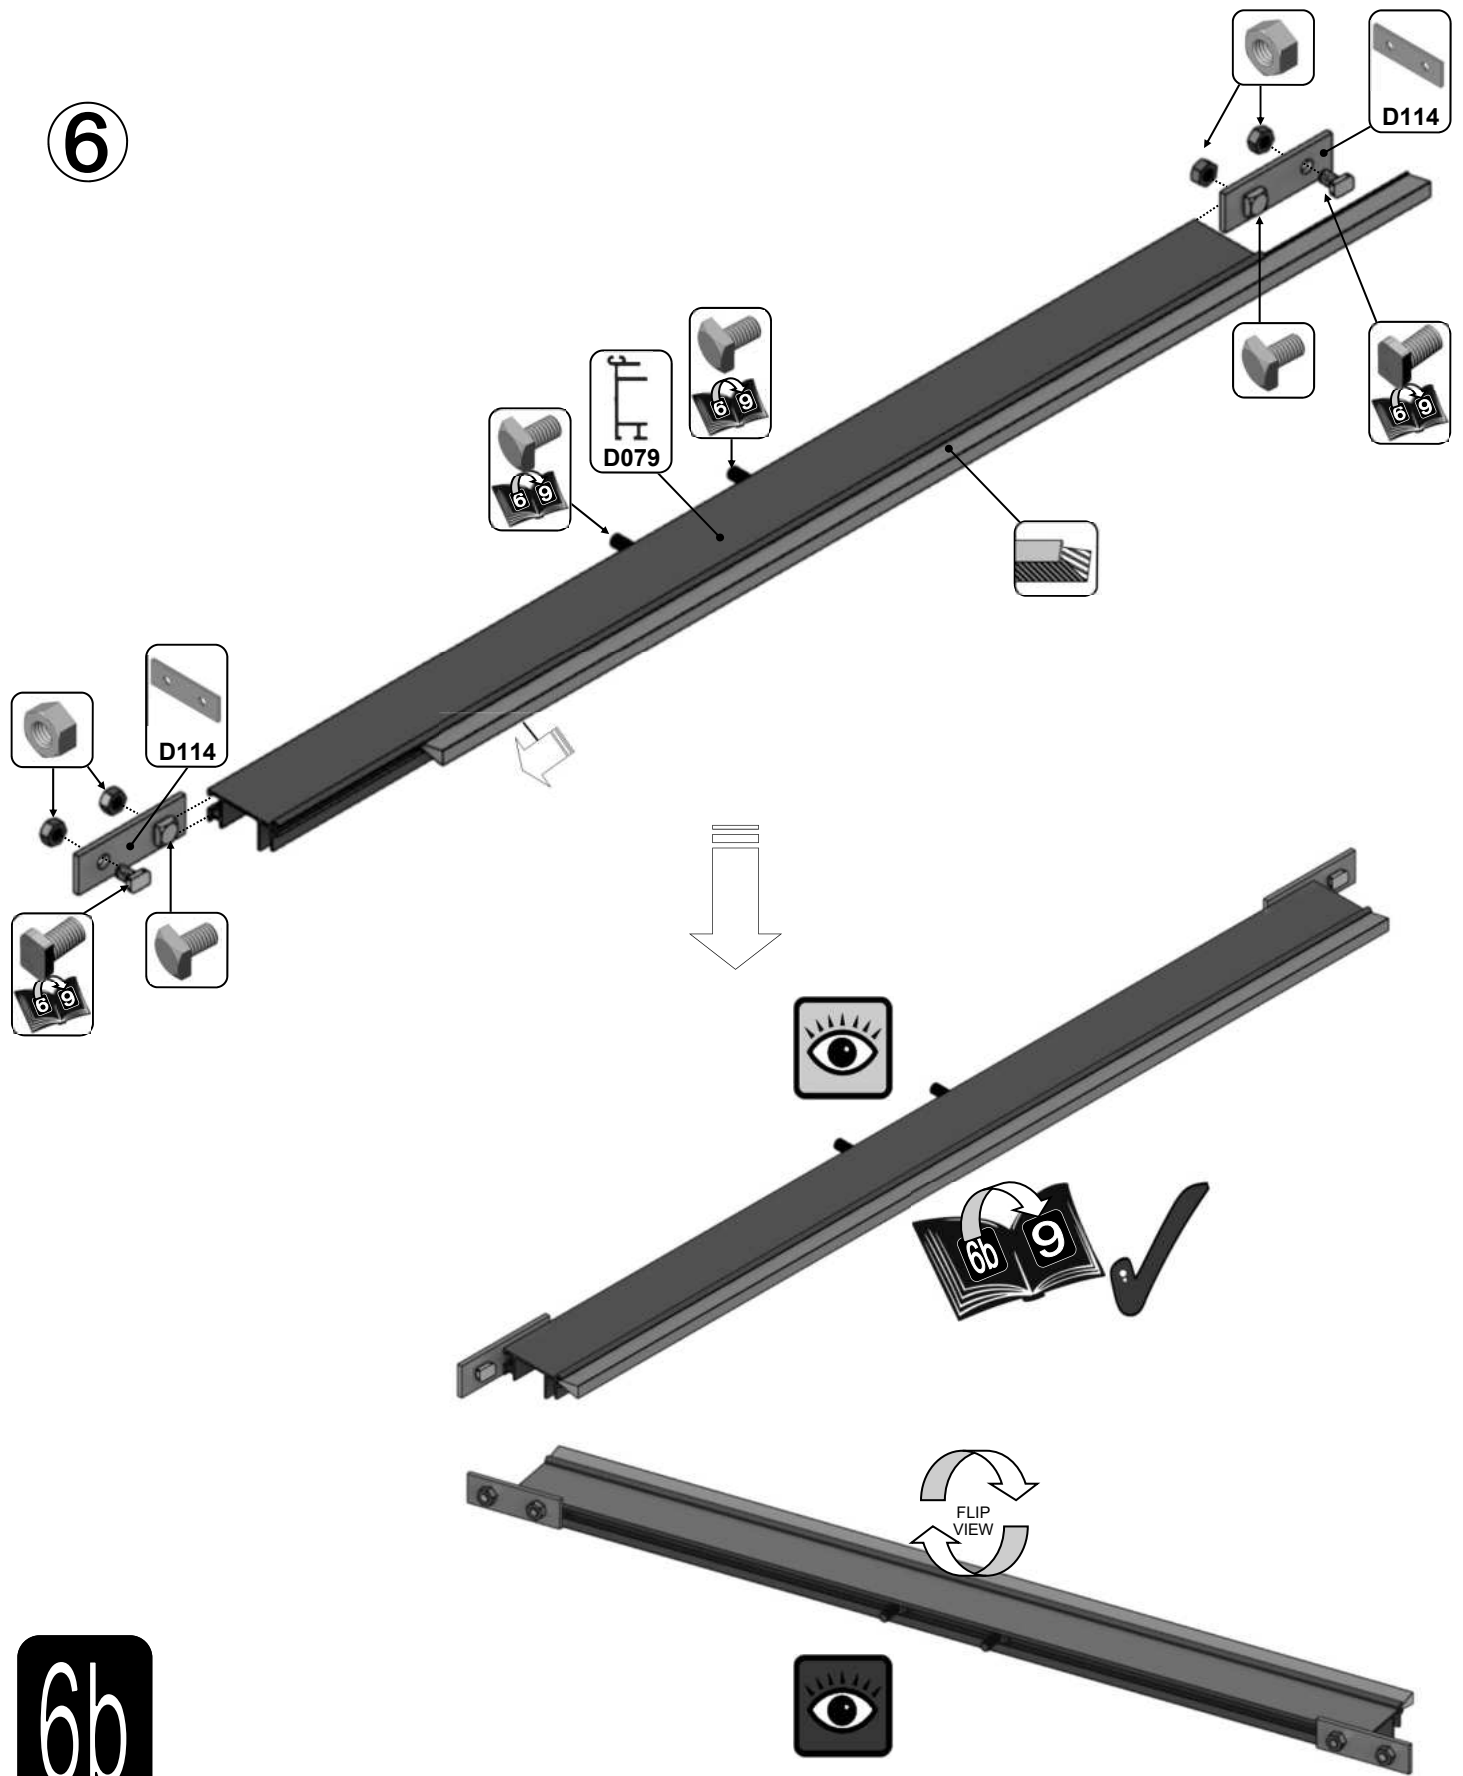

6b

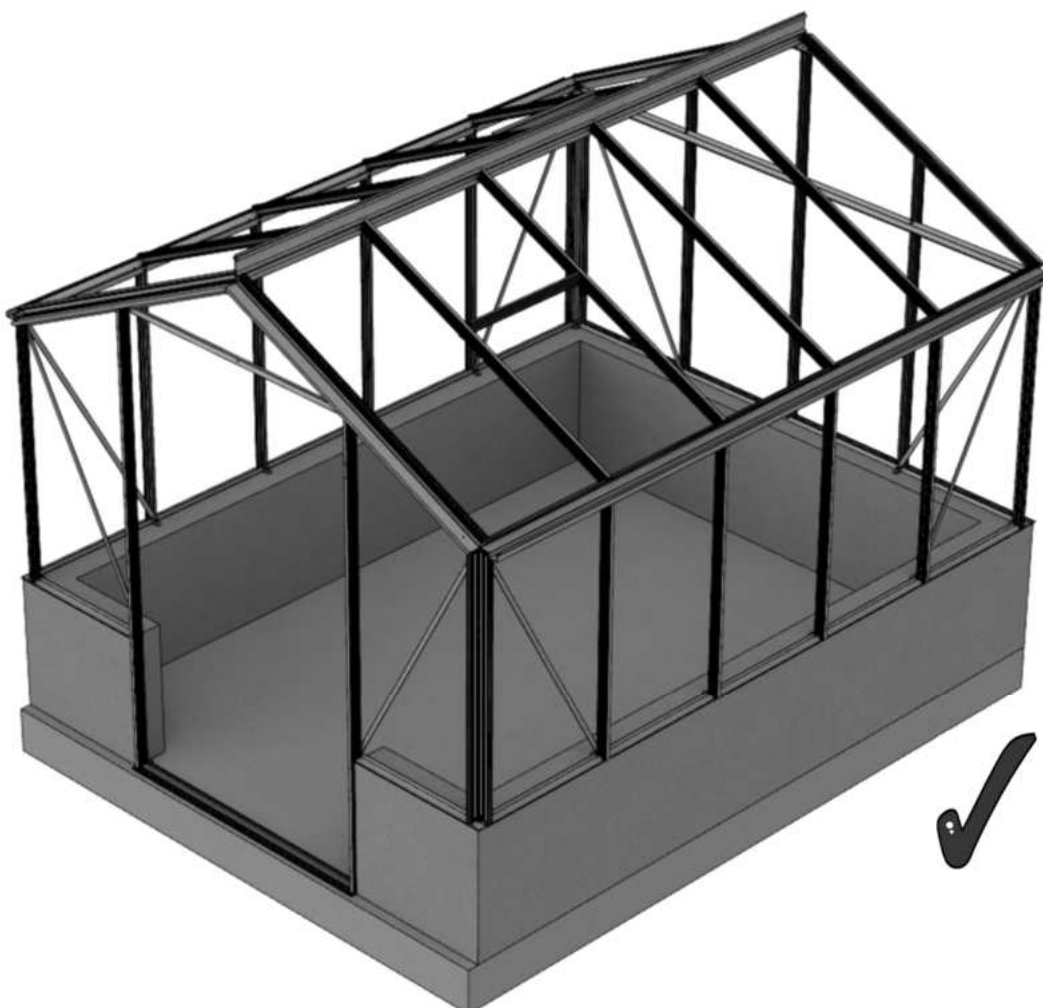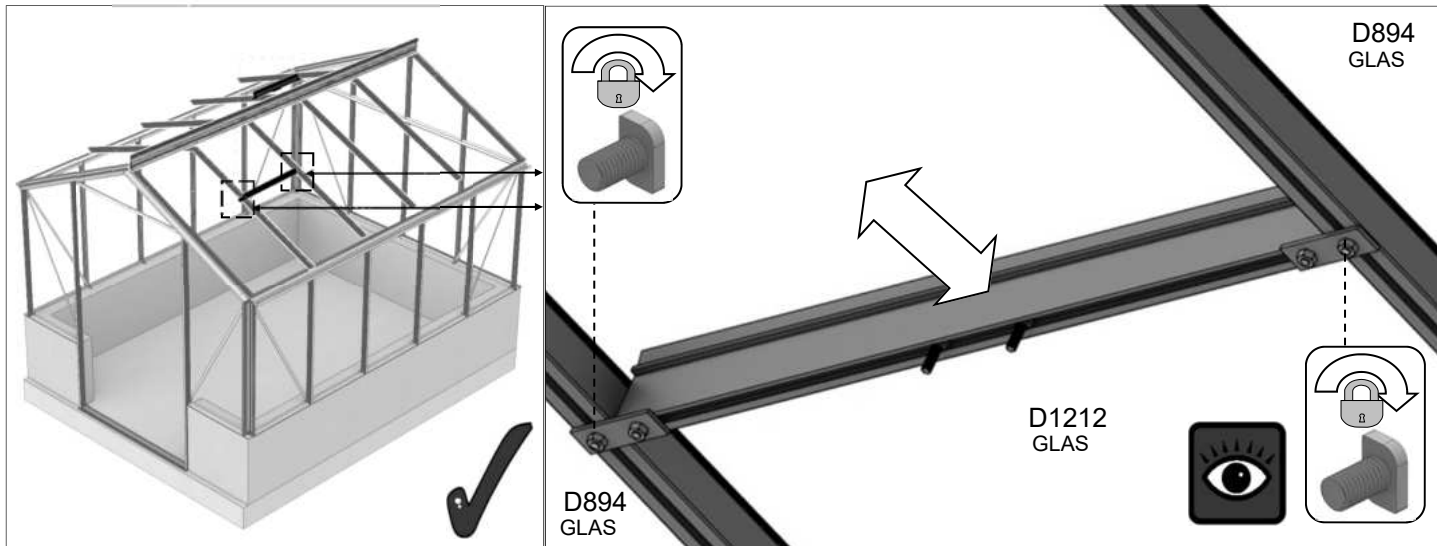
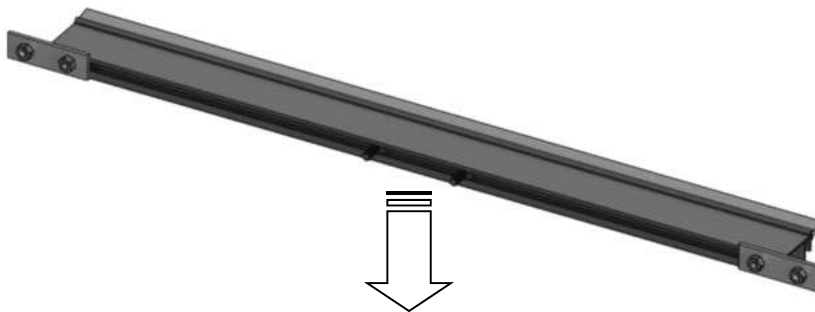









6b

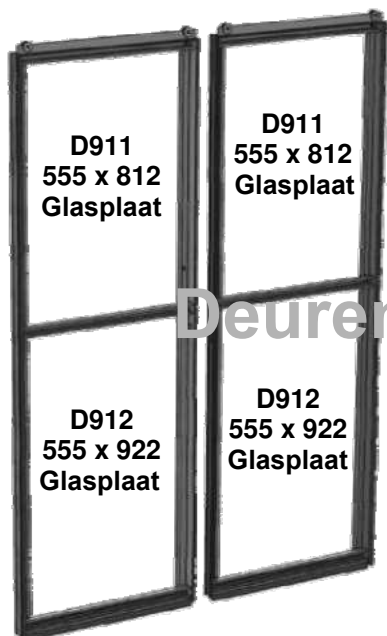






Part No		mm	Q
D094		1824	1
D090 + D347 lock = D301		1824	1
D092 + D156 strike = D303		1824	1
D093		1824	1
D096 + D217 wheel = D307		611	2
D095		611	2
D097		611	2

Part No		mm	Q
D232		905	4
D233		797	4
P053		N/A	2
D225		610	2
D840B		4000	1
D263 PACK x 2		N/A	14
		N/A	14
D261 PACK		N/A	24

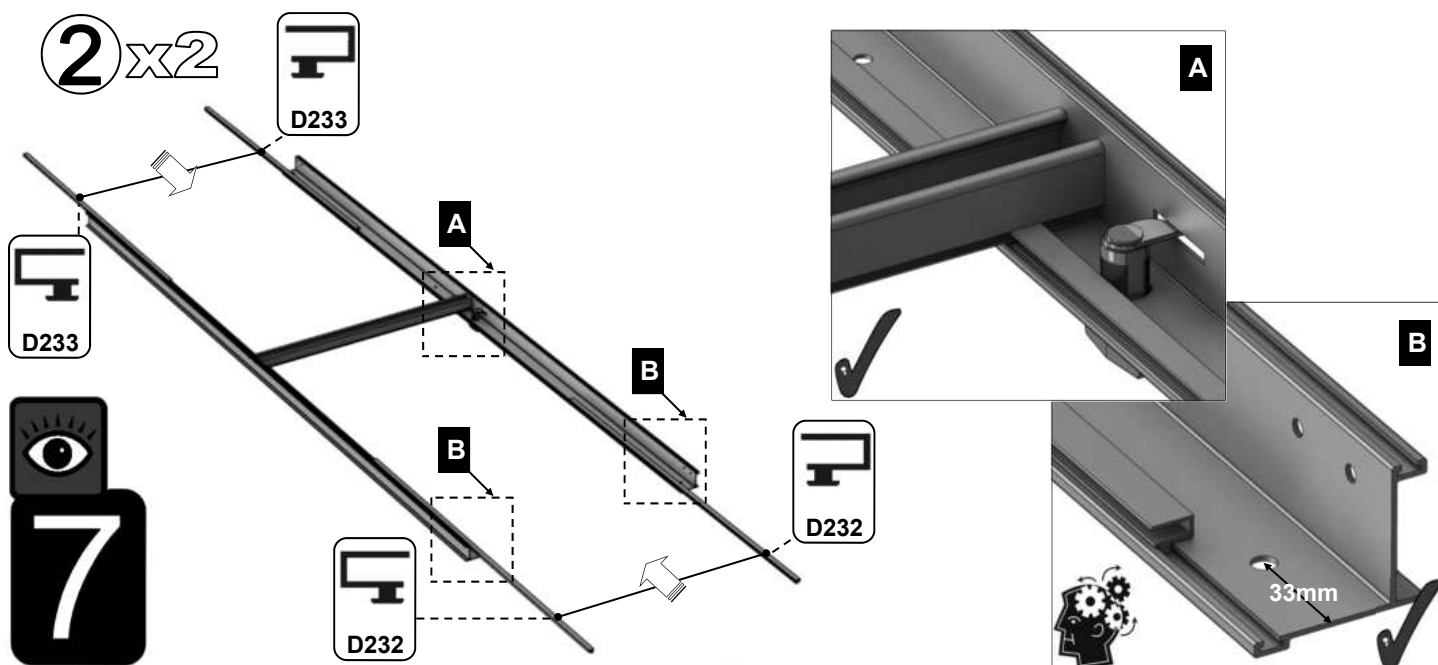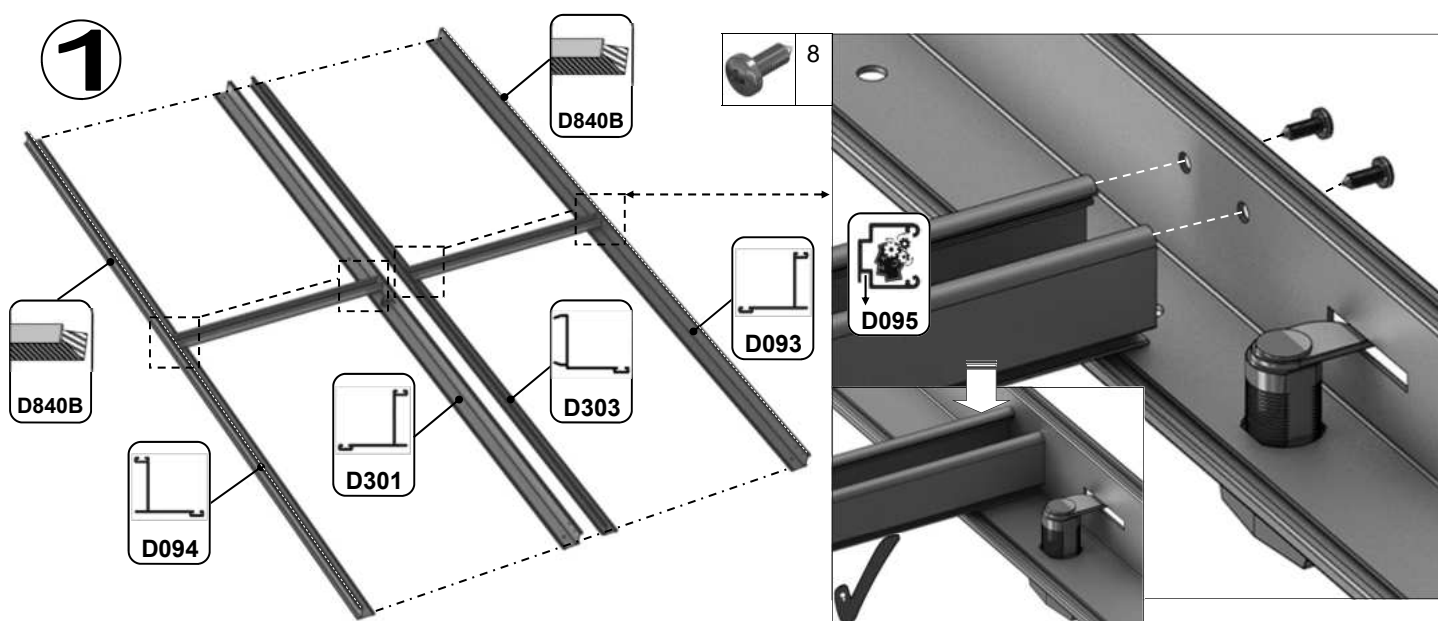

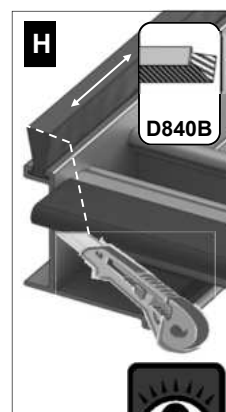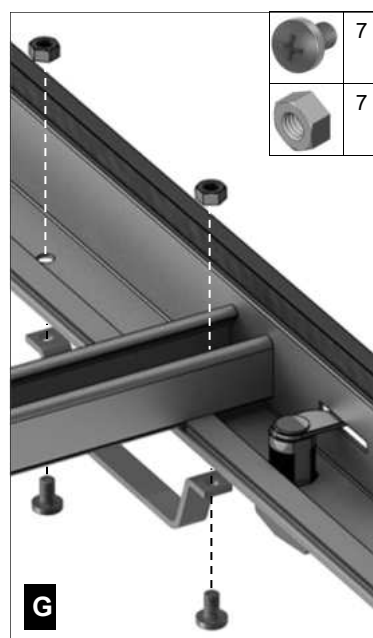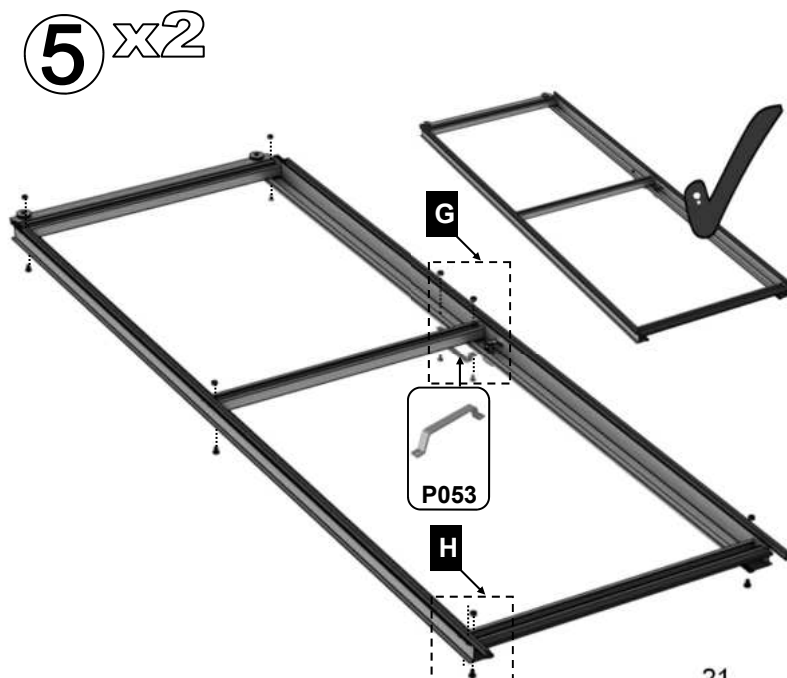
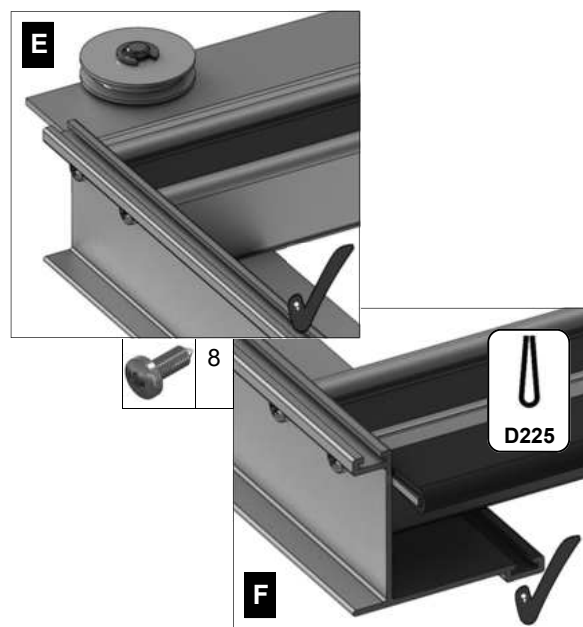
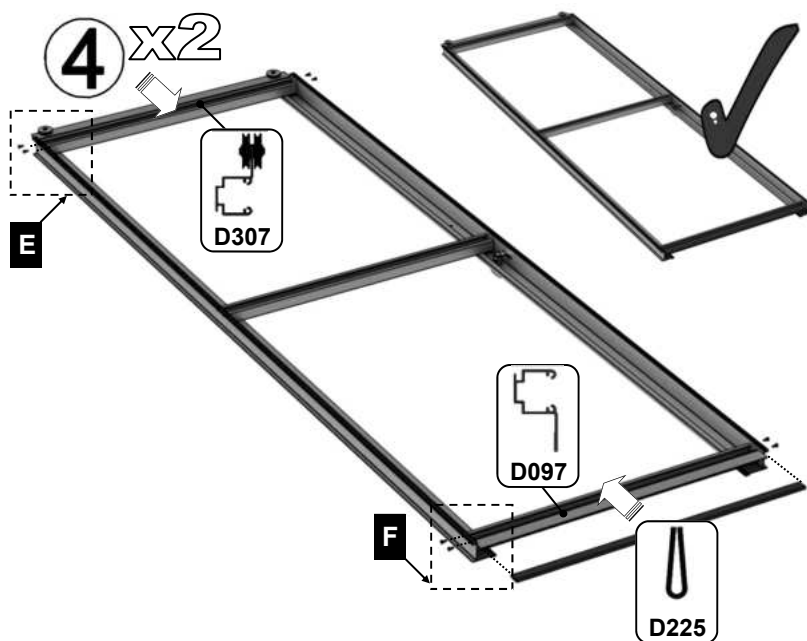
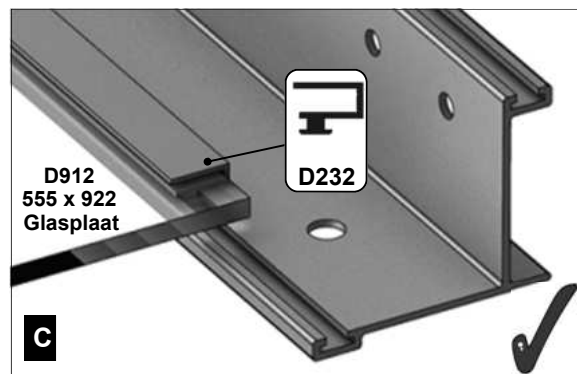
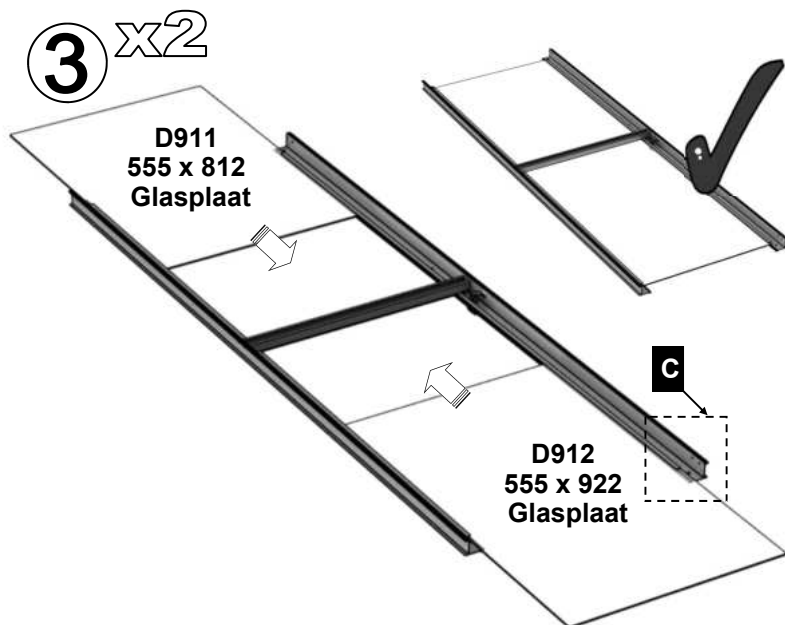


PART No	Section	Size (mm)
D611		1460
D612		1756
D613		460
D618		1144
D652		161
D896		1405
D610		1160
D620		1144
D814		1883
D897		1405
D614		1162
D615		1462
D616		1758
D617		452
D619		1144
D686		161
D810		1405
D836		1883

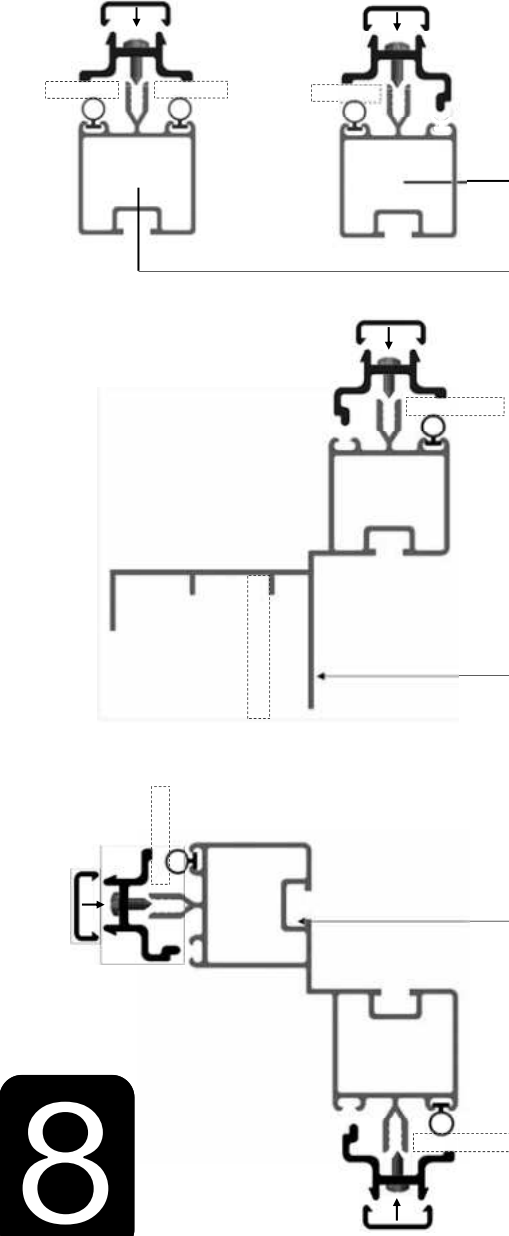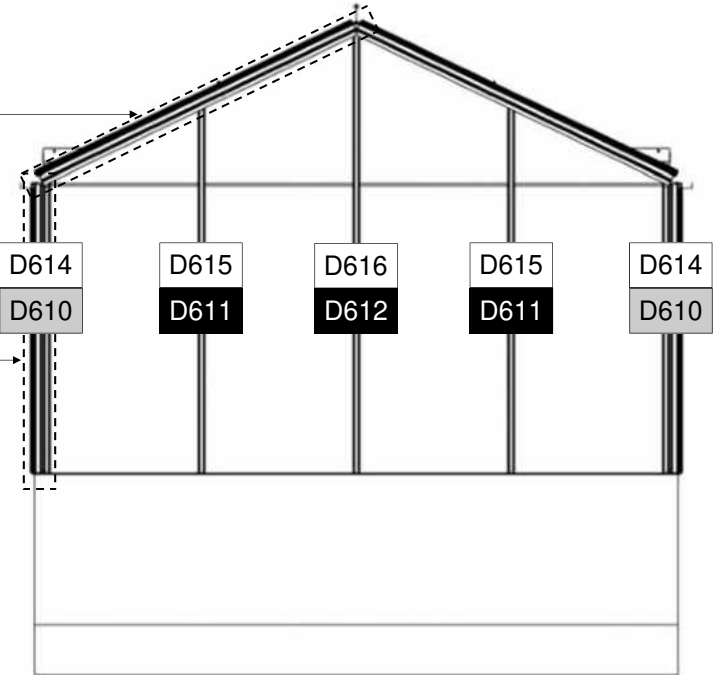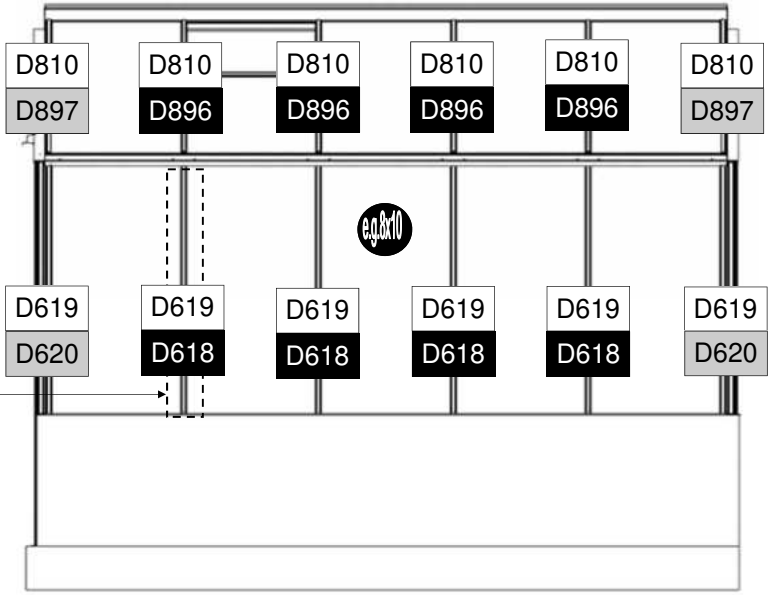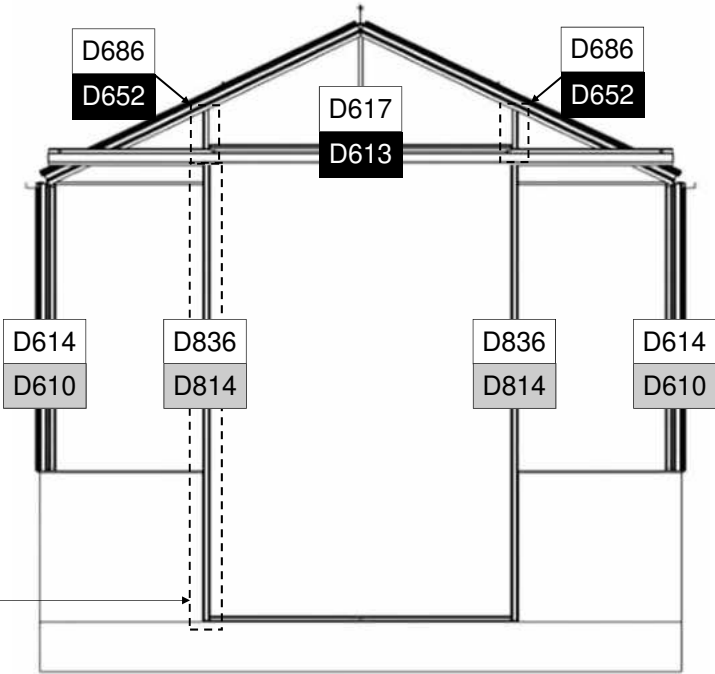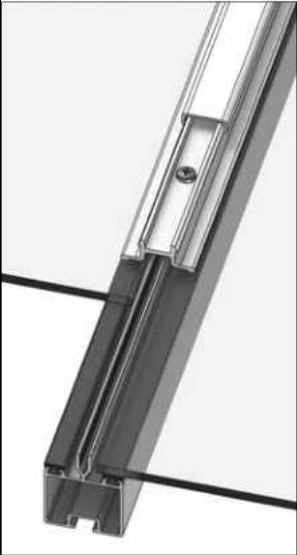






8x10

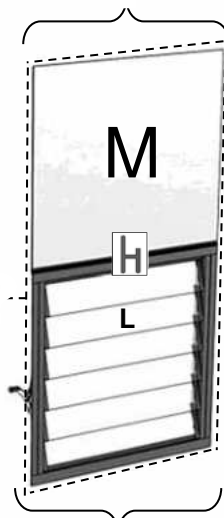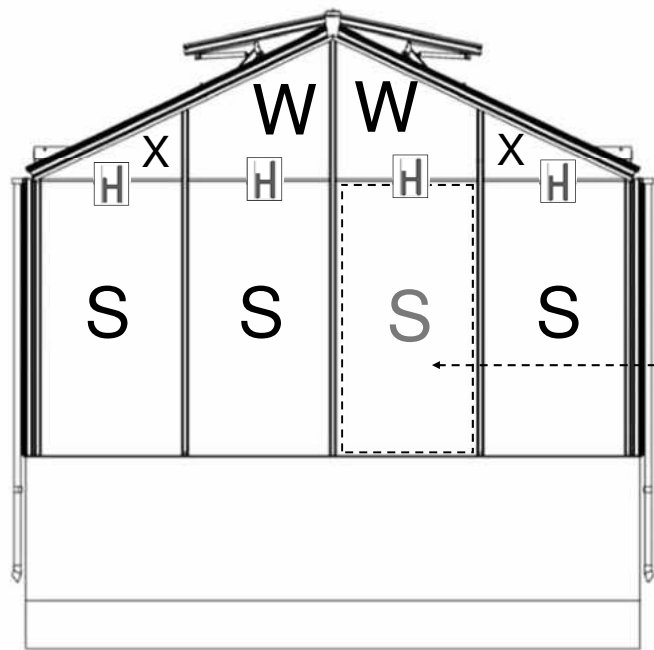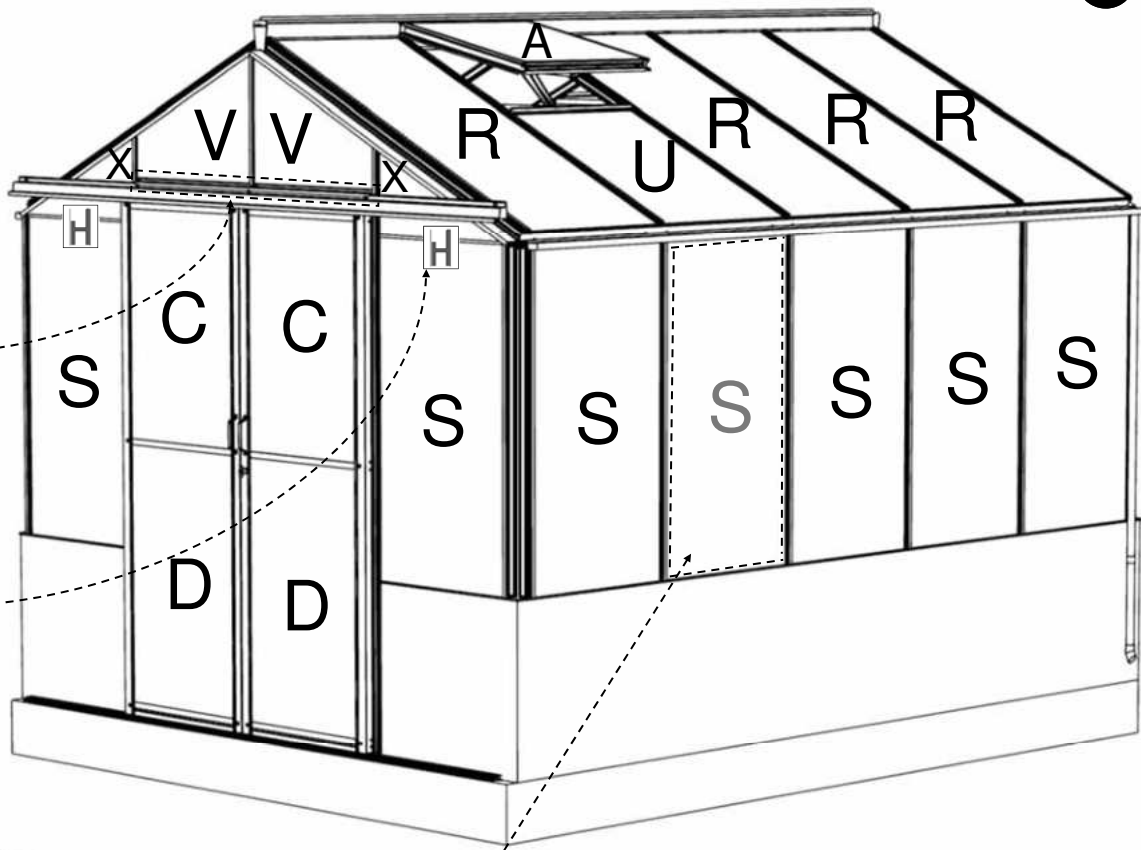
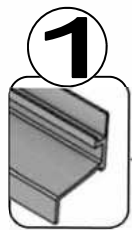






PART No		Size (mm)	6'	8'	10'	12'
D1216	S	610 X 1162	11	12	14	16
D894	R	610 X 1413	5	6	7	8
D1212	U	610 X 812	1	2	3	4
D1208	A	610 X 610	1	2	3	4
D911	C	555 X 812	2			
D912	D	555 X 922	2			
D900	X	ANGLE	4			
D621	V	ANGLE	2			
D908	W	ANGLE	2			
D223/B		1210	1			
D101 / ROSEPS		610 long	6			



D624	M	610 X 550	1
D729	L	525X 100	6
D101 / ROSEPS		610 long	1


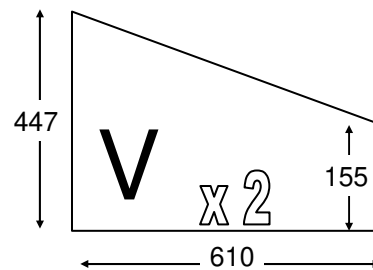
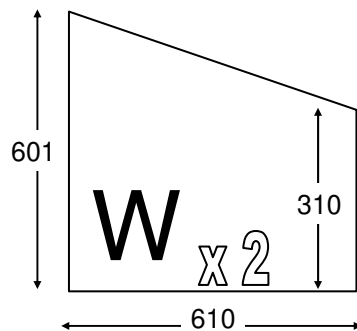
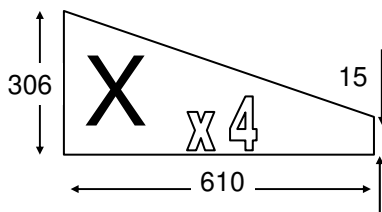


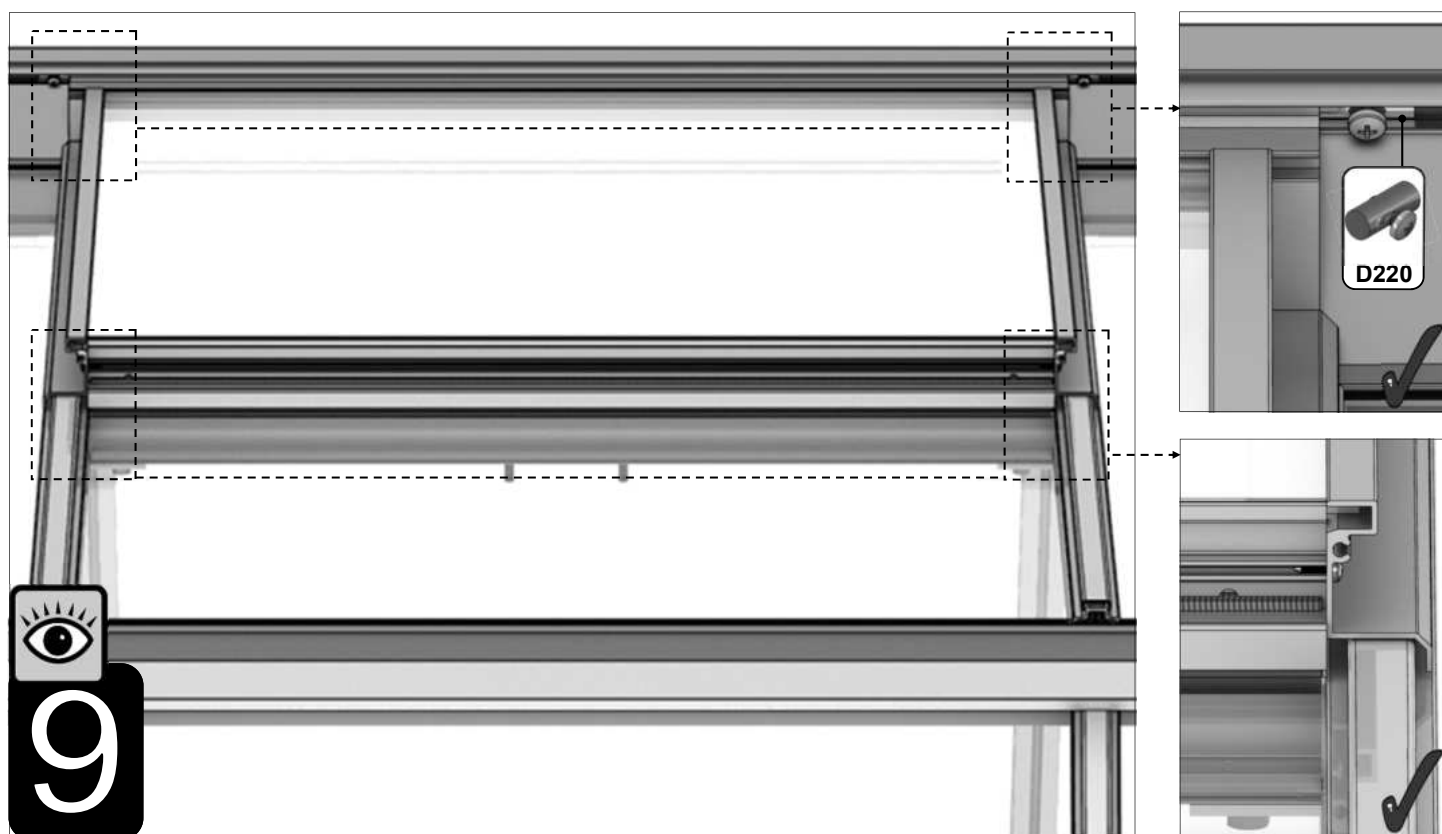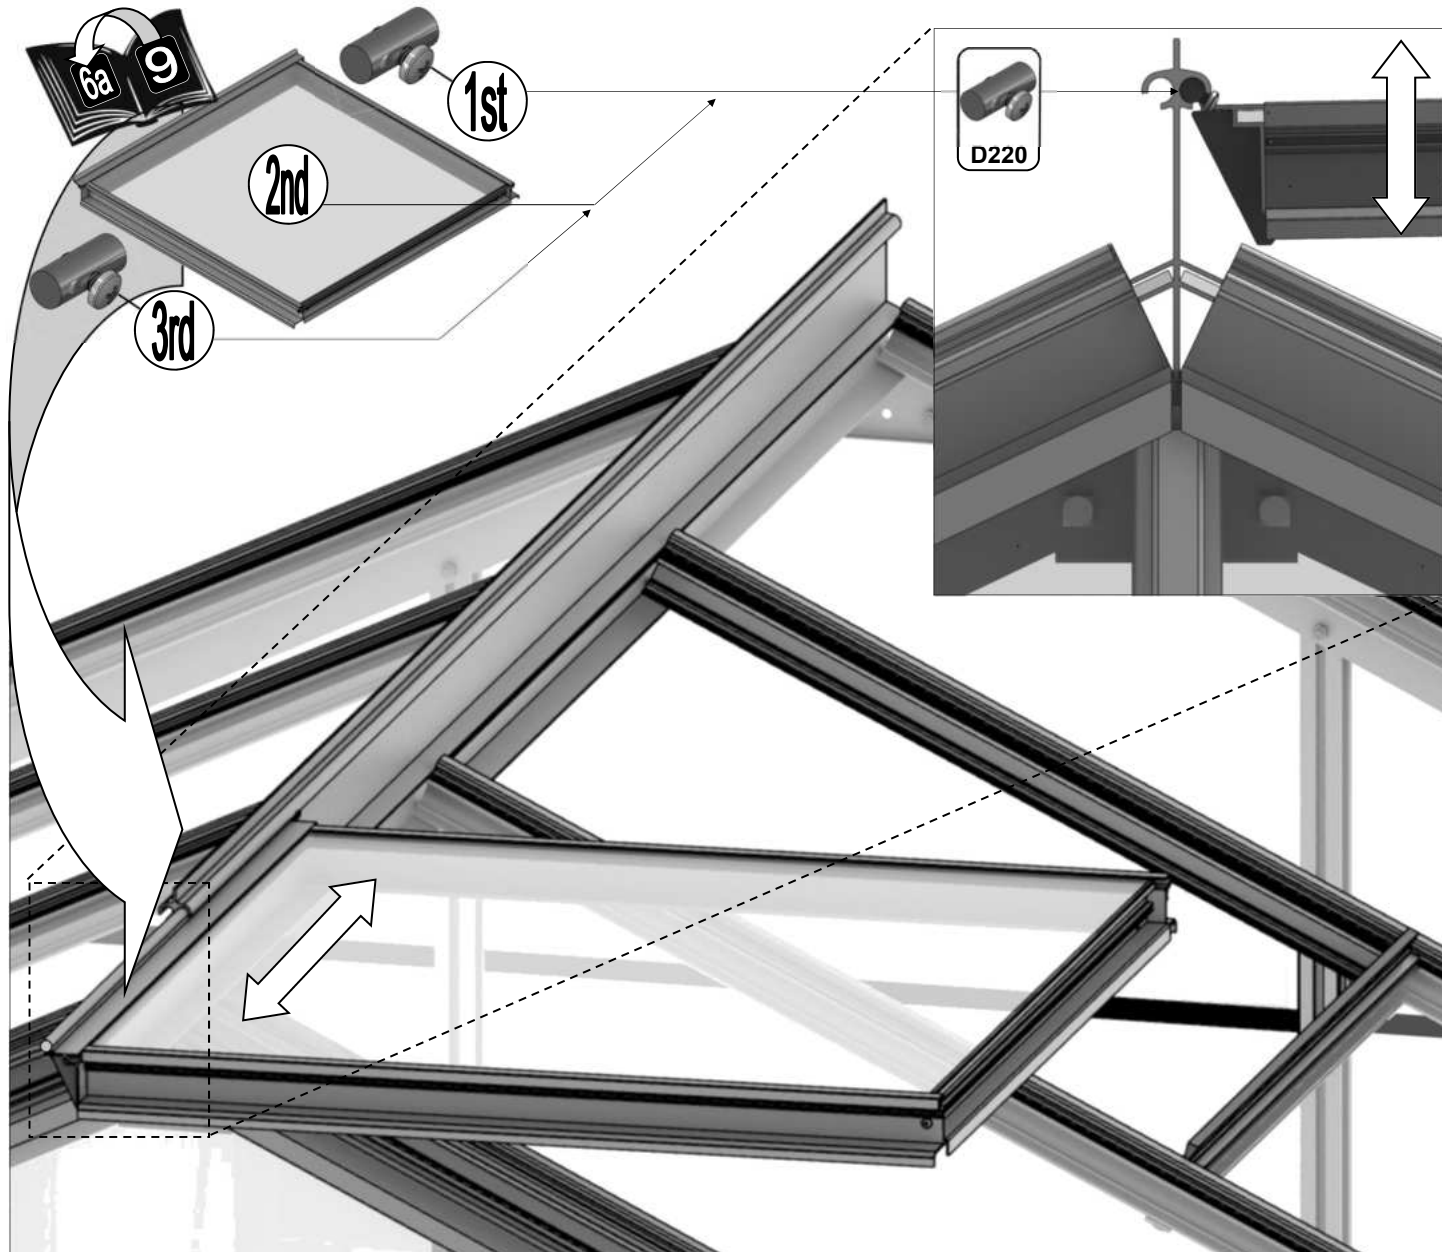

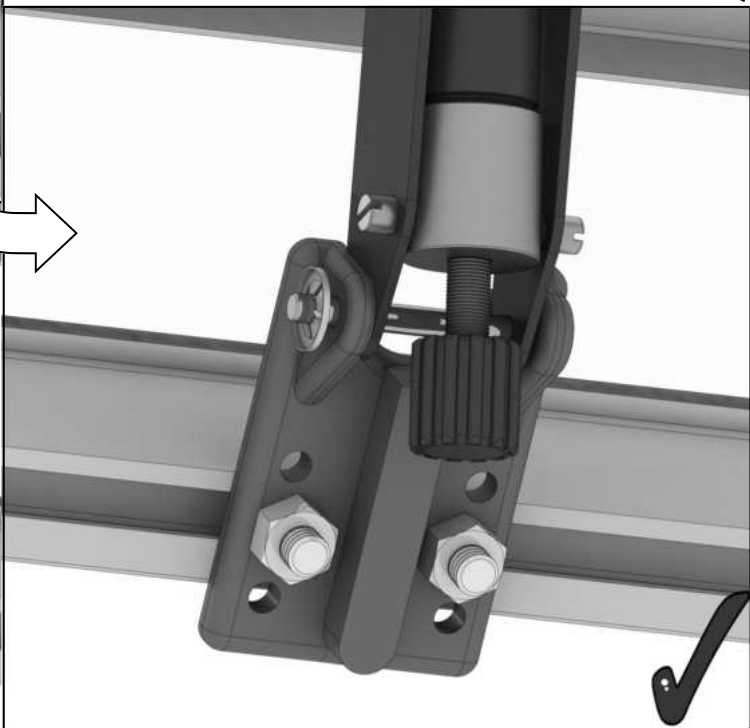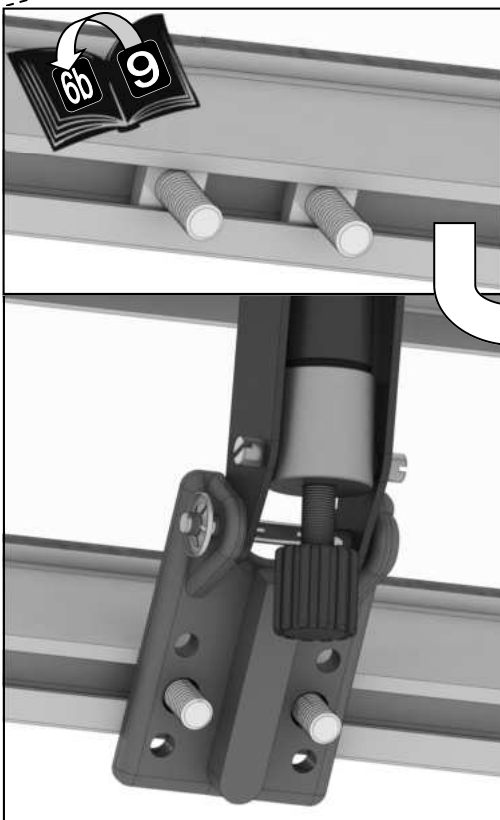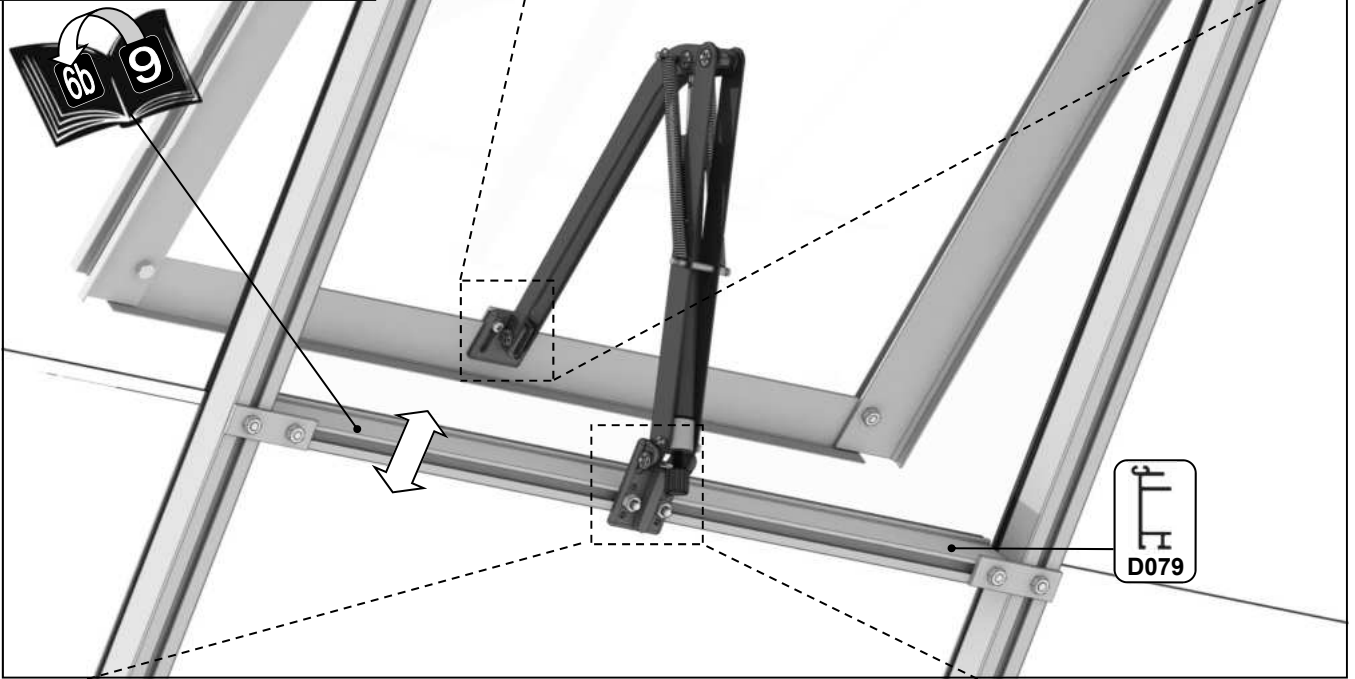
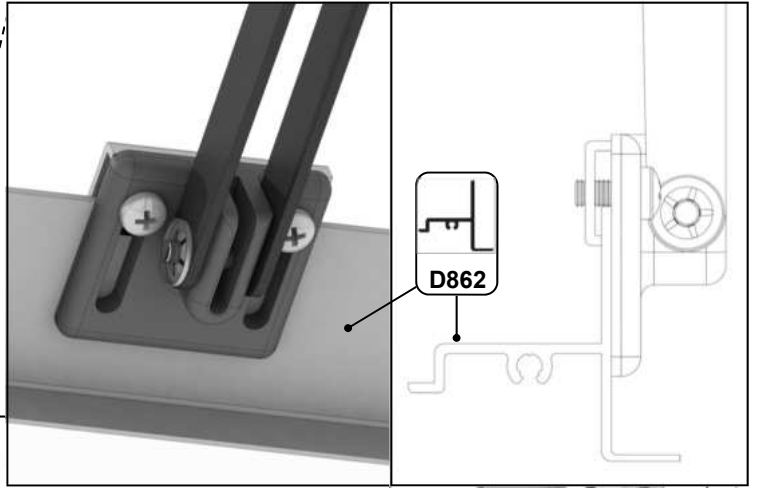


Part No		mm	Q
D865		1210	1
D086		2510	1
D085		2510	1



Part No		mm	Q
D627		114	2
D163		90	2
D150			1
D154			2
D845			2
BOLM6X16			15
NUTM6			15

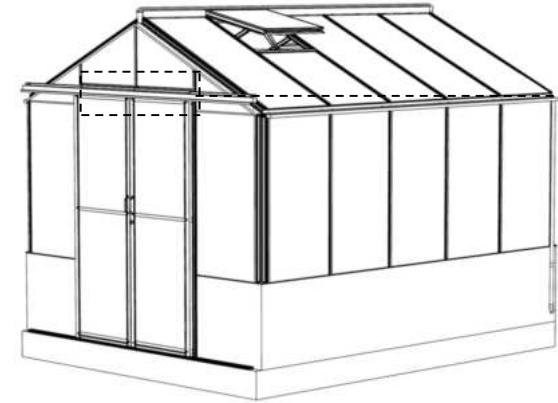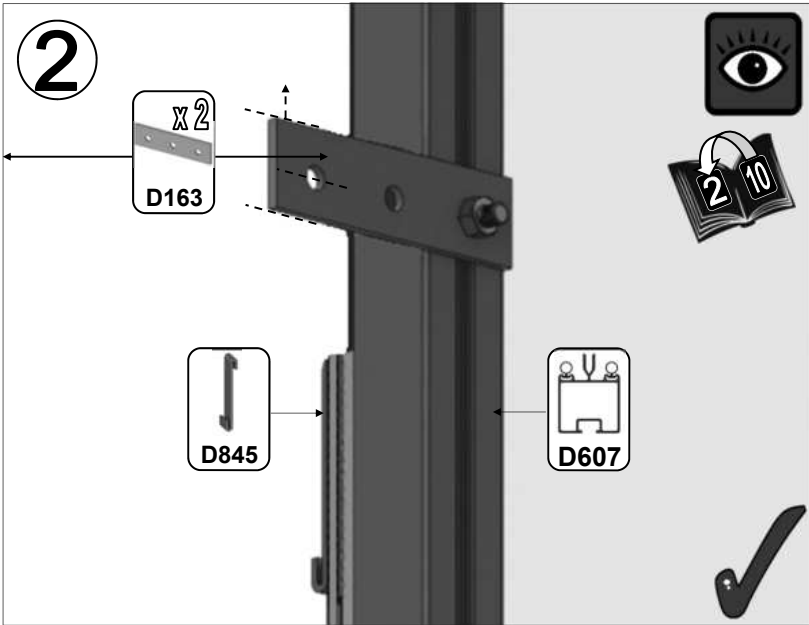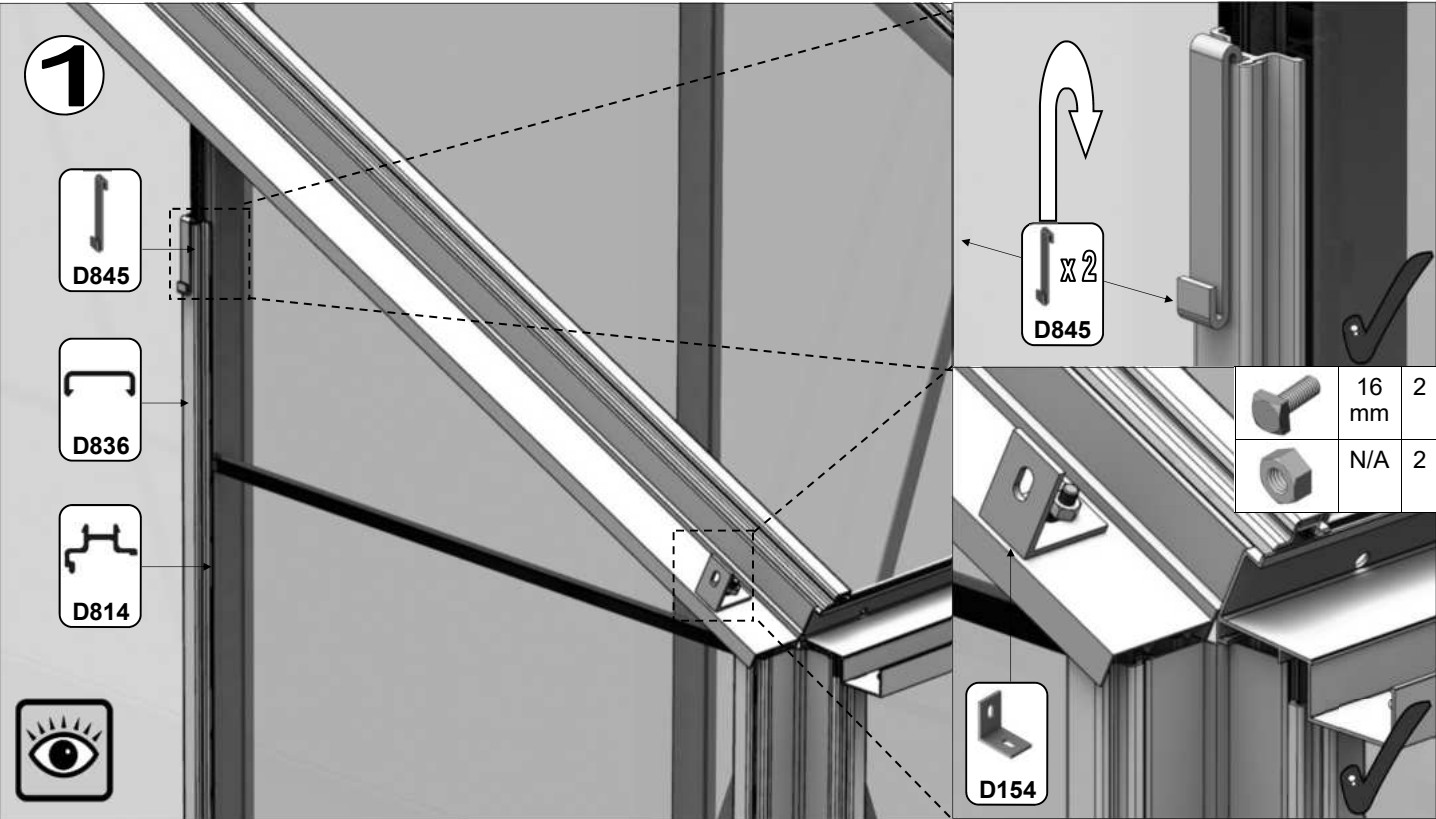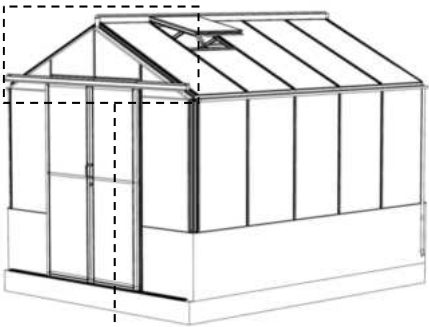


10

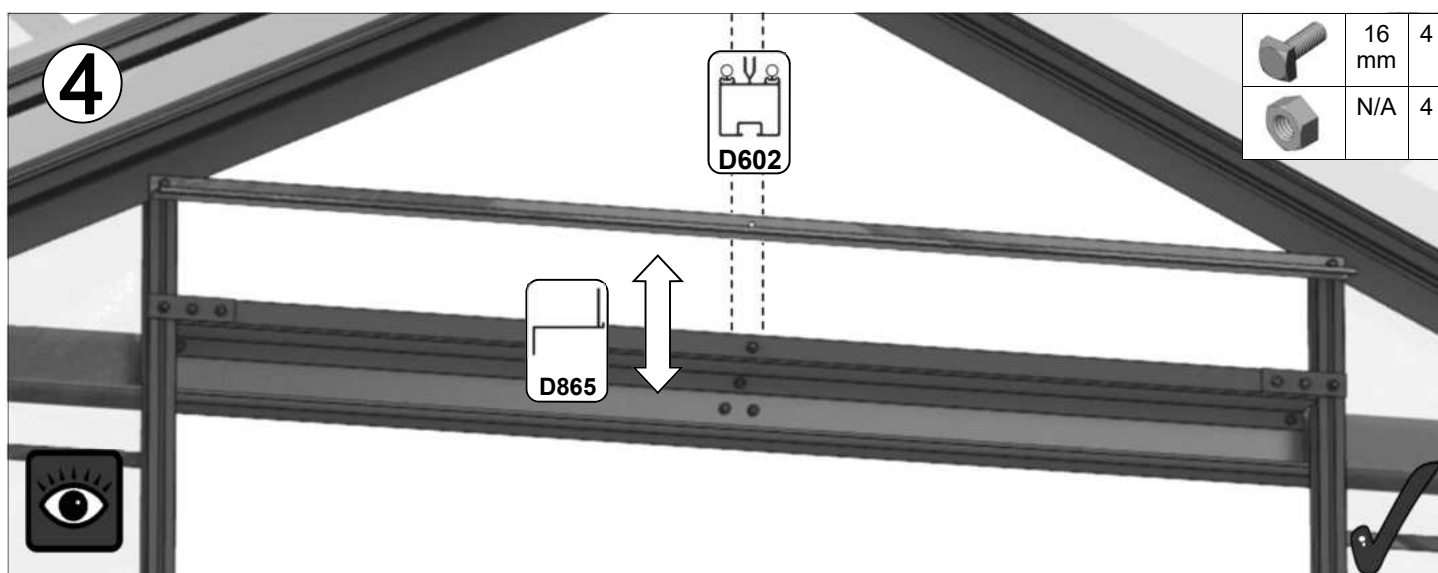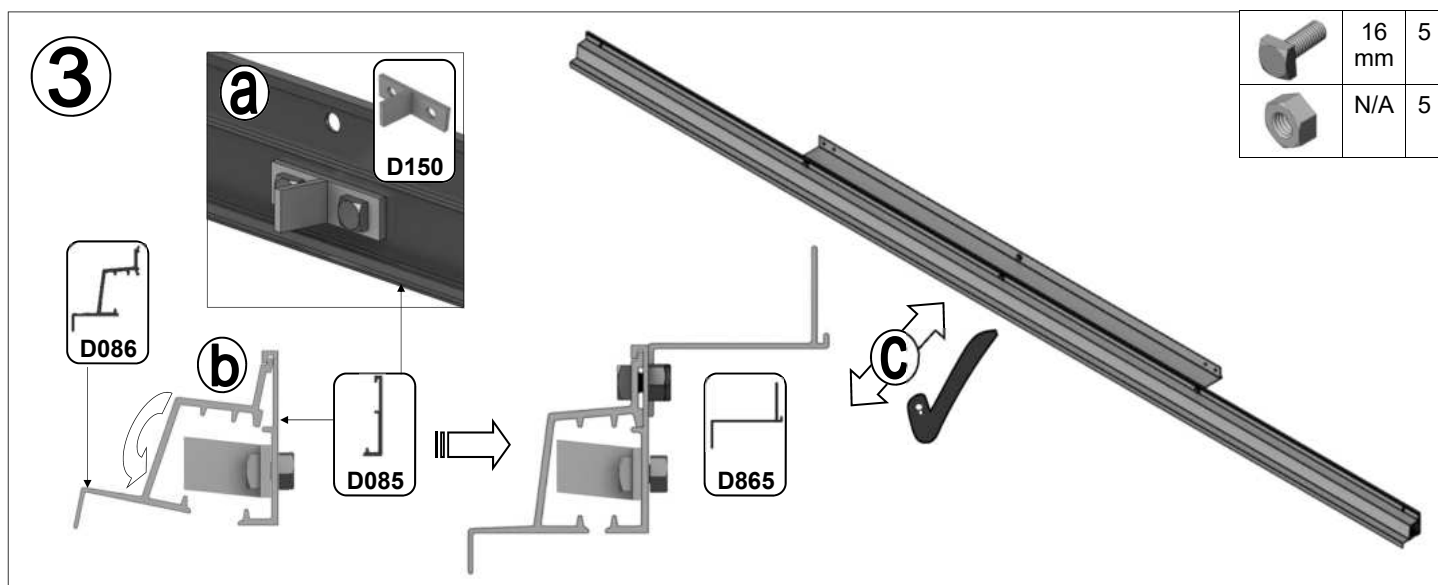



Part No		Q
D861		1
D088		1

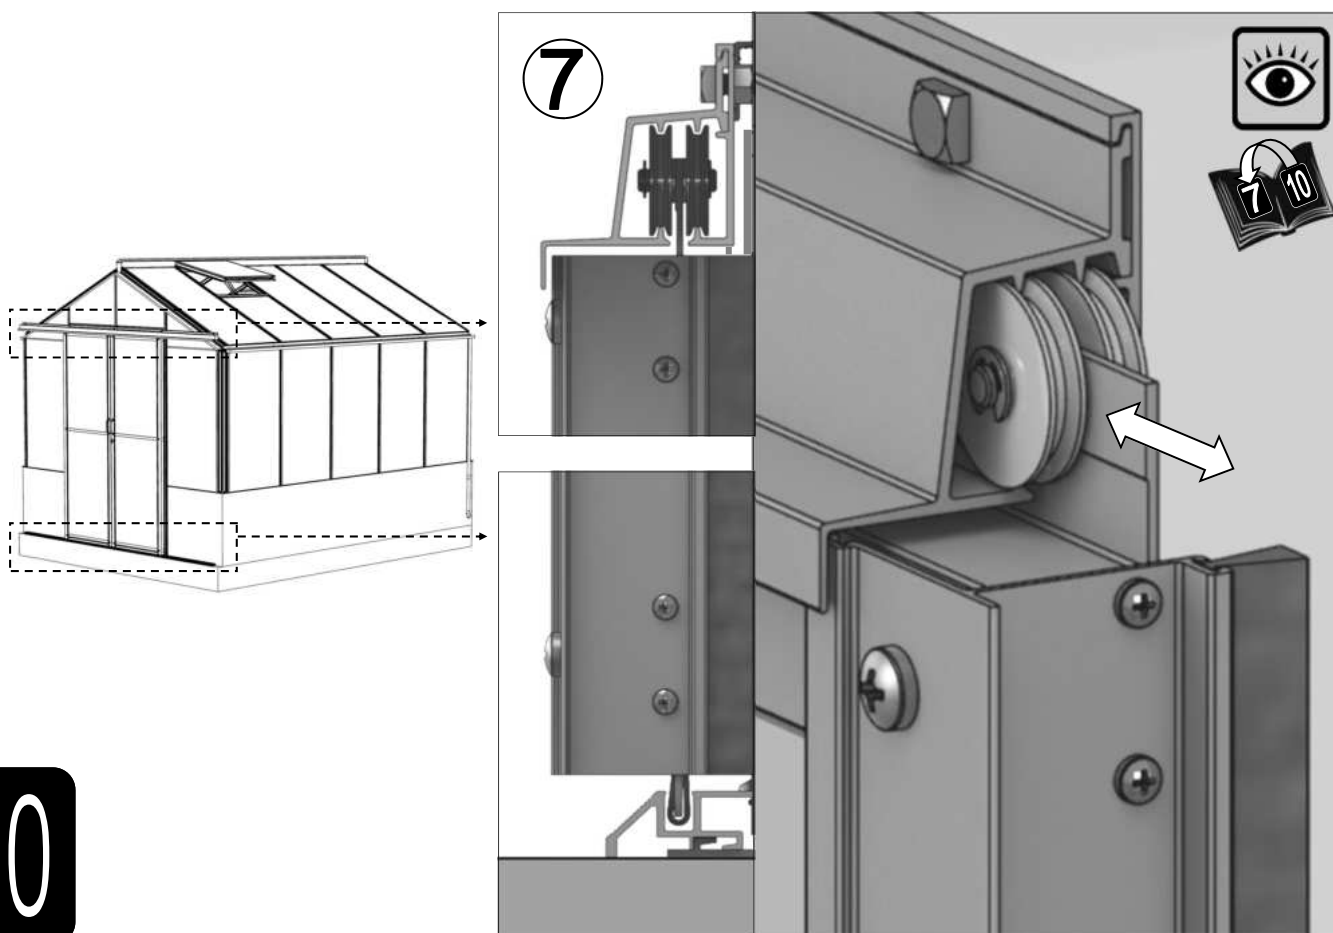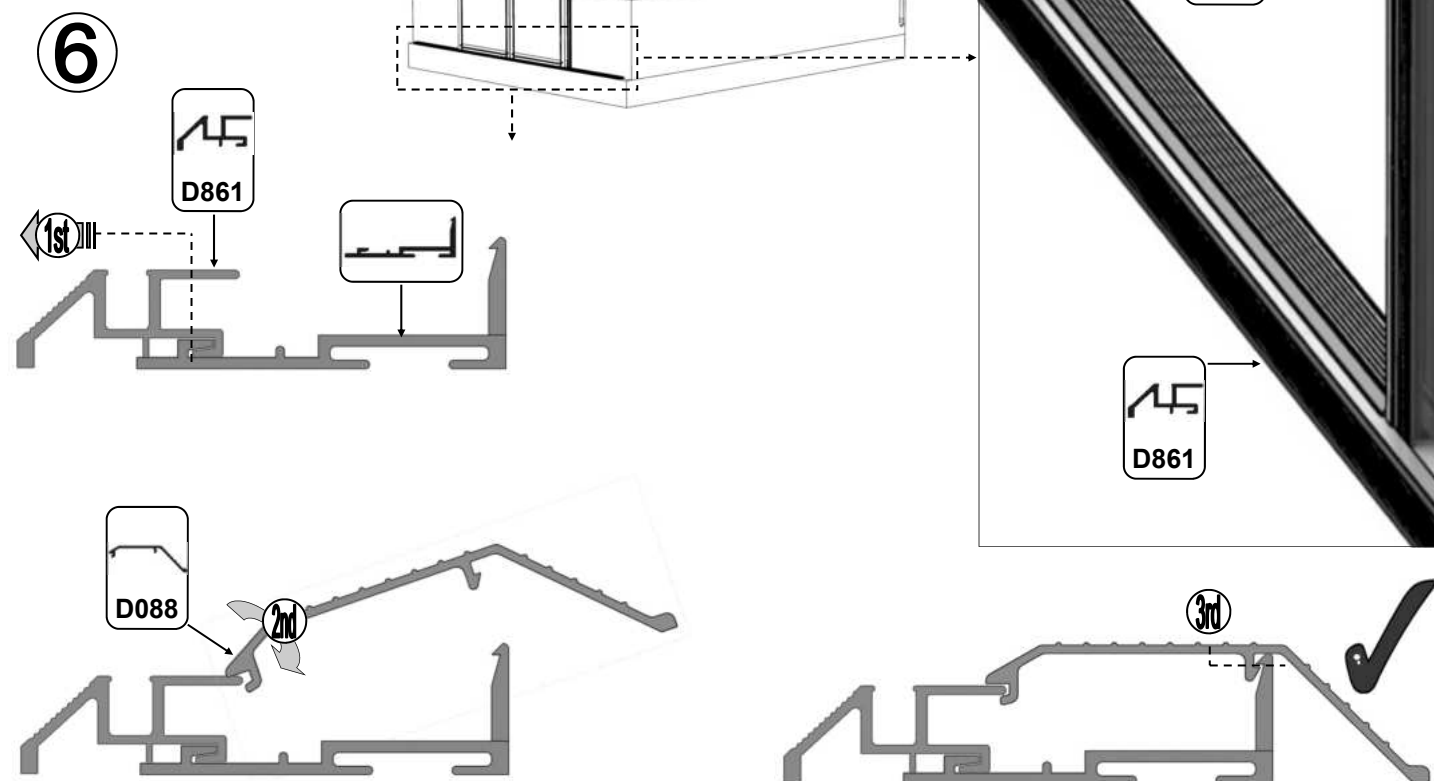

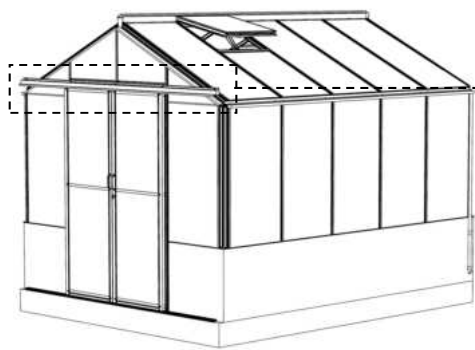


Part No		Q
D312		2
D204L /B		1
D204R /B		1

8

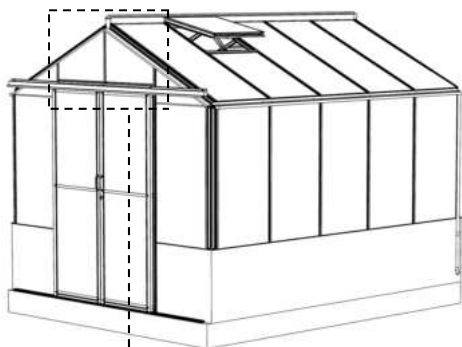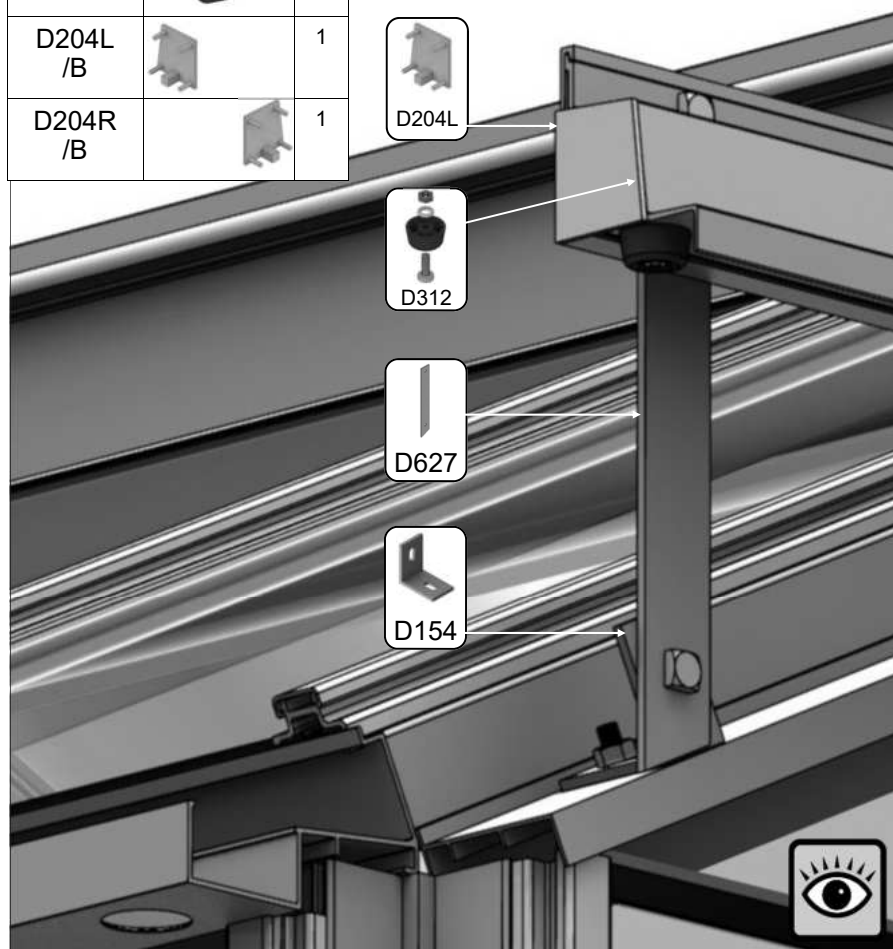


Part No		Q
D602		1
D223/B		1
D613		1
D652		2
D617		1
D686		2

9

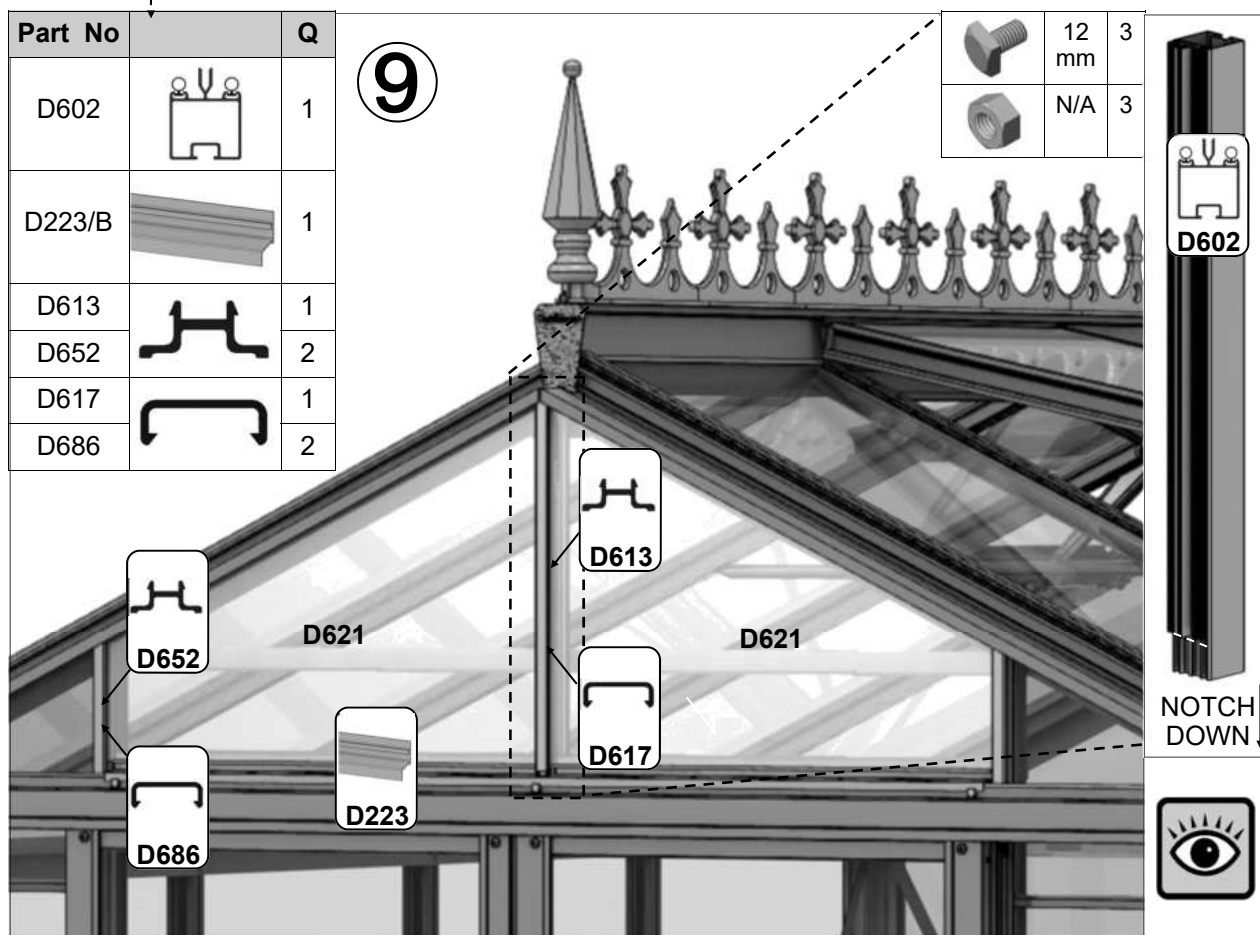



	12 mm	3
	N/A	3





NOTCH
DOWN



10

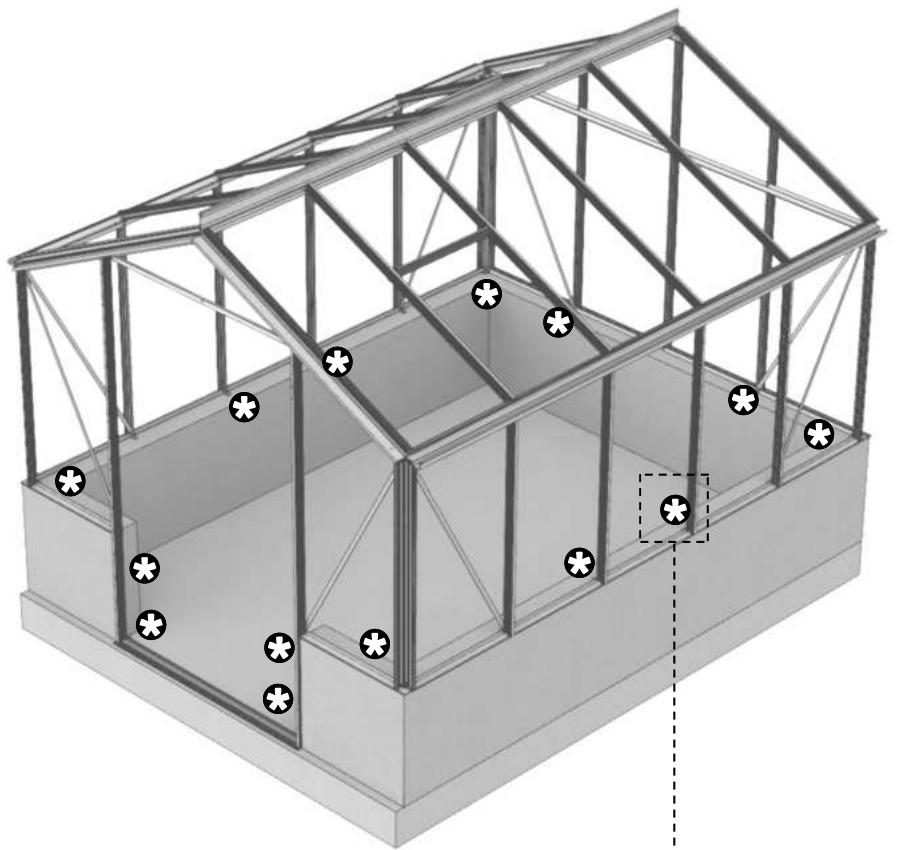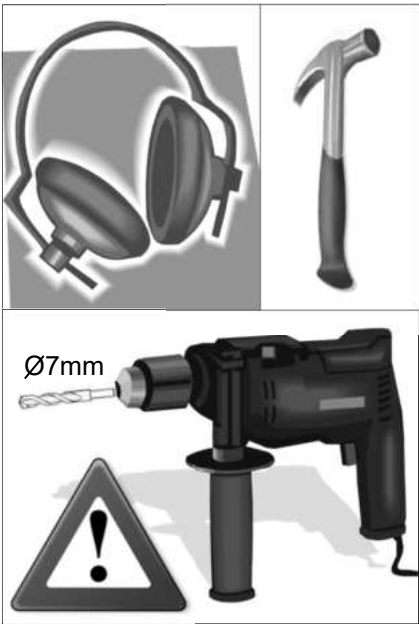

VOORBEELD

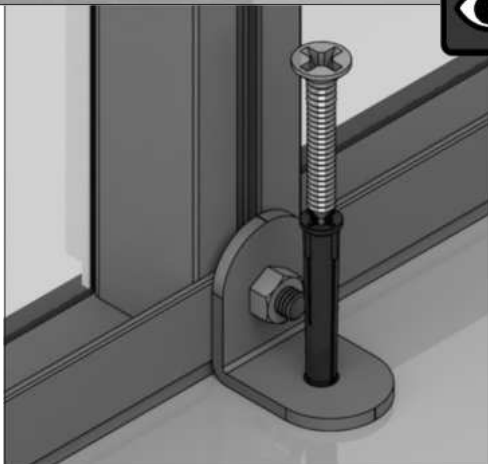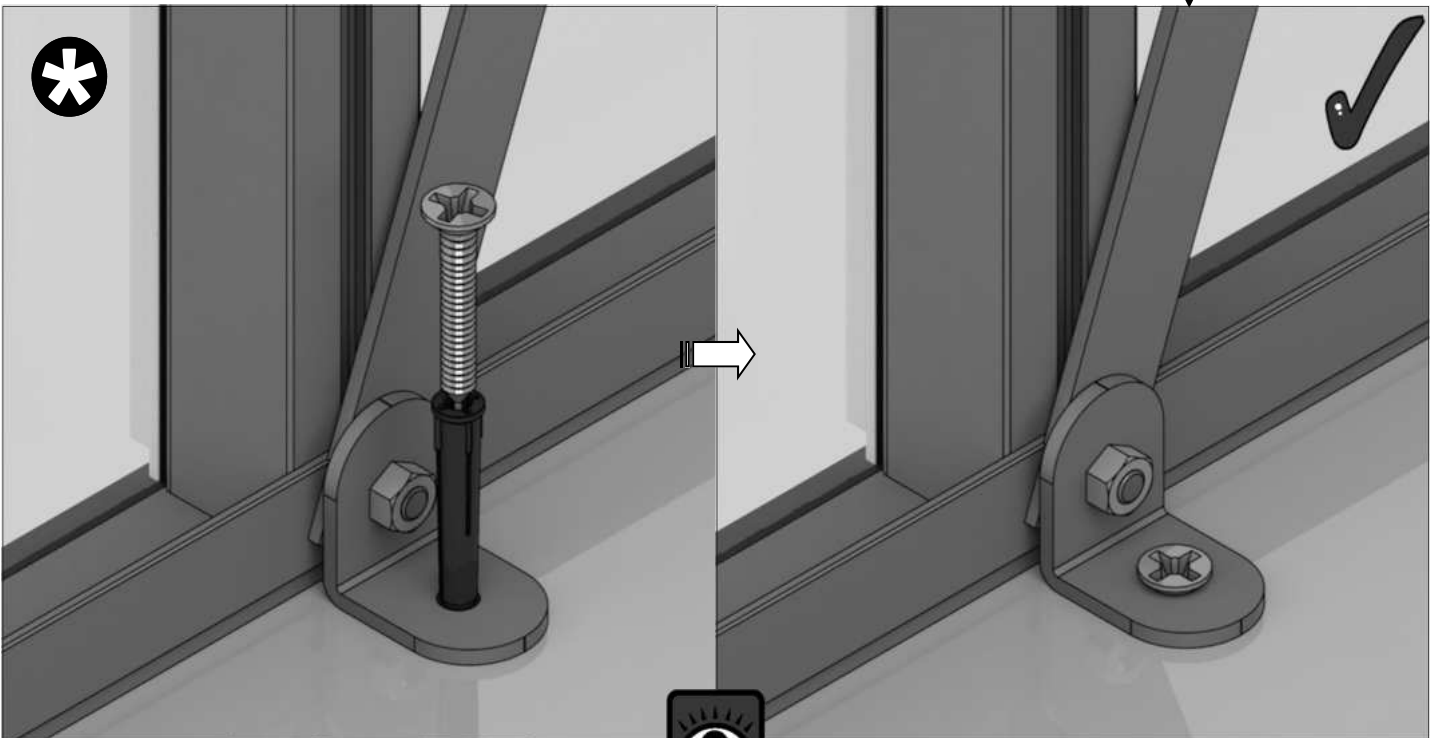








11












**Optioneel
lamellenraam = {**

Part No		mm	Quantity
D168L		552	1
D168R (handle)		552	1
D165		612	2
D166		552	2
FS6013		12	4

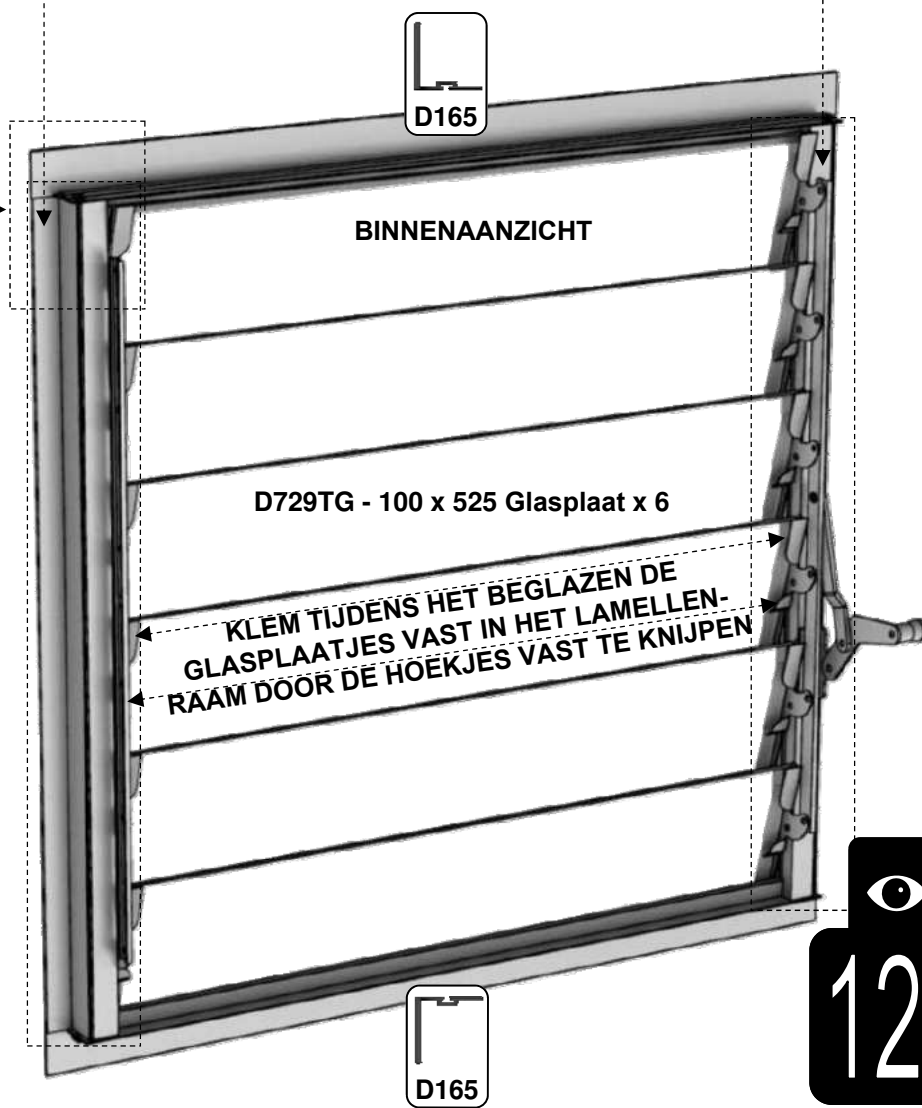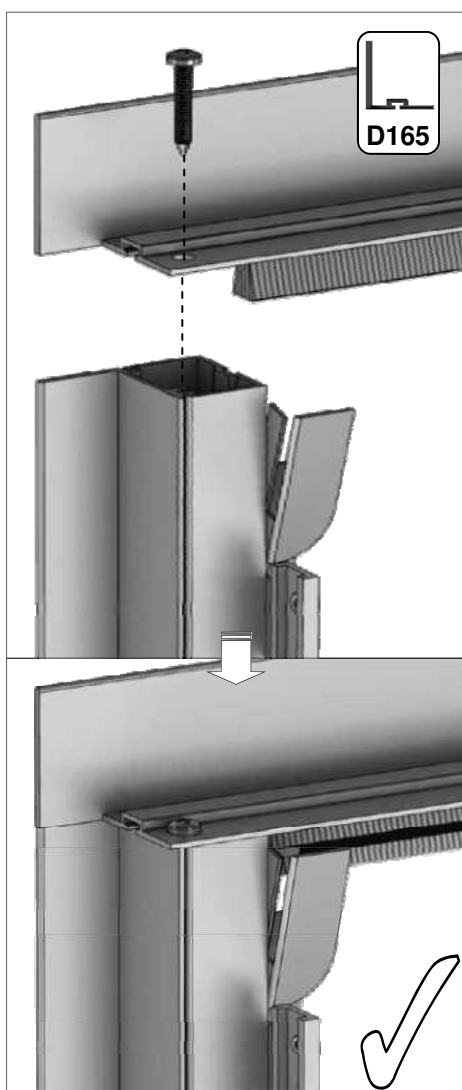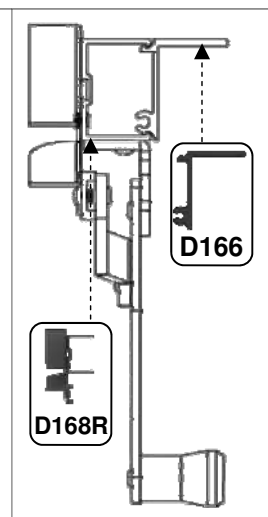
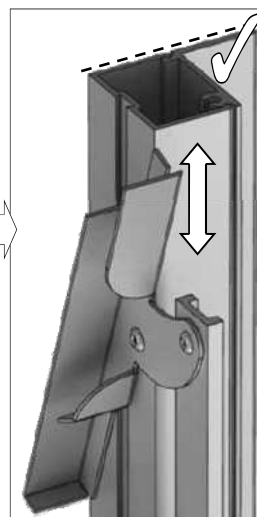
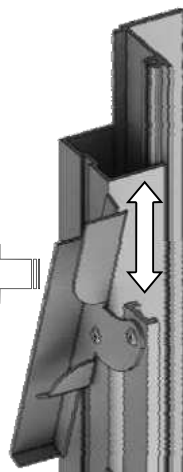
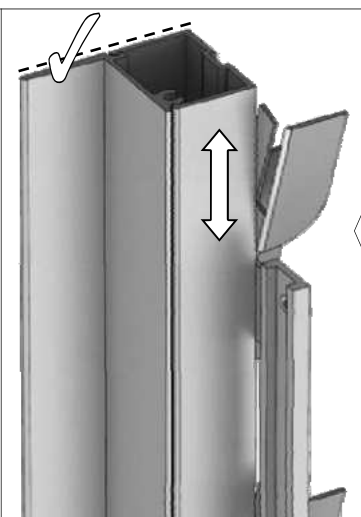
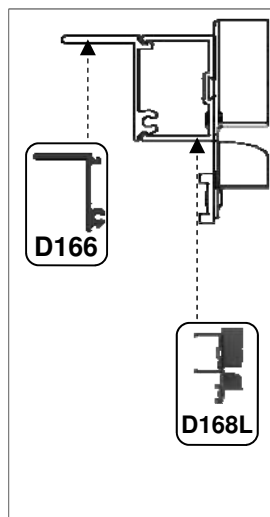


Montage opbergplank (3 latten diep):

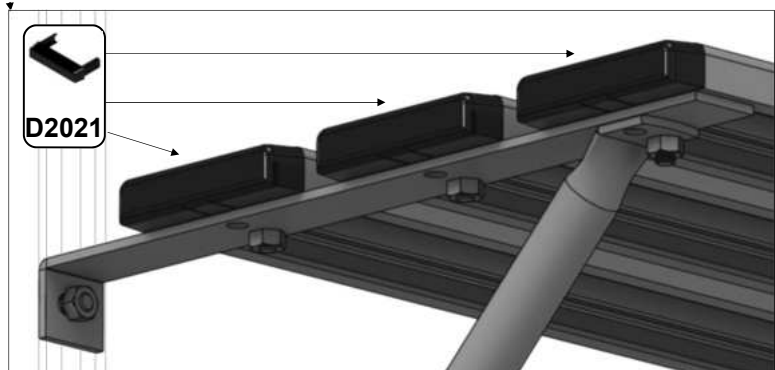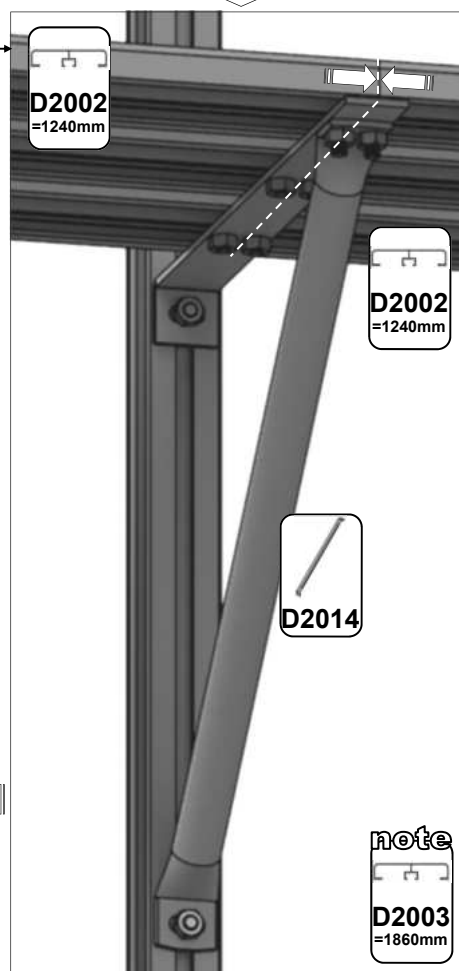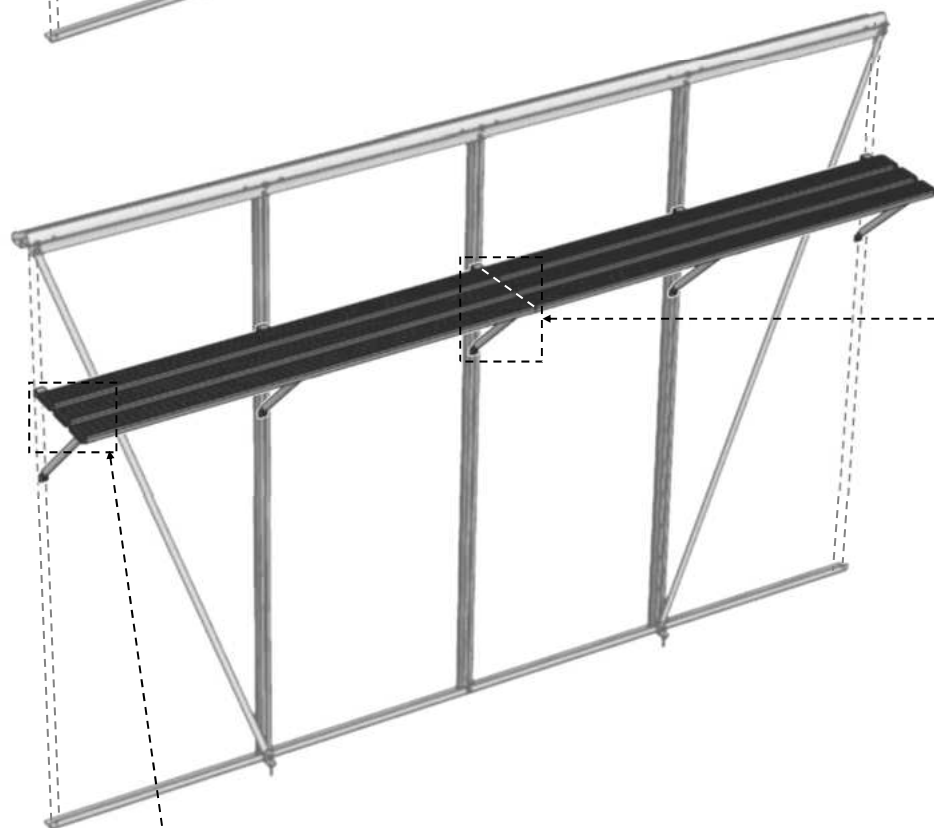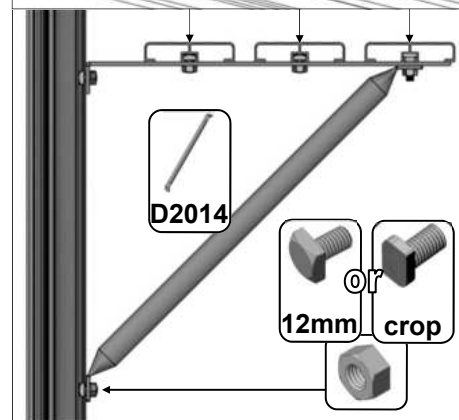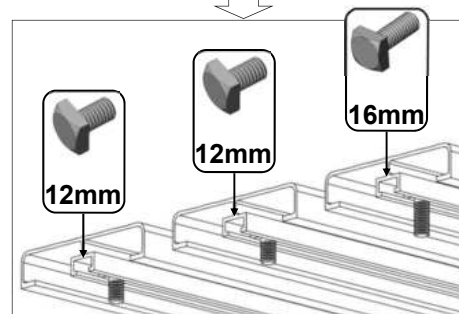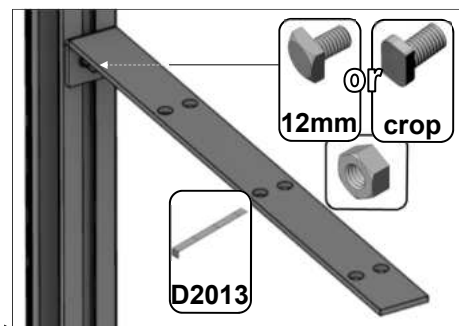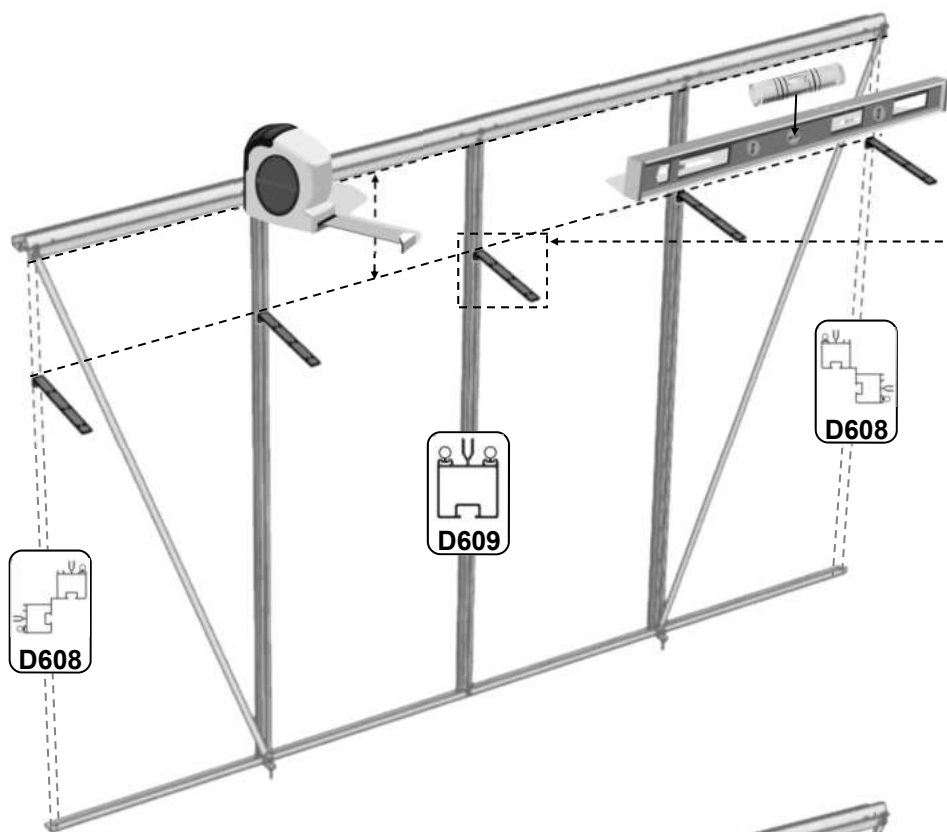

13

Montage werktafel (7 latten diep):

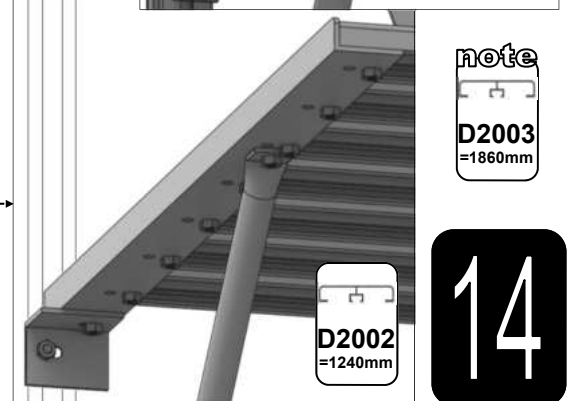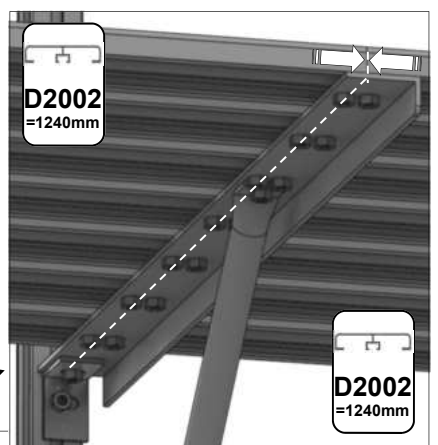
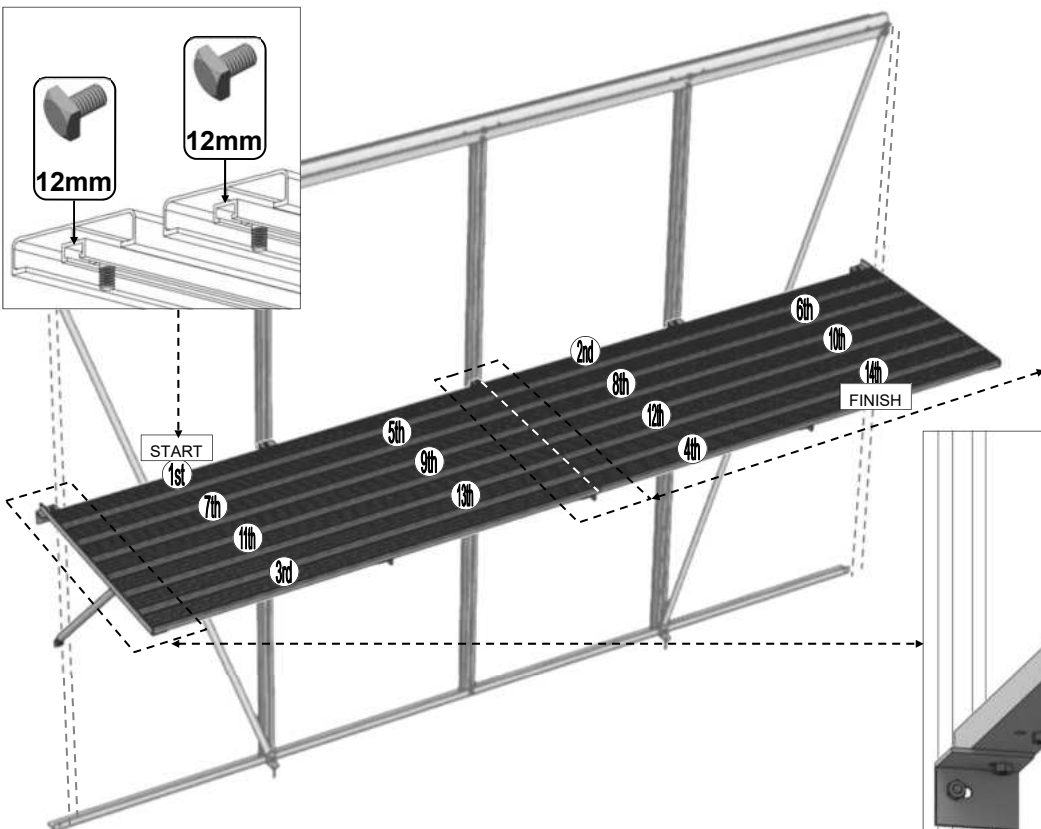
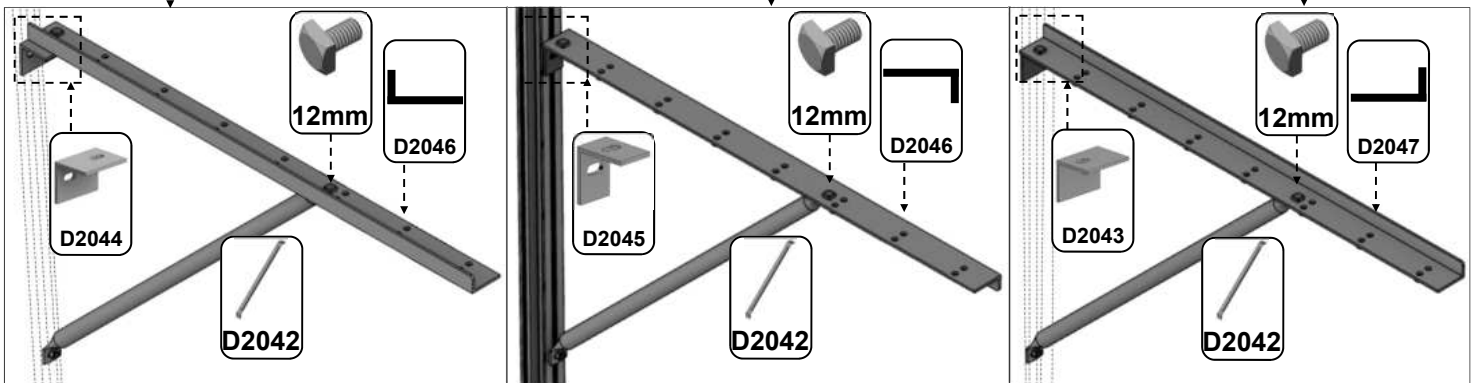
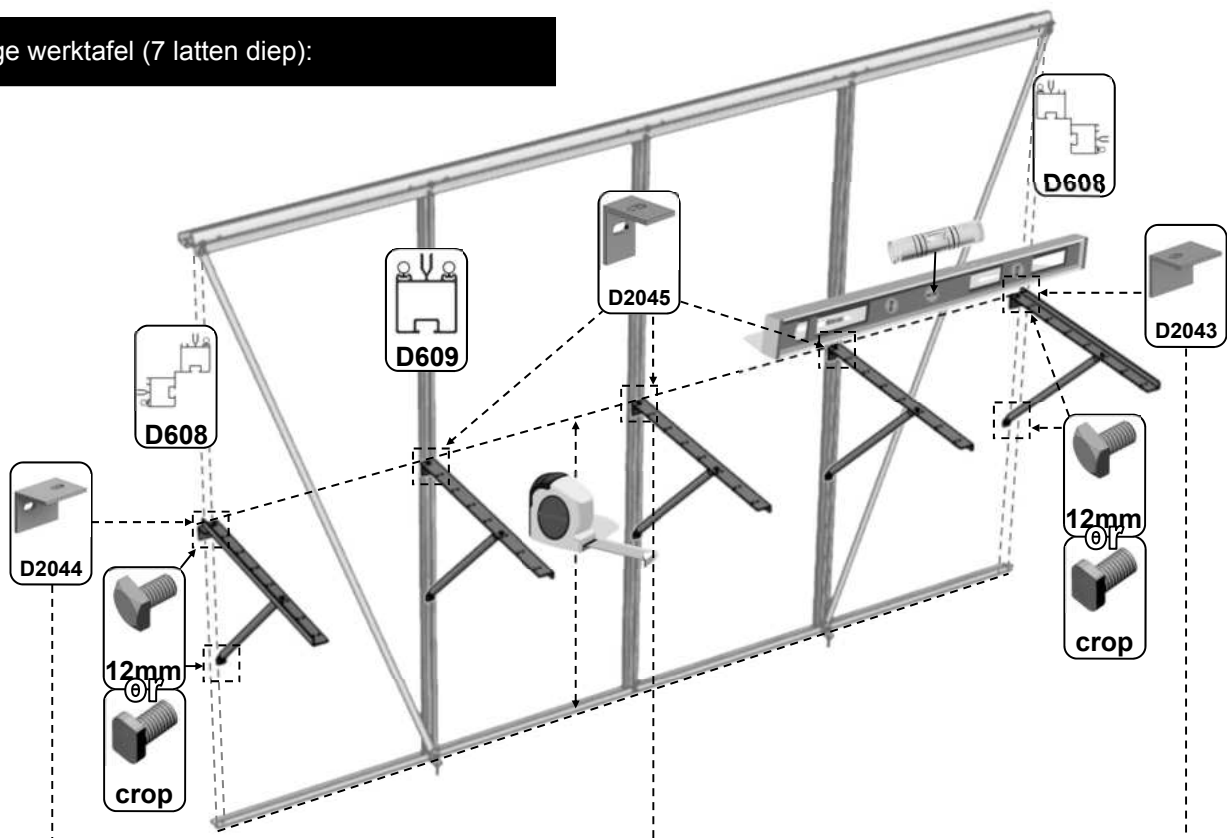


note
D2003
=1860mm

14


Montage werktafel (10 latten diep):




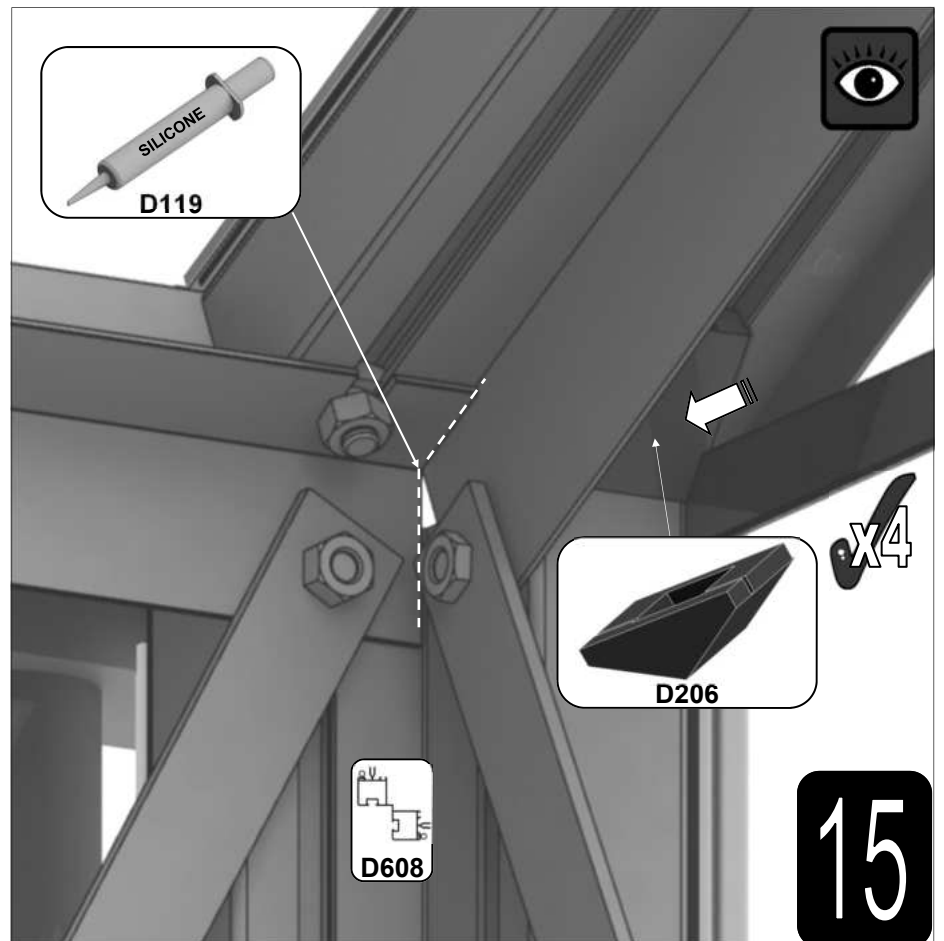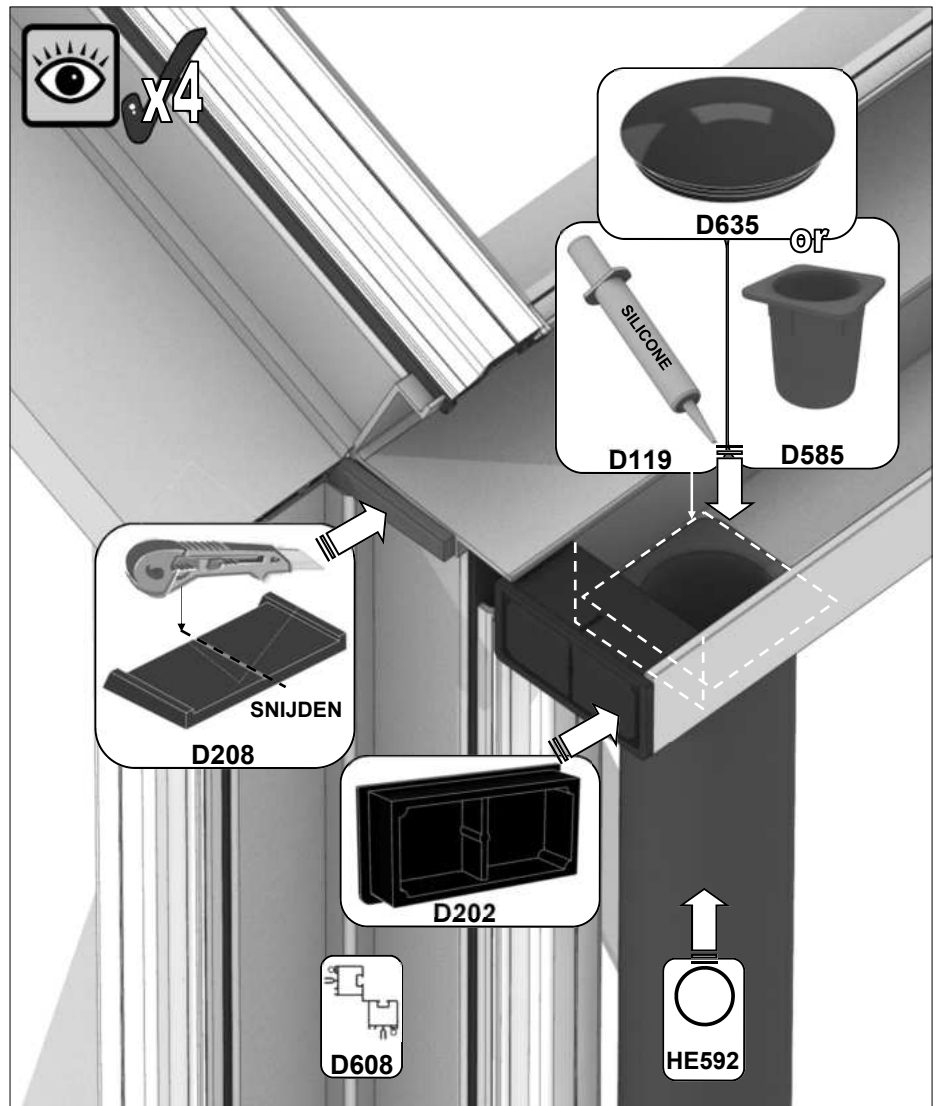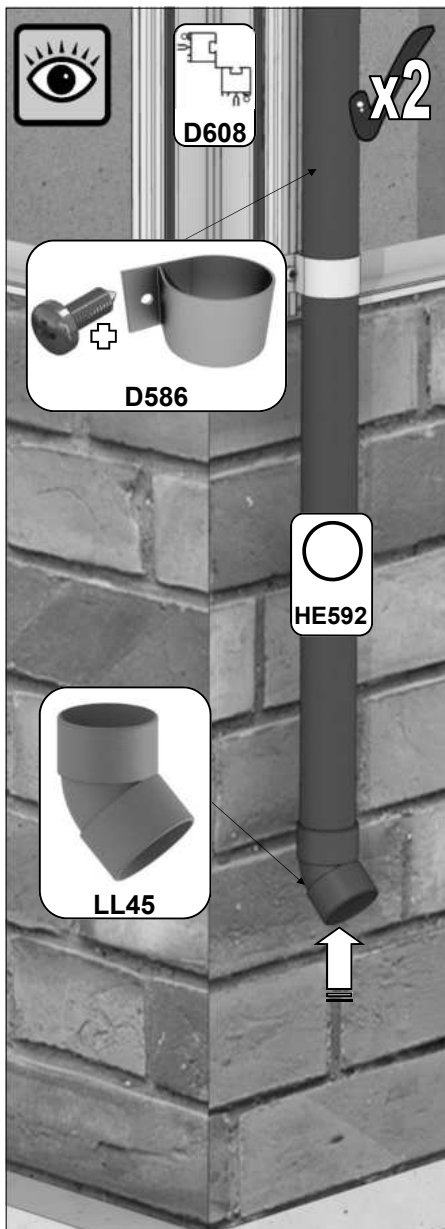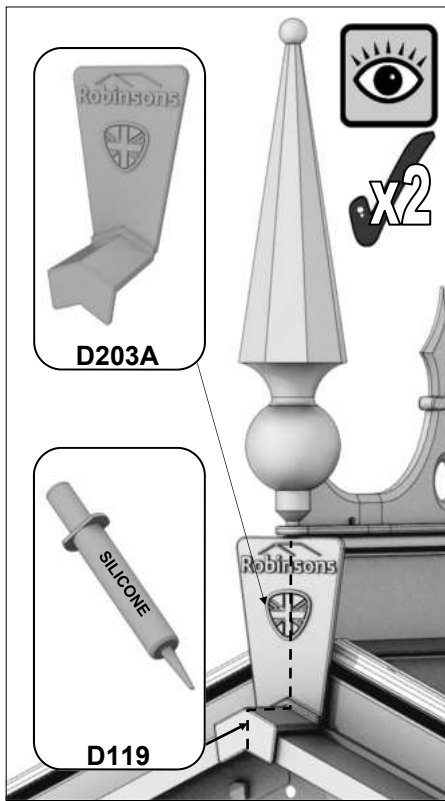

Optionele nokversiering

Lijm de nokversiering met een lijmkit vast op de nok. Vrijwel altijd dient u een stuk af te zagen. Gebruik hiervoor een ijzerzaag. De eindstukken worden met kleine schroefjes vast gezet en ook deze kunt u het beste van onder af vast lijmen.

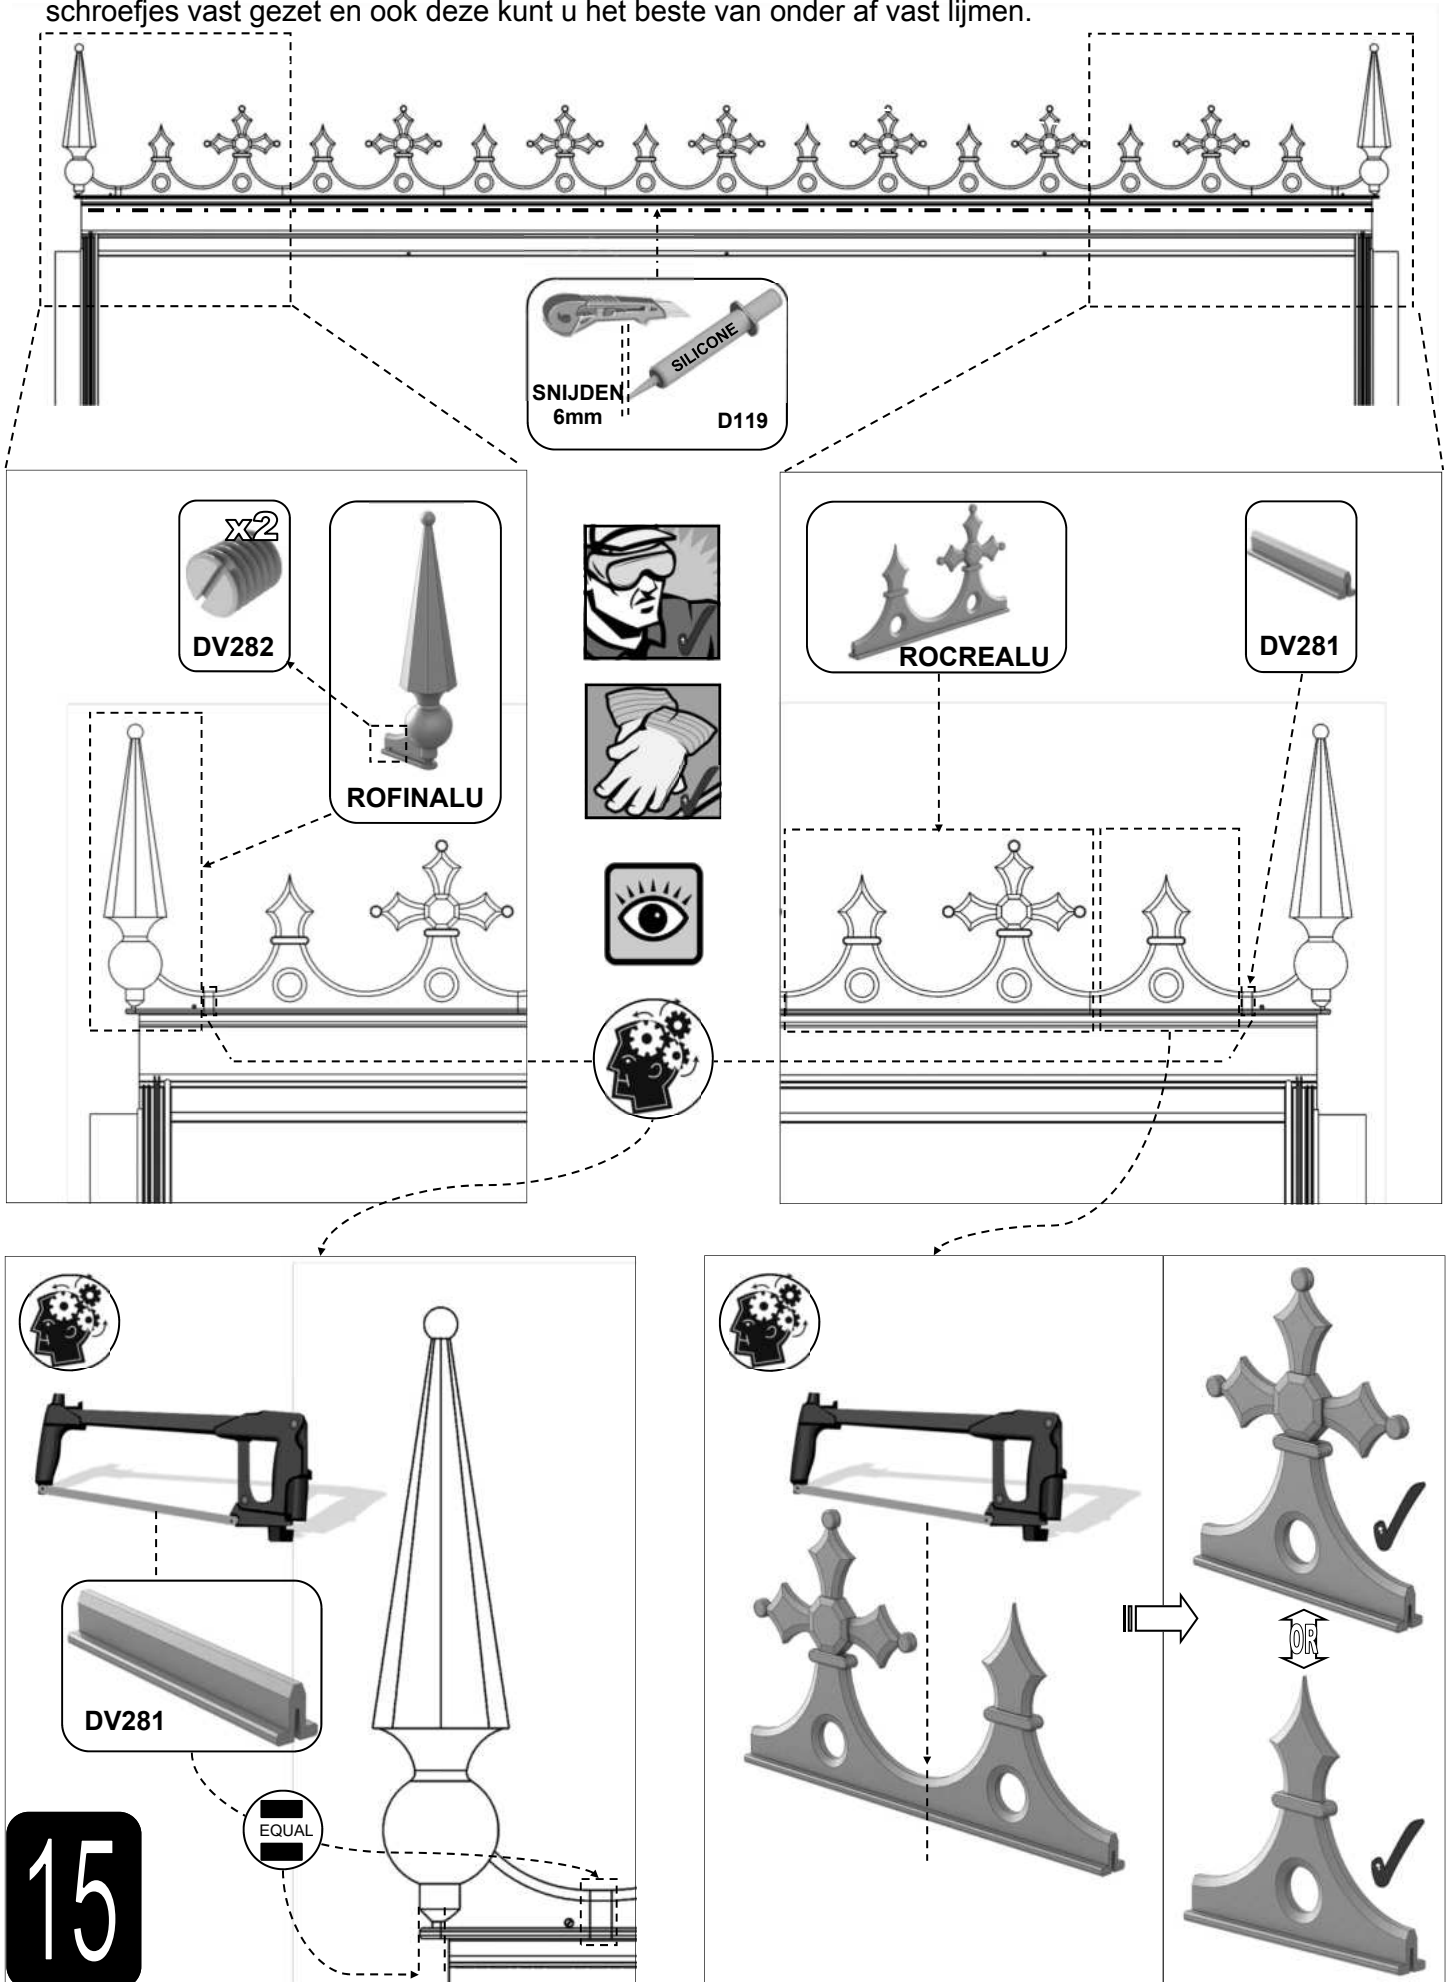

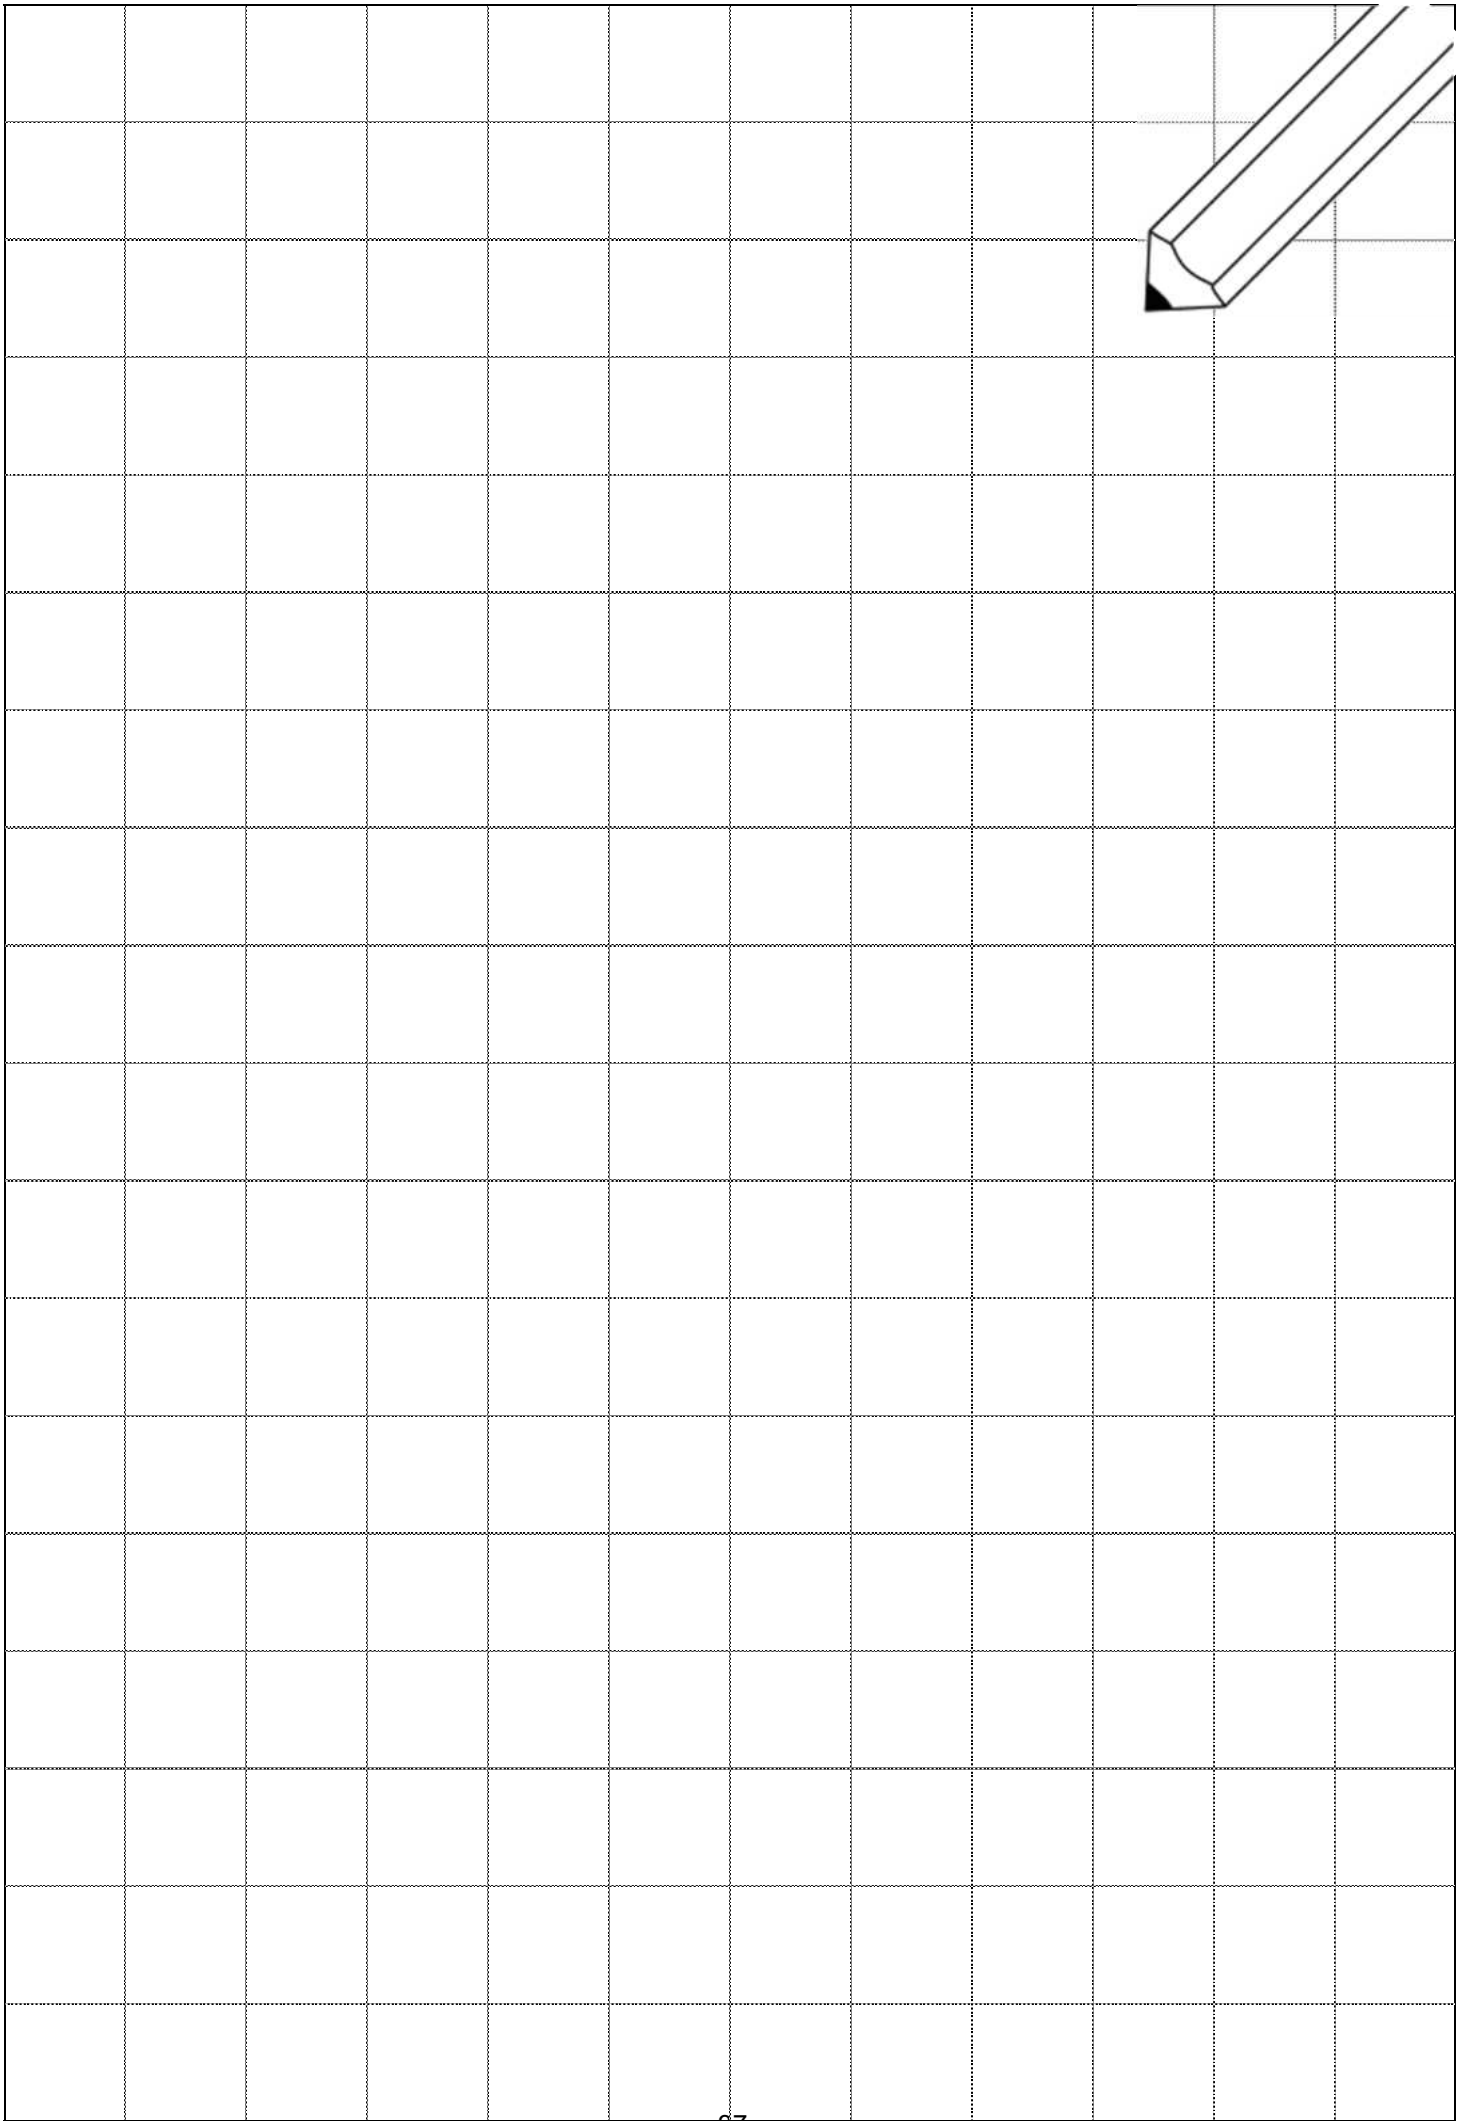

Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar sales@robinsonsgreenhouses.co.uk. Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



www.robinsonsgreenhouses.co.uk

To contact Robinsons Customer Services email us at sales@robinsonsgreenhouses.co.uk or call us on 01782 385 409.