


Robinsons Rochester

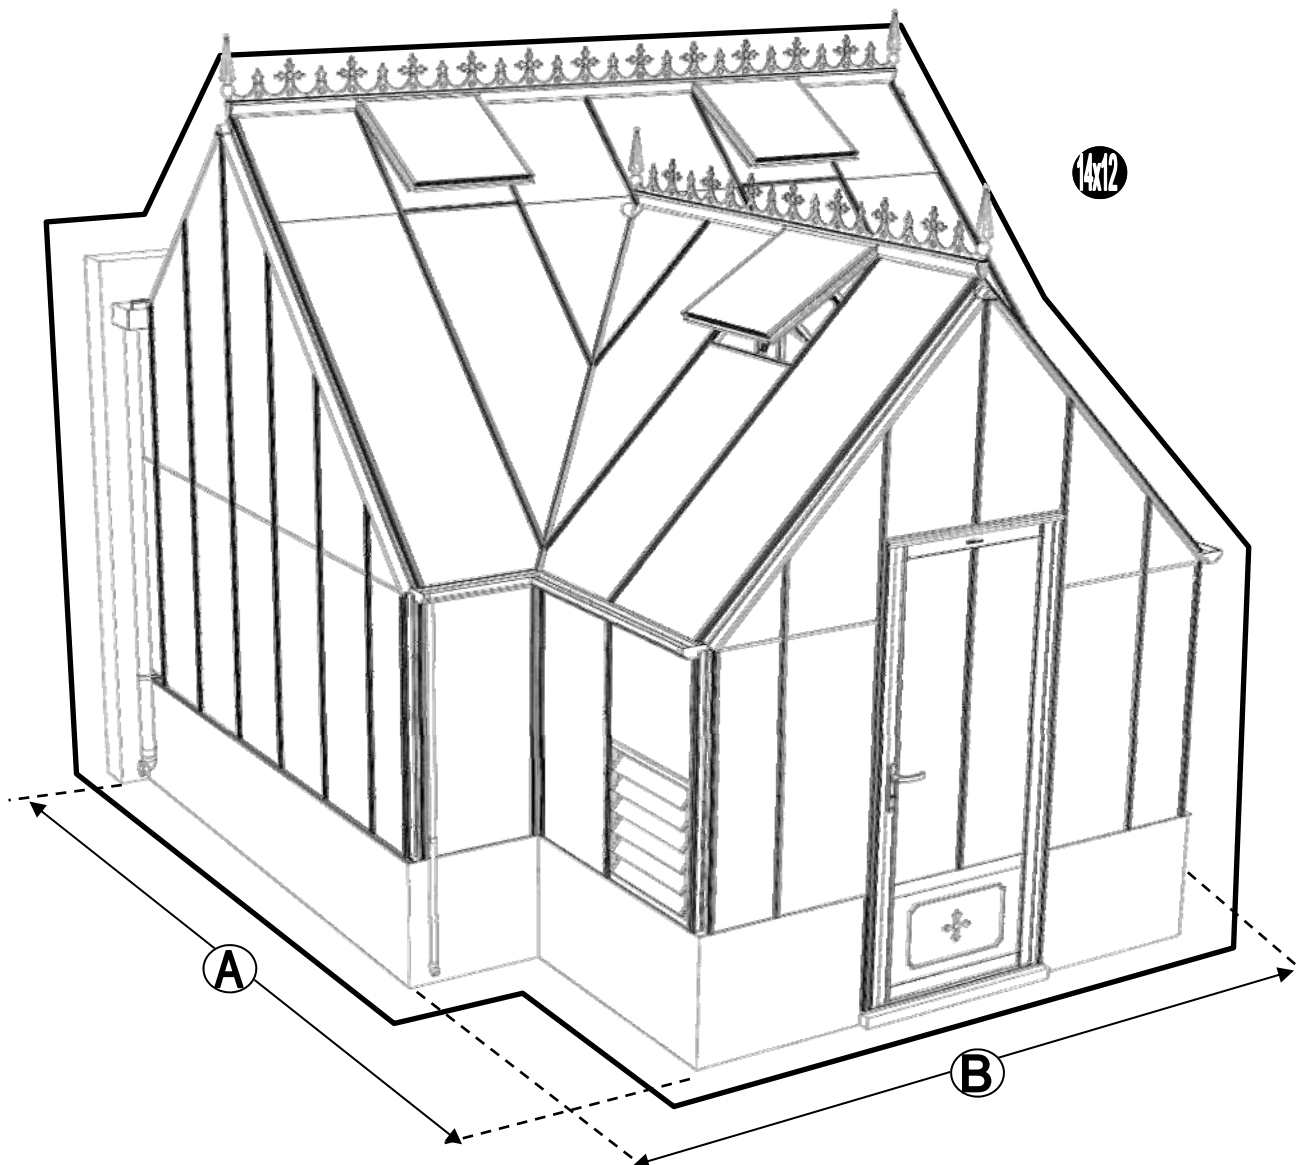

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
14 x 12	4162	3870
14 x 20		6350
14 x 28		8830
14 x 36		11310

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties die gemarkeerd worden door een wit nummer/letter op een zwarte achtergrond in de rechterhoek van de meeste pagina's (zie de volgende pagina voor meer informatie; onderdelenlijst, **B**-base/fundering, **V**-voorbereiding, **1**-voorwand kapel, **2**-zijwanden, **3**-zijwanden kapel, **4**-wanden aan elkaar bevestigen, **5**-bakgoot, **6**-dak, **7**-dakraam, **8**-lamellenraam, **9**-beglazing, **10**-dakraambevestigen, **11**-deurbevestiging, **12**-verankering, **13**-afwerking, **14**-optionele opbergplank, **15**-optionele werktafel. Indien u contact met ons moet opnemen voor hulp, verwijst dan naar de betreffende sectie(s). Als uw tuinkas langer is dan 3872 mm, dan komt er een extensie aan uw kas. Raadpleeg dan ook de aparte uitbreidingshandleiding.

Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een **veiligheidsbril**, **handschoenen**, **veiligheidshelm** en **geschikt schoeisel** draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
- Verwijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

Vorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw de kas pas vast aan de grond als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazing.
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.

Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

Garantie

- Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!



ICOON	BETEKENIS
	BUITENAANZICHT
	BINNENAANZICHT
	DENK
	DEZE SECTIE HEEFT BETREKKING OP EEN ANDERE (bijvoorbeeld 1 en 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
	AANDRAAIEN
	DRUKKEN EN VASTHOUDEN
	KNIP OP LENGTE

SECTIE No	TITEL	MONTAGE SAMENVATTING: BELANGRIJKE INFORMATIE / OVERWEGINGEN
B V 1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14	ONDERDELEN LIJST	Monteer eerst alle wanden separaat op een vlakke schone ondergrond. Sorteert alle onderdelen en leg ze in de vorm zoals op de tekening is aangegeven. Pak niet alle bundels tegelijk uit. Zorgt dat u georganiseerd te werk gaat. Onderdelen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de profielfoto's en opgegeven lengtes.
	BASE/ FUNDERING	Afmetingen en aanbevelingen voor de fundering. Zorg ervoor dat uw fundering vlak en waterpas is. Iedere oneffenheid komt terug in het gebouw bij het beglazen!
	VOOR- BEREIDING	Benodigde gereedschappen o.a.: 2x steeksleutel 10mm, stanley-mes, kitspuit, kruiskopschroevendraaier, schroefmachine (niet voor bouten/moeren!), waterpas, veiligheidsbril, veiligheidshelm, handschoenen en een glaszuignap.
	VOORWAND KAPEL	Rubber eerst de profielen. Volg de tekeningen om de voorwand van de kapel in elkaar te zetten (doe dit op een vlakke en schone ondergrond). Zorg ervoor dat u de extra bouten heeft aangebracht die u in sectie 4 nodig heeft.
	ZIJWANDEN HOOFDGEBOUW	Zorg er opnieuw voor dat u eerst de profielen voorzien heeft van het zwarte rubber. In de hoek- en dakprofielen heeft slechts 1 kanaal rubber nodig: het kanaal waar het glas tegen aan wordt geplaatst. Volg de tekeningen om de zijwand (plat op de grond) op te bouwen. Zorg ervoor dat je de extra bouten aanbrengt die u nodig heeft in sectie 4 en 5.
	ZIJWANDEN KAPEL	De zijkanten van de kapel (L-vormen links en rechts) bouwt u eerst op de grond op. Zorg ervoor dat de boutjes van de hoek eerst in de goot worden gestoken en schuif daar onderdeel DV363 in. Het kan zijn dat de gaatjes net niet overeen komen. In dat geval kunt u het gat in de goot iets opboren. Vergeet niet waar nodig 22mm boutjes in het profiel te schuiven zodat de sierstukken DV100 geplaatst kunnen worden op een later moment.
	WANDEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN EN BAKGOOT	Bouw nu de voorgemonteerde wanden op. Het kan handig zijn om een paar ladders aan de gevel te binden om ze te ondersteunen als je niemand hebt om ze voor je vast te houden. Zodra de zijwanden en de voorwand staan, moet eerst de bakgoot tegen de muur geplaatst worden. Hiervoor adviseren wij om stempels onder de goot te zetten. Neem ruim de tijd om de goot waterpas te stellen. Laat de stempels onder de goot zitten en monteer de nokken met de dakprofielen
	DAK HOOFD- GEBOUW	Bevestig de nok van het hoofdgebouw tussen de eindgevels. De nok kan uit meerdere delen bestaan. Ondersteun de nok door de dakspanten eraan te monteren en deze weer aan de goot te monteren. Deze spanten dragen nu de nok. Vergeet niet om 22 mm bouten die in de dakprofielen te schuiven zodat u de versiering in het dak (DV101) en bij de goot (DV100) kunt monteren. Bevestig de optionele nokversiering vóór het plaatsen van het glas.
	DAK VAN KAPEL	Nu de hoofdnok is bevestigd kunt u de bakgoot vastboren aan de muur. Er ontstaat al een meer solide constructie. Als alles stabiel is dan kunt u de nok van de kapel aan de kas monteren. Gebruik hierbij ook de diagonale ondersteuning DV379. Hier moet bijna altijd iets worden opgeboord om het passend te maken. Let op dat beide zijden gelijk zijn. Als alle dakspanten op de kapel gemonteerd zijn, moeten eerst de speciale glasplaten op de kapel. Soms willen de glasplaten "wippen" en ontstaat er een kier. Dan moet het frame eerst goed gesteld worden. Waar de glasplaat een kier laat zien kan de kapel bijvoorbeeld iets te laag staan. Uitzoeken en kruislings meten in de kapel is noodzakelijk om uit te vinden waar de onregelmatigheid vandaan komt, meestal uit de muur.
	DAKRAAM	Gebruik silicone om de glasplaat in de sponning vast te zetten. Ook zonder silicone blijft het dakraam in het profielwerk zitten. Soms komen de gaatjes niet 100% overeen bij het monteren van het dakraam. U kunt deze dan eenvoudig opboren met een 7mm boortje zodat de onderdelen alsnog in elkaar passen.
	RAAMDORPEL	Plaats de raamdorpel nadat u de glasplaat heeft geplaatst die eronder komt. Op die manier heeft u direct de juiste plek. De raamdorpel schuift iets over het glas heen.
	BEGLAZING	Voor u het glas plaatst kunt u de zwarte schroeflijsten alvast rondom de kas klaarzetten. In sommige gevallen moeten de zwarte lijsten nog iets worden ingekort. Ook is het belangrijk dat de gaatjes waar de RVS schroeven doorheen gaan ook op het uiteinde zitten. Neem een 6.5mm boortje om eventueel nog een gaatje bij te boren. Leg eerst de glasplaat linksachter op het dak, dan linksachter in de zijwand en in de kopgevel linksachter. Op deze manier kunt u zien of het frame helemaal recht en haaks staat. Meestal moet er nog een en ander afgesteld worden voor u het glas in de kas kunt monteren. Na linksachter kunt u rechtsvoor erin zetten. Hierdoor weet u (zeker bij grotere kassen) dat alle glas er netjes in komt. Helemaal perfect bestaat bijna niet. In de ondergrond zit altijd wel een kleine oneffenheid.
	DAKRAAM- BEVESTIGING	Neem het voorgemonteerde dakraam en schuif deze aan de voor- of achterzijde in de nok. Vergeet niet om onderdeel D220 voor en achter het raam te plaatsen zodat het raam op zijn plek blijft.
	DEUR- BEVESTIGING	Gebruik de boutjes die u al heeft ingevoerd bij stap 2 om de deurgeleider te bevestigen. De onderdorpel moet in elkaar geklikt worden. Zorg dat de ondergrond hier 100% recht en vlak is.
	VERANKERING	Nu de kas volledig is afgemonteerd en het glas in de sponningen is geplaatst kunt u de kas verankeren aan de ondergrond.
	AFWERKING	Als laatste kunt u de regenpijpen monteren. Kit e.e.a. goed af om lekkage te voorkomen.
	OPTIONELE OPBERGPLANK	Robinsons opbergplanken en werktafels zijn een efficiënte en integrale oplossing. Let op dat het monteren tijdrovend is. U kunt bij het voorbereiden van de kas boutjes en moertjes in de profielen schuiven zodat u het gebruik van hamerkopbouten voorkomt. Met de vierkante boutjes is het monteren een stuk gemakkelijker. Neem rustig de tijd om de tafel en plank te installeren.
	OPTIONELE WERKTAFEL	

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	14 12
-------------	----------	---------	-----------	-------

1	DV302L		852	1
	DV302R			1
	D608		1160	2
	DV066L			1
	DV066R		1505	1
	DV237L			1
	DV237R		2489	1
	DV263			1
	DV270L		782	1
	DV270R			1
	DV307		1350	2
	DV251L		1790	1
	DV251R			1
	DV275		904	1
	D163		90	2
	DV104		N/A	2
	DV105		N/A	1
	RUBBER		1000	27
	D174		N/A	4

2	DV461 (LH)		2937	1
	DV464 (RH)			1
	D1122 (LH)		241	1
	D1126 (RH)			1
	D608		1160	2
	DV066L			1
	DV066R		1505	1
	DV310L			2
	DV310R		1972	2
	DV312L			2
	DV312R		2438	2
	DV259			2
	DV471		2864	1
	DV467 (LH)			1
	DV470 (RH)		1350	2
	DV307			2
	DV250L		1345	1
	DV250R			1
	DV252L		2451	1
	DV252R			1
	DV104		N/A	2
	DV548		N/A	2
	DV105		N/A	2
	RUBBER		1000	74
	D174		N/A	8



HOOFD FRAME
HOEVEELHEDEN

DAKRAMEN APART

Part No.	14 12
FS6505 HEX 12mm	 150
HE569 10mm CROP	 20
FS6506 HEX 16mm	 46
FS6507 HEX 22mm	 40
FS6504 M6 NUT	 256
FS6018 19mm	 2




Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	14 12
-------------	----------	---------	-----------	-------


3	DV358		608	1
	DV359		1228	1
	DV373		608	1
	DV374		1228	1
	DV363		1160	2
	DV391		632 x 1252	1
	DV392			1
	D609		1160	2
	RUBBER		1000	10
	D174		N/A	4

5	D1070		3857	1
	D1076		3757	1
	D1082		N/A	2
	D1089		N/A	7
	EV0329		13	4
	SYSCR2		50	14
	SYRAWL		50	14

6	D982		100	2
	DV100		N/A	2
	DV101		N/A	8
	DV203		3757	1
	DV351		2470	1
	DV253		1345	5
	DV254		1790	2
	DV375L/R		830	1+1
	DV376L/R		1708	1+1
	DV377L/R		1492	1+1
	DV378L/R		2368	1+1
	DV383		661	1
	DV365		882	1
	DV380		N/A	1
	DV379		2212	2
	RUBBER		1000	49


Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	14 12
-------------	----------	---------	-----------	-------

7	D866		639	5
	D863L		613	5
	D863R		613	5
	D862		593	5
	D079 PLUS FLUFF		590	5
	D114		N/A	10
	D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	10
	D205		N/A	10

SECTION	PART No.		Size (mm)	Quantity
3	D618		1144	6
2	D815		1830	2
6b	D870		601	4
1 / 2	DV403L/R		1505	2 + 2
1 / 11	DV479		1384	1 FITTED
2	DV610L/R		1972	2 + 2
2	DV612L/R		2438	2 + 2
1	DV637L/R		2489	1 + 1
6a	DV653		1378	5
6b	DV654		1821	2
2	DV659		2879	2
1	DV663		905	1
6b	DV675L/R		863	1 + 1
6b	DV676L/R		1741	1 + 1
6b	DV677L/R		924	1 + 1
6b	DV678L/R		1799	1 + 1
6b	DV683		680	1
1/2	D610		1160	4
3	D620		1144	4
6b	D871		601	2
6a	DV650		1345	2
6b	DV651		1790	2
6b	DV652		1871	2
1 / 2	D614		1162	4
3	D619		1144	10
2	D827		1832	2
1 / 11	DV480		1384	1 FITTED
2	DV611L/R		1972	2 + 2
2	DV613L/R		2438	2 + 2
1/2	DV615L/R		1505	2 + 2
1	DV638L/R		2489	1 + 1
6a	DV656		1378	7
6b	DV657		1821	4
6b	DV658		2481	2
2	DV665		2879	2
1	DV669		905	1
6b	DV679L/R		863	1+1
6b	DV680L/R		1741	1+1
6b	DV681L/R		1525	1+1
6b	DV682L/R		2400	1+1
6b	DV684		680	1
6b	DV341		N/A	1

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	14 12
-------------	----------	---------	-----------	-------

10	D522		N/A	10
----	------	---	-----	----

12	D119		N/A	1
	DV120		N/A	4
	D589		N/A SLIM	4
	D584		1500	4
	D591		N/A	4
	D636		N/A	4
	D583		N/A	4
	D208		N/A	2
	D1088 PLASTIC		2000 BIG	2
	D1090 PLASTIC		N/A BIG	2
	D1091 PLASTIC		N/A BIG	2
	D1092 PLASTIC		N/A BIG	2
	DV219A (RH)		N/A	2
	DV218A (LH)		N/A	2
	EV0329		13	8
	D1124		227	2




RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING

Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.



Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steens wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.

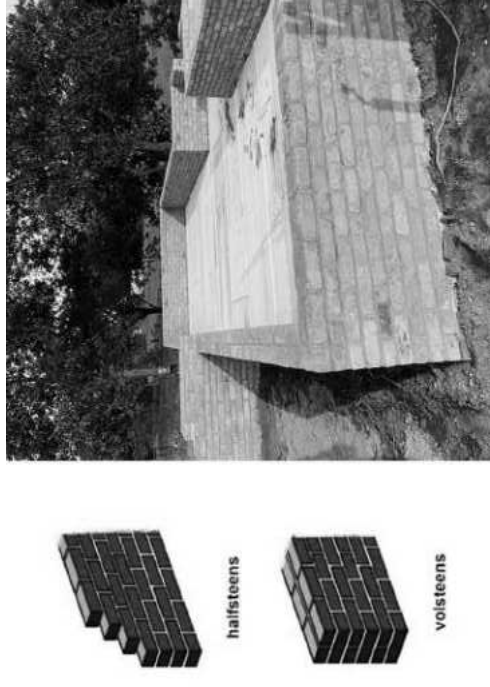

halfsteens





volsteens

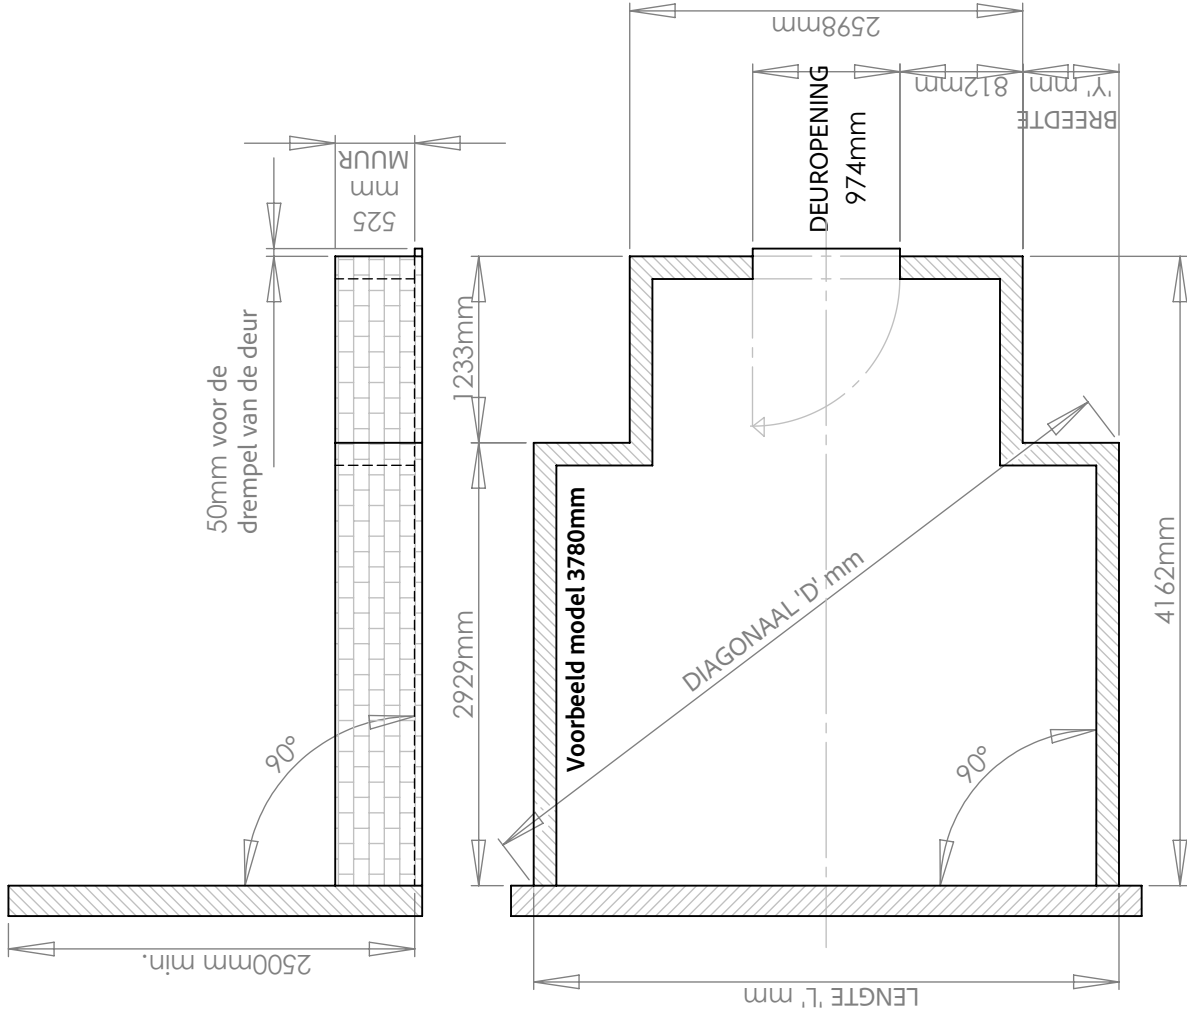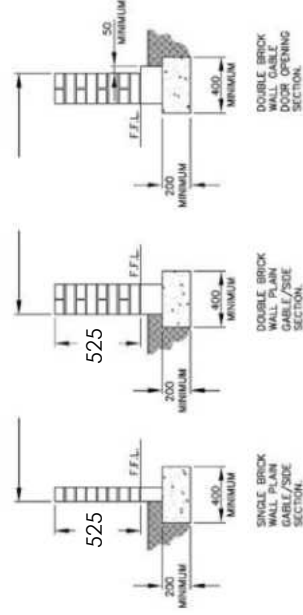


Afmetingen (mm)

MODEL	LENGTE 'L'	BREEDTE 'Y'	DIAGONAAL 'D'
12 LONG	3870mm	636mm	4853.5mm
20 LONG	6350mm	1876mm	6993mm
28 LONG	8830mm	3116mm	9303mm
36 LONG	11310mm	4356mm	11683mm

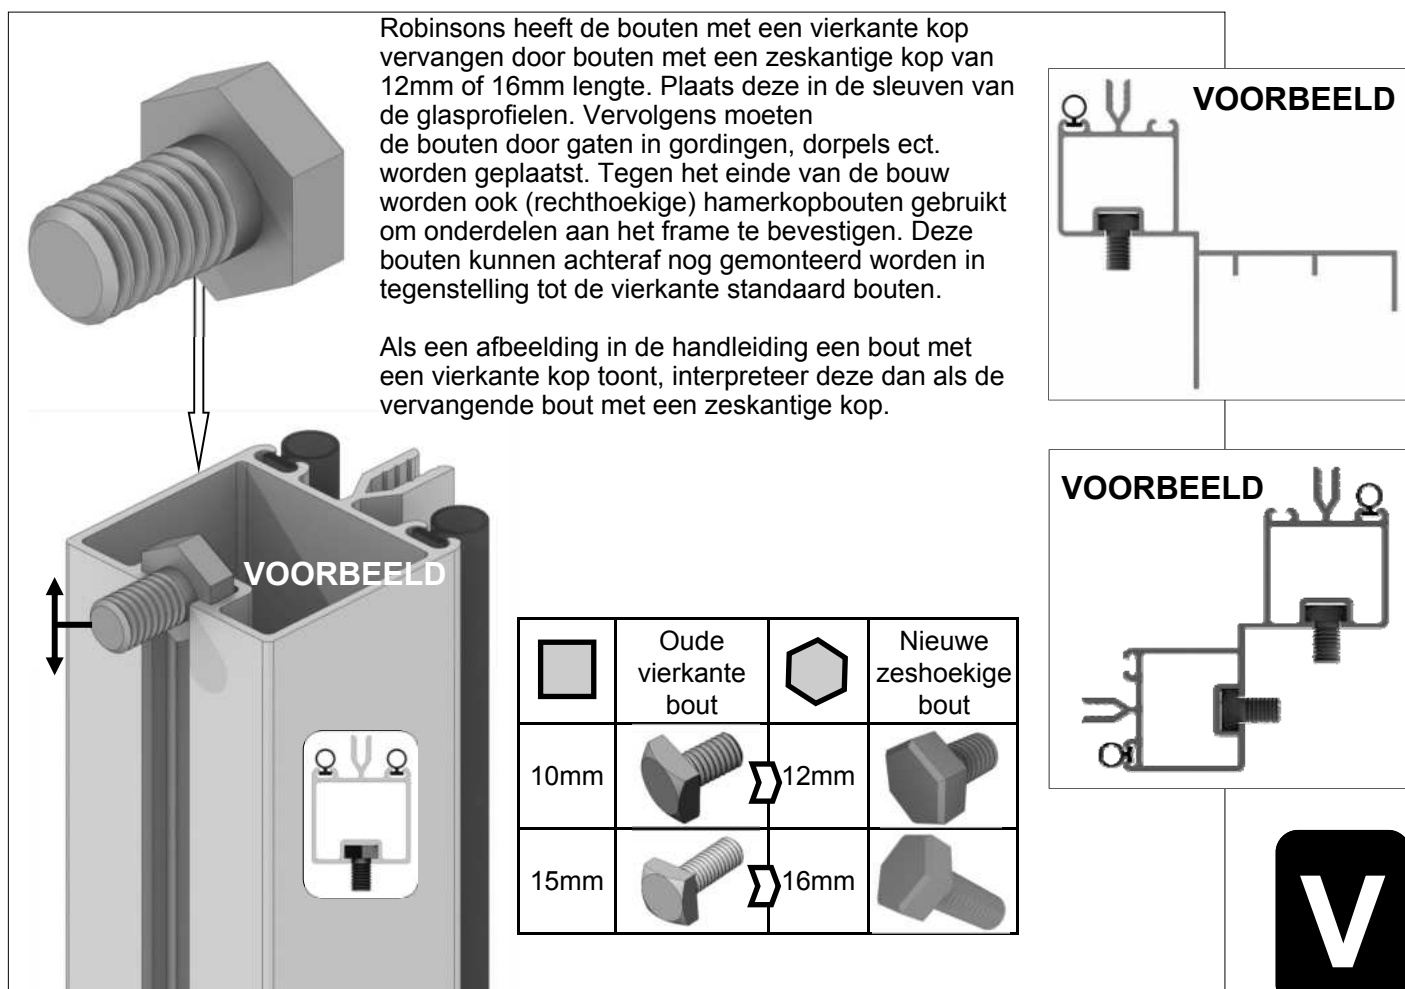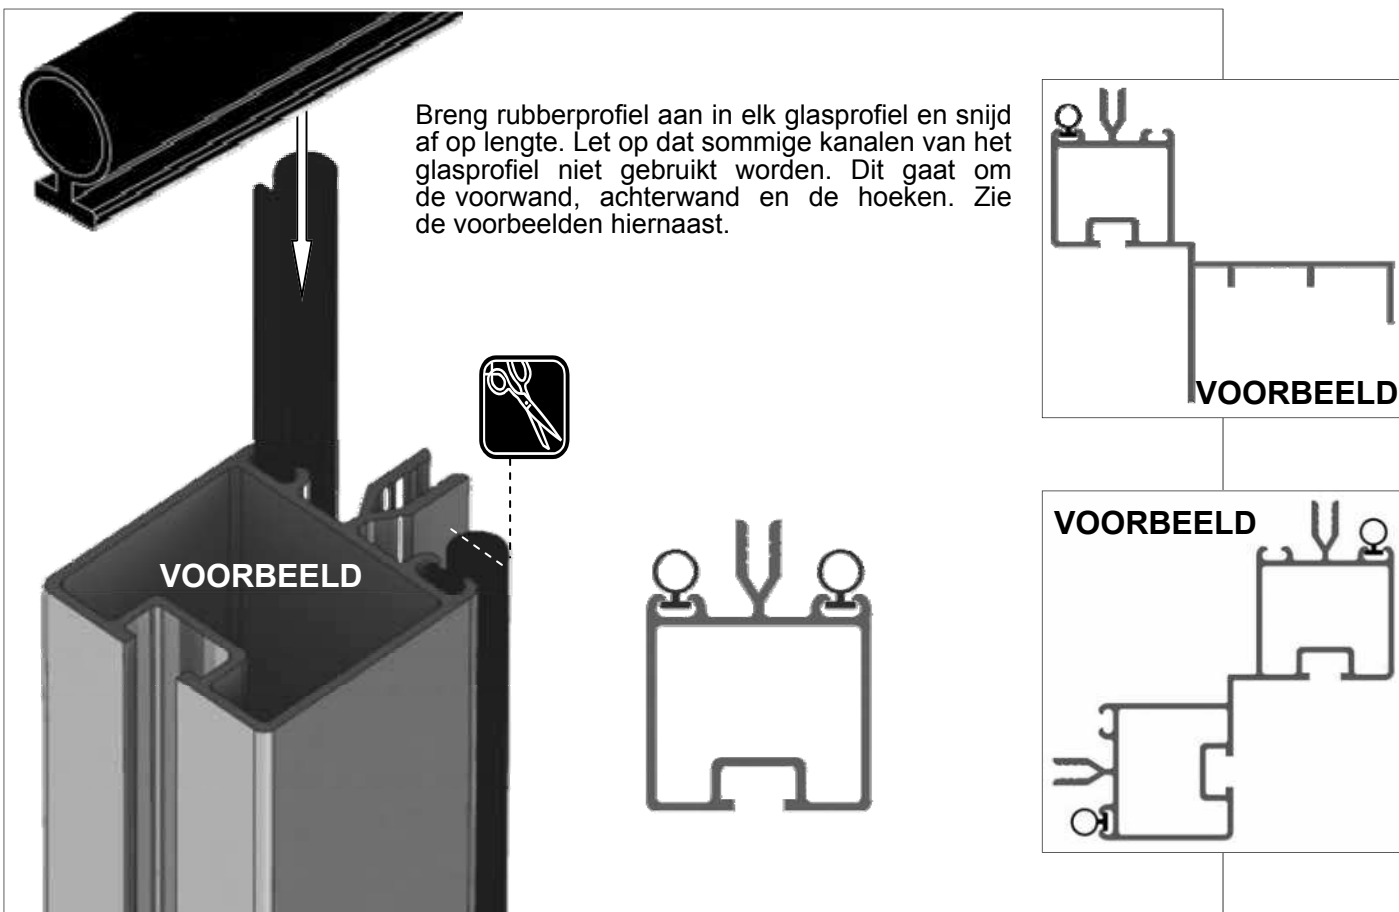


14x12







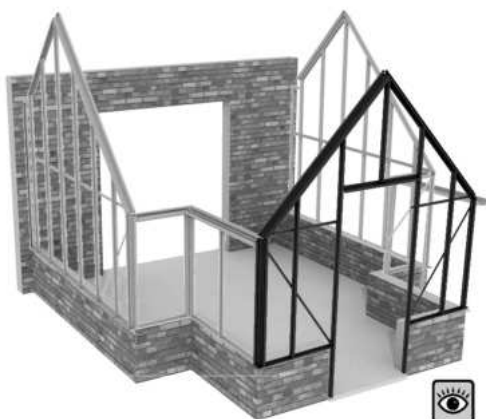


9 2 2 5 : \$ 1 ' . \$ 3 (/		
Part No	mm	Quantity
DV066L	1505	1
DV066R	1505	1
D608	1160	2
DV237L	2489	1
DV237R	2489	1
DV251L	1790	1
DV251R	1790	1
DV263	930	1
DV270L	782	1
DV270R	782	1

Part No	mm	Quantity
DV275	904	1
DV302L	852	1
DV302R	852	1
DV307	1350	2
DV104		2
DV105		1
D174		4
D163		2
D227		27m
M6X12		34
M6X16		10
M6NUT		44



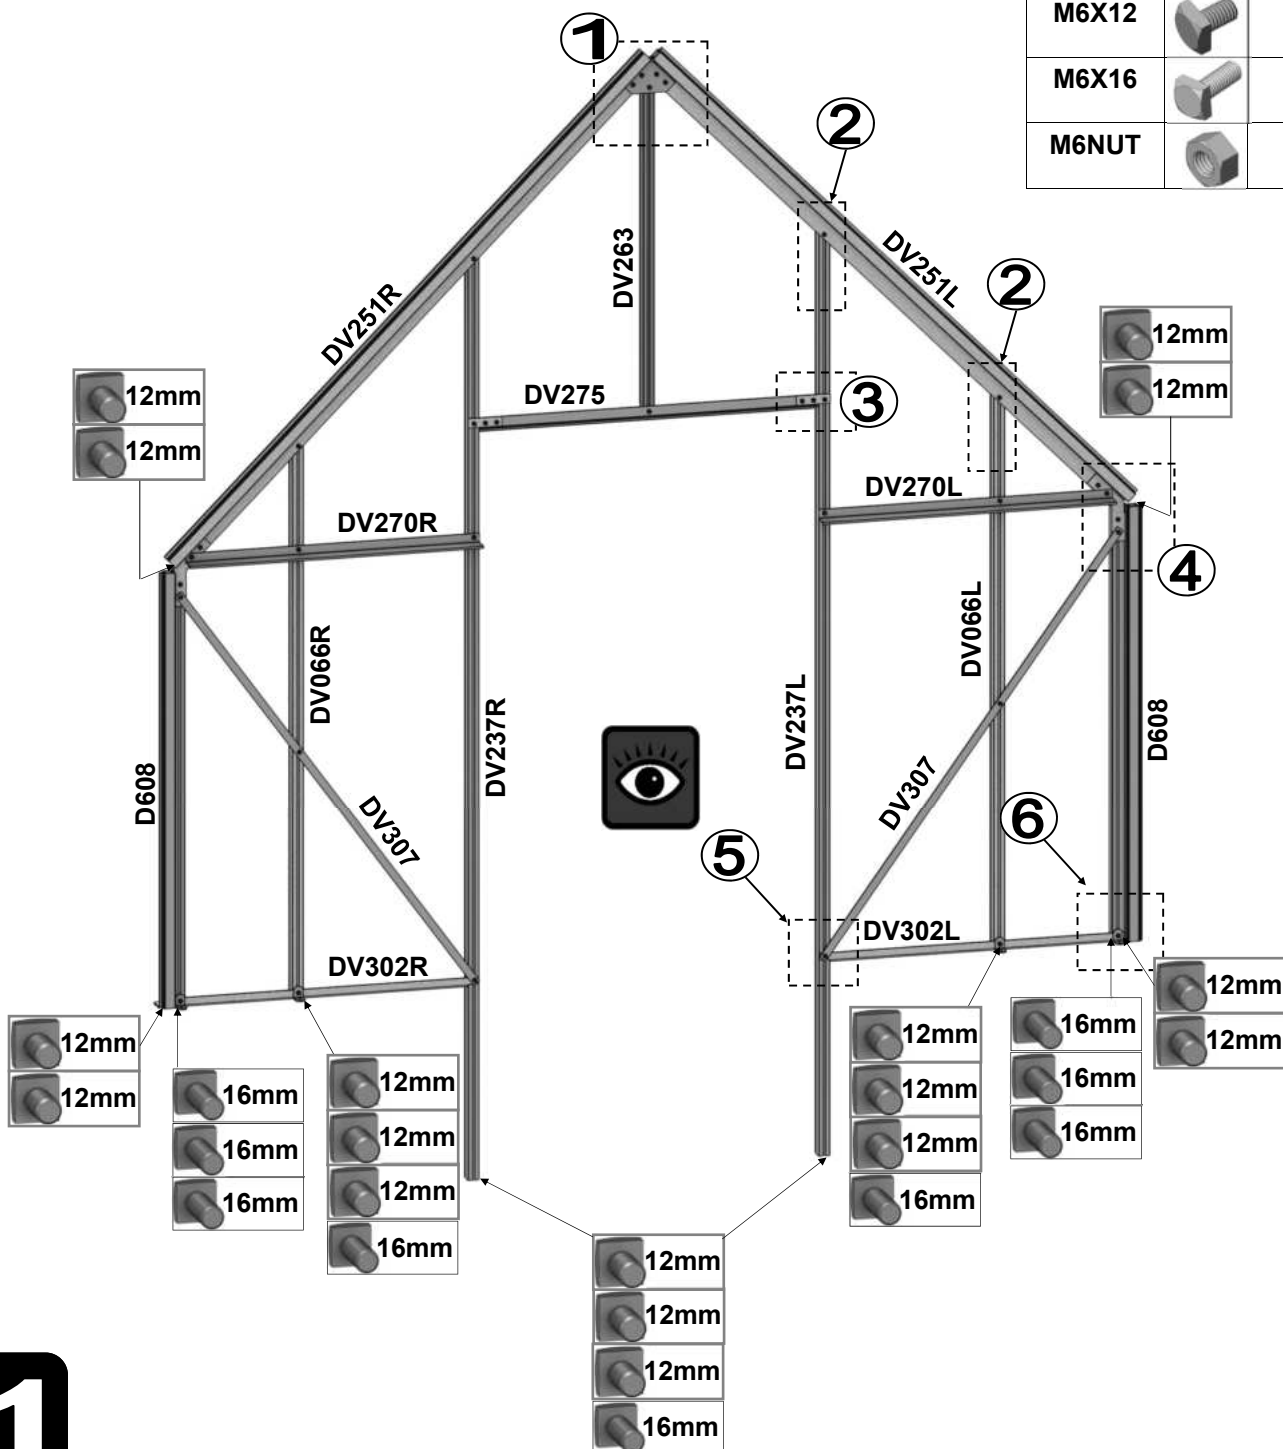


1

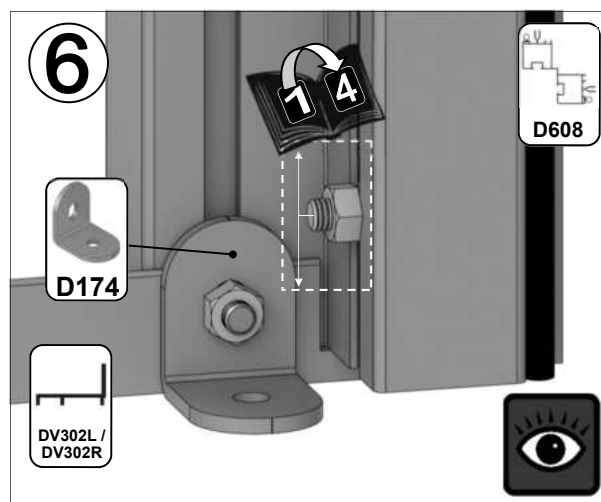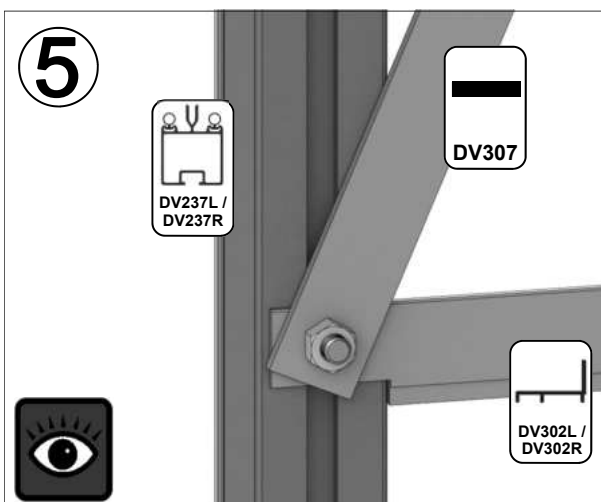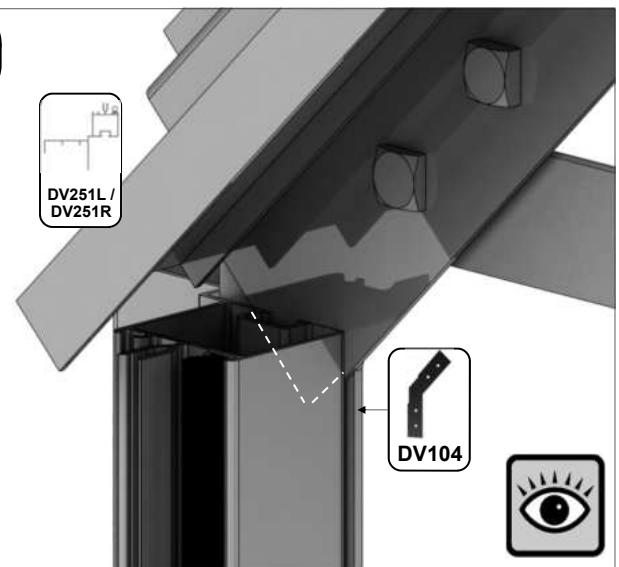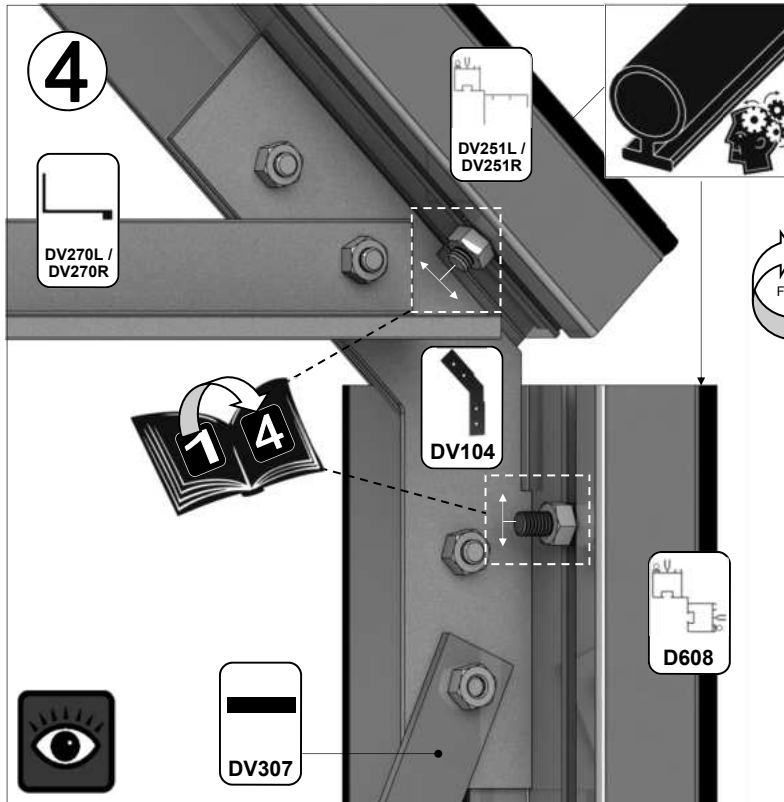
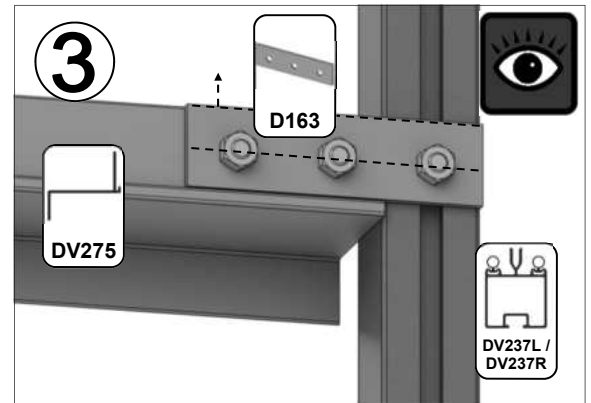
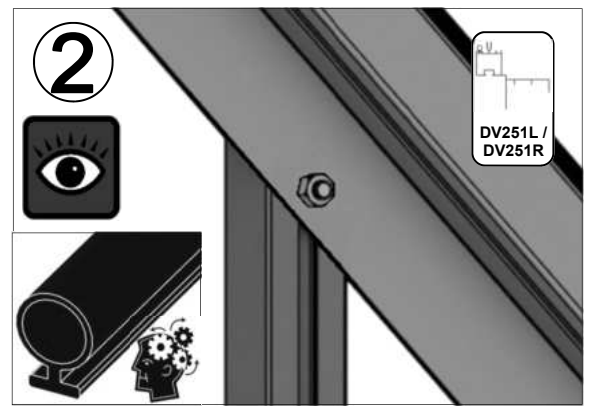
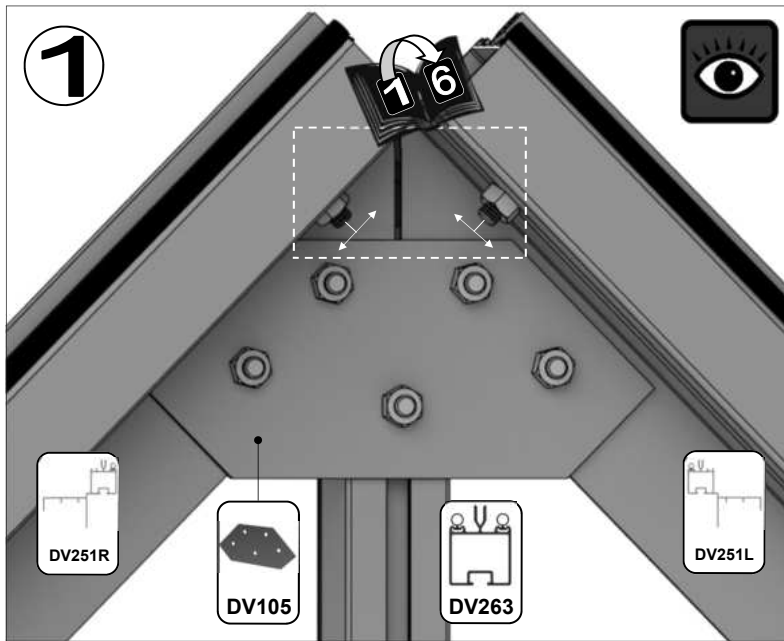


1




Part No	mm	Quantity
D608	1160	1
D1122	241	1
DV066R	1505	1
DV250L	1345	1
DV252R	2451	1
DV259	2879	1
DV307	1350	1
DV310L	1972	1
DV310R	1972	1
DV312L	2438	1
DV312R	2438	1
DV461	2937	1
DV467	2864	1
DV471	1840	1
DV104		1
DV105		1
DV548		1
D174		4
D227		37m
M6X12		32
M6X16		9
M6NUT		41

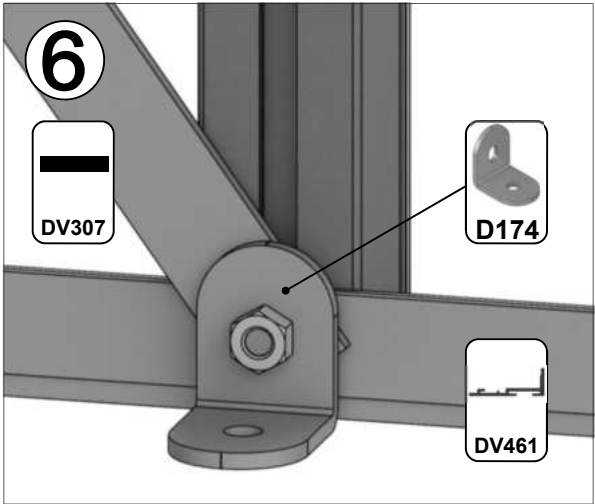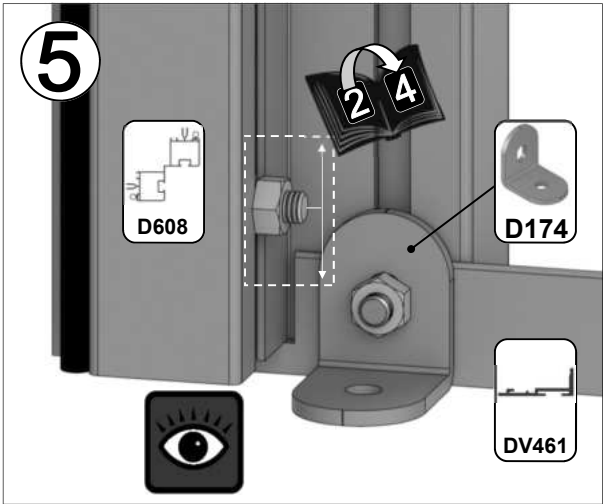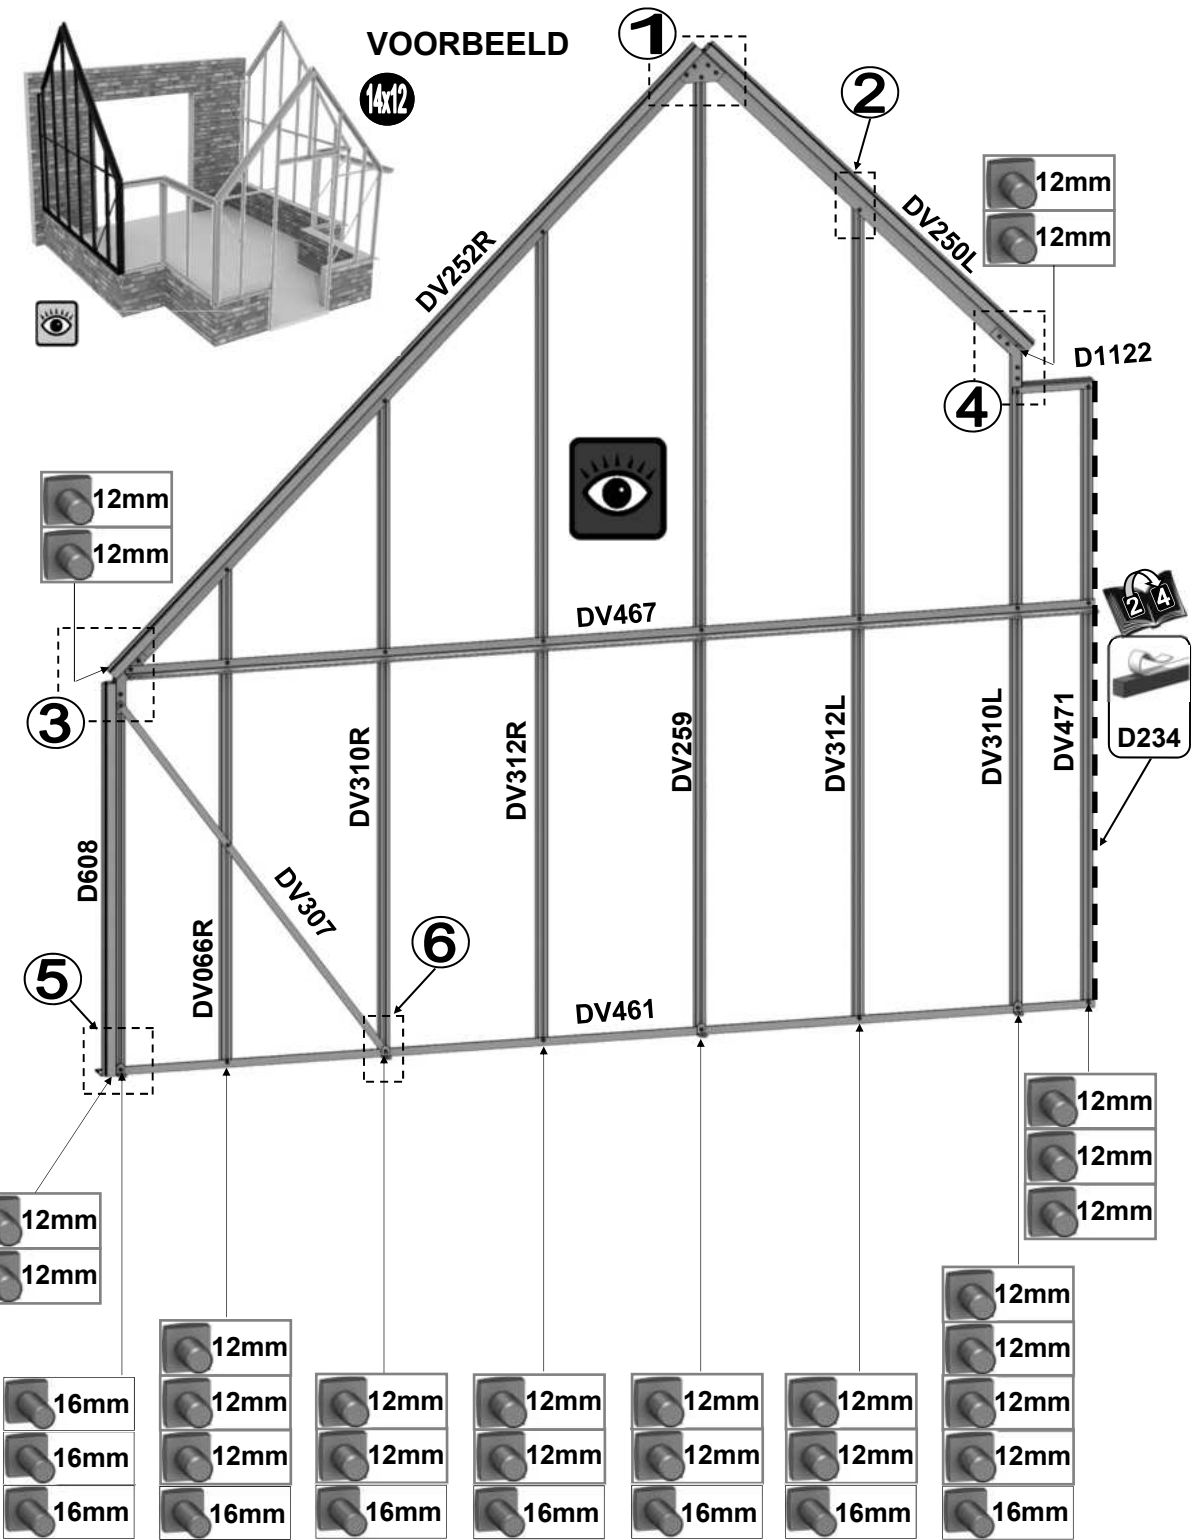





2L

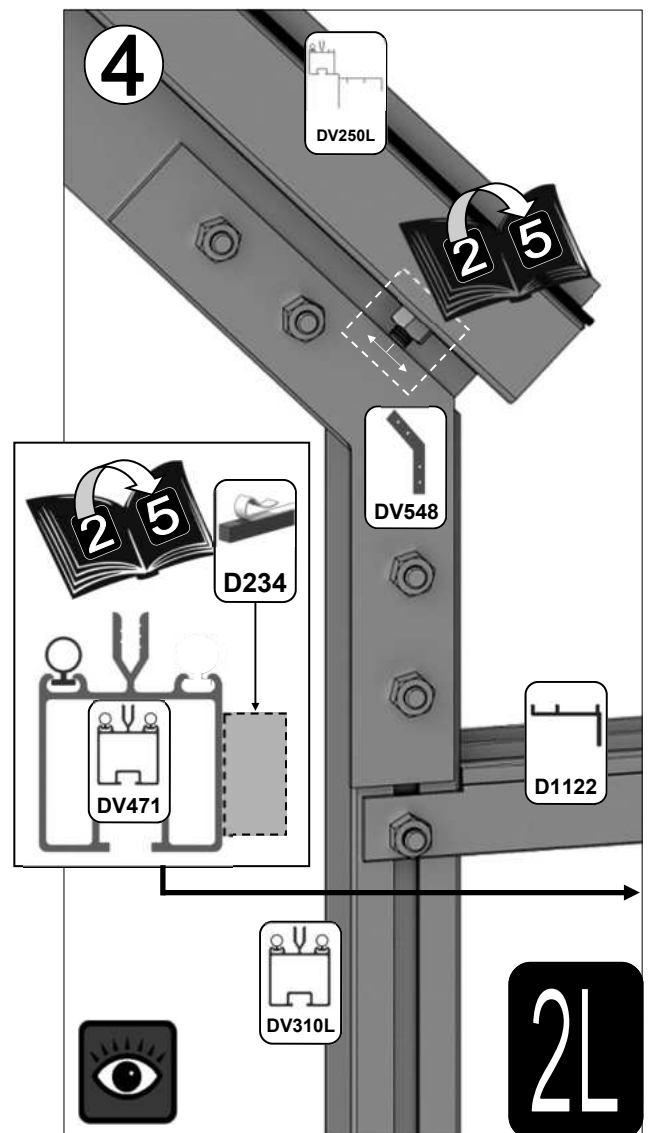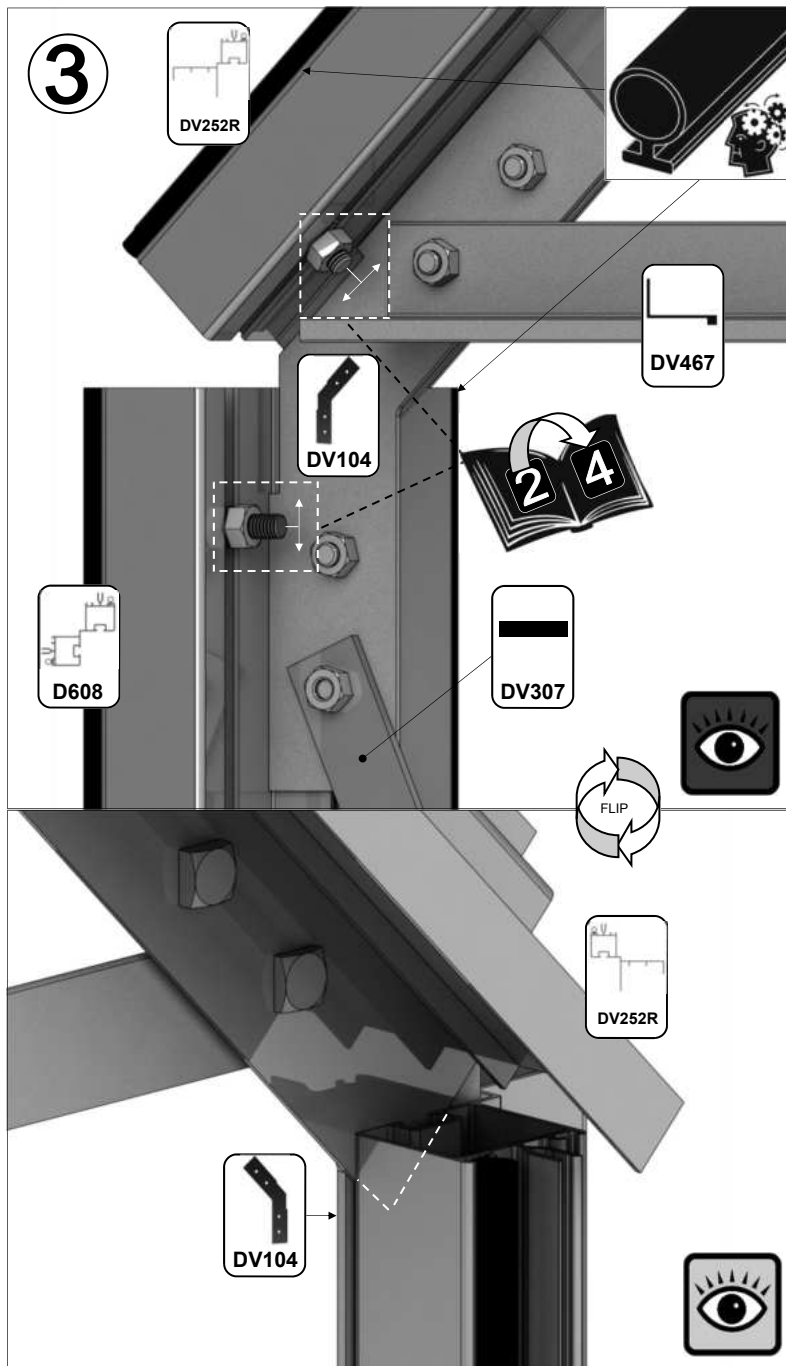
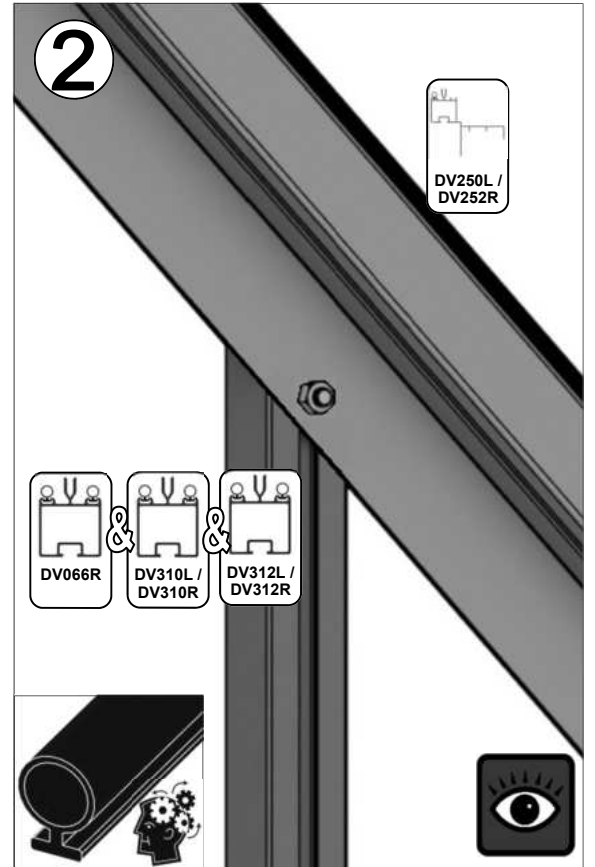
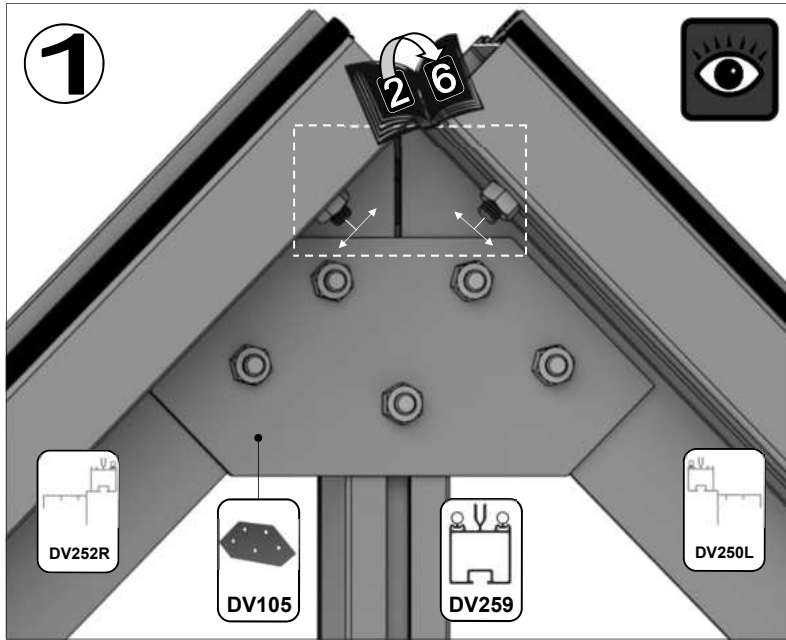


Part No	mm	Quantity
D608	1160	1
D1126	241	1
DV066L	1505	1
DV250R	1345	1
DV252L	2451	1
DV259	2879	1
DV307	1350	1
DV310L	1972	1
DV310R	1972	1
DV312L	2438	1
DV312R	2438	1
DV464	2937	1
DV470	2864	1
DV471	1840	1
DV104		1
DV105		1
DV548		1
D174		4
D227		37m
M6X12		32
M6X16		9
M6NUT		41

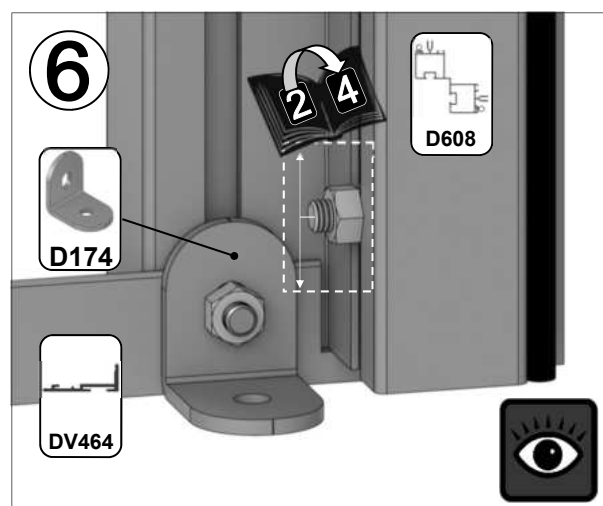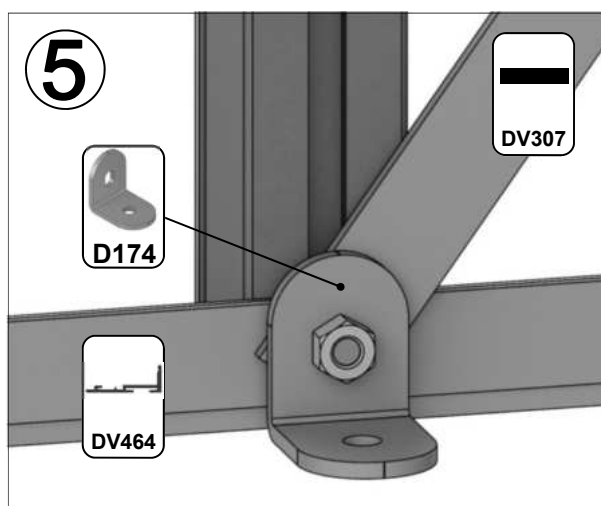
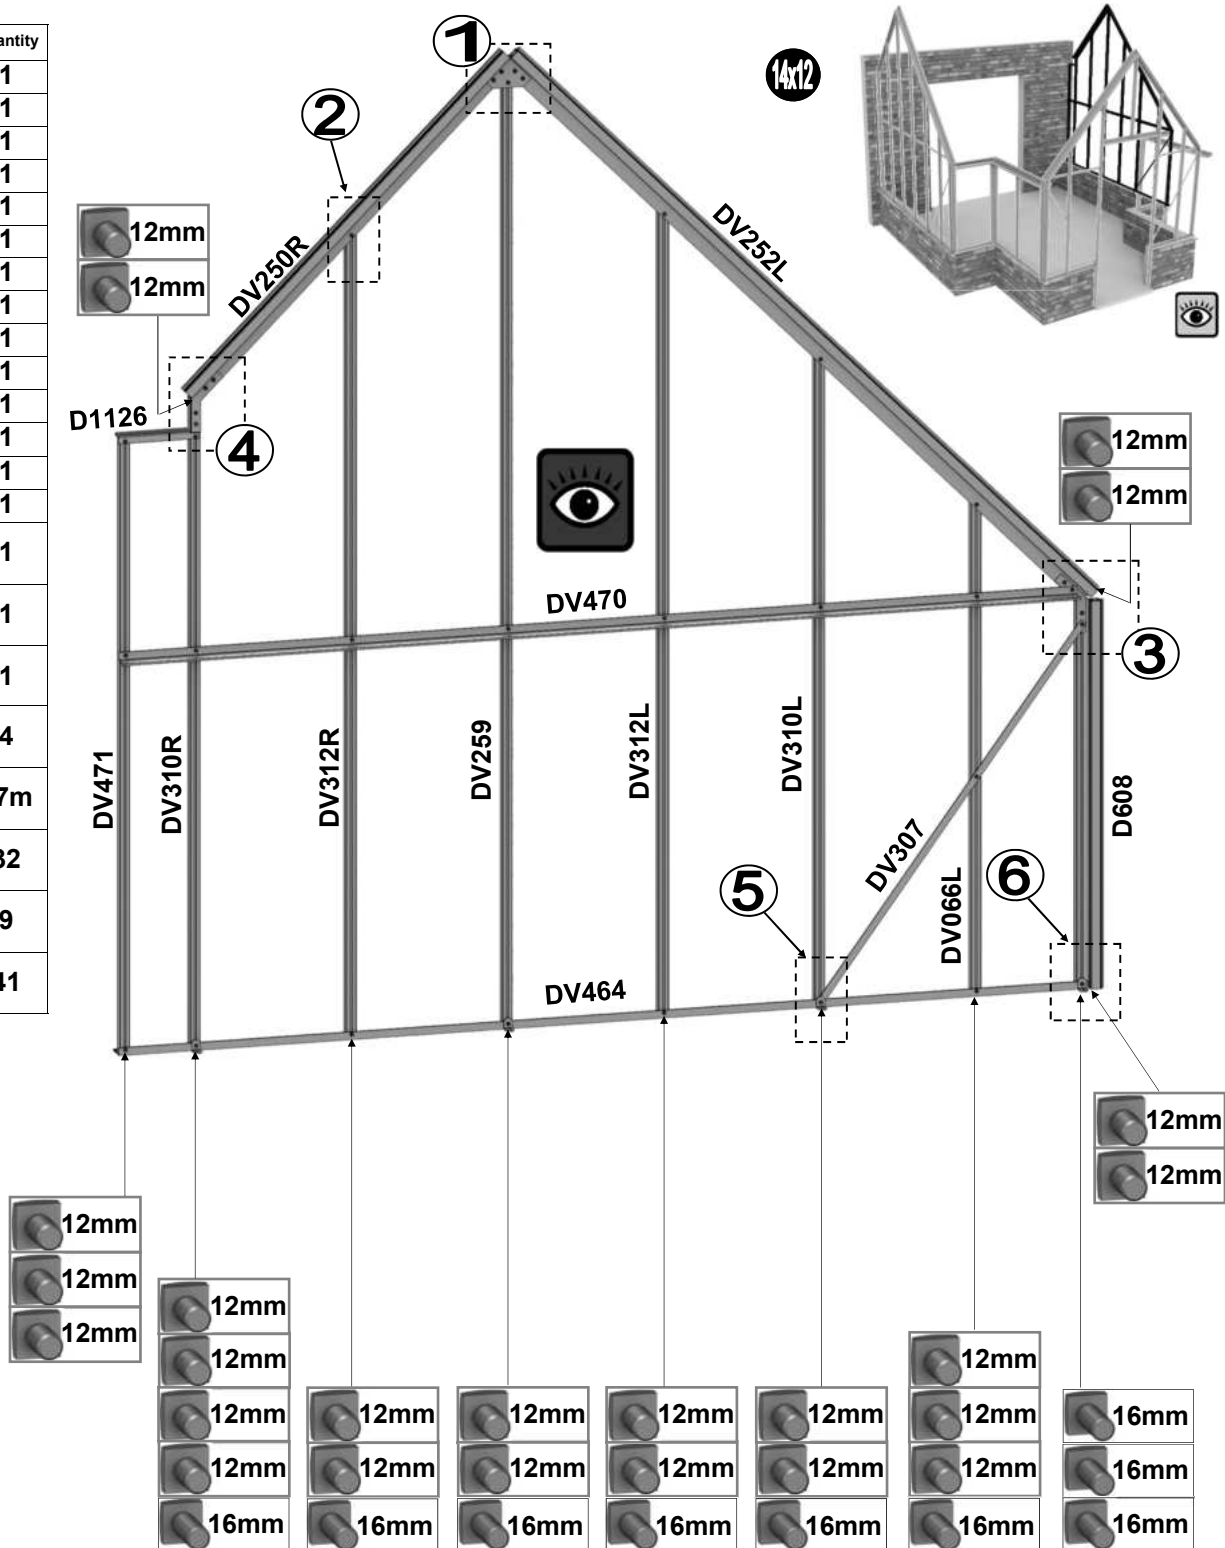


2R

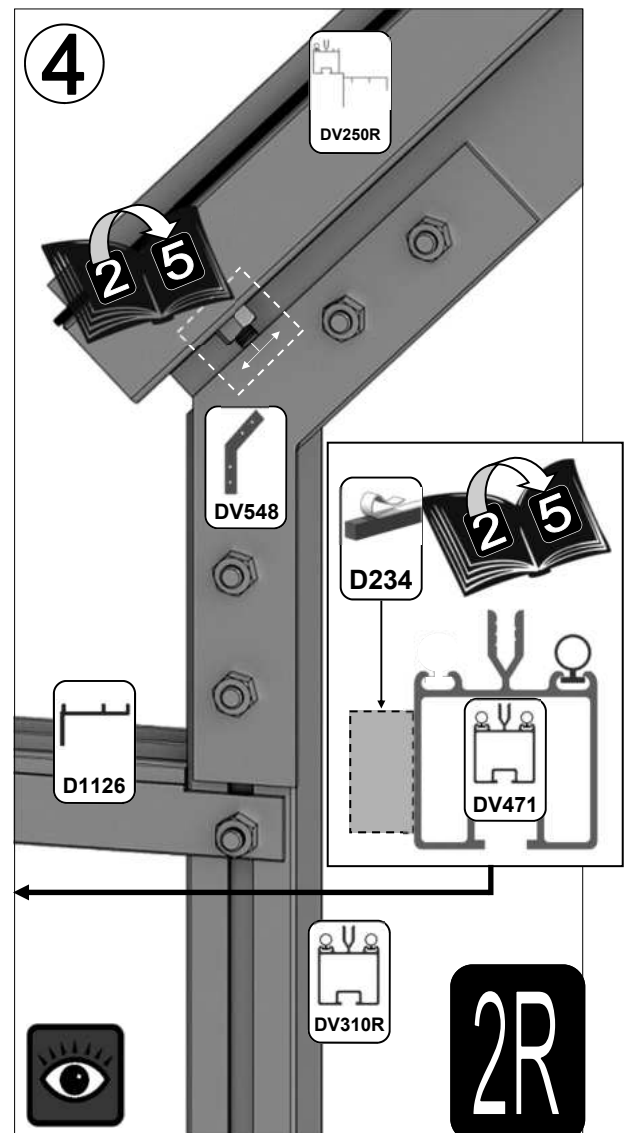
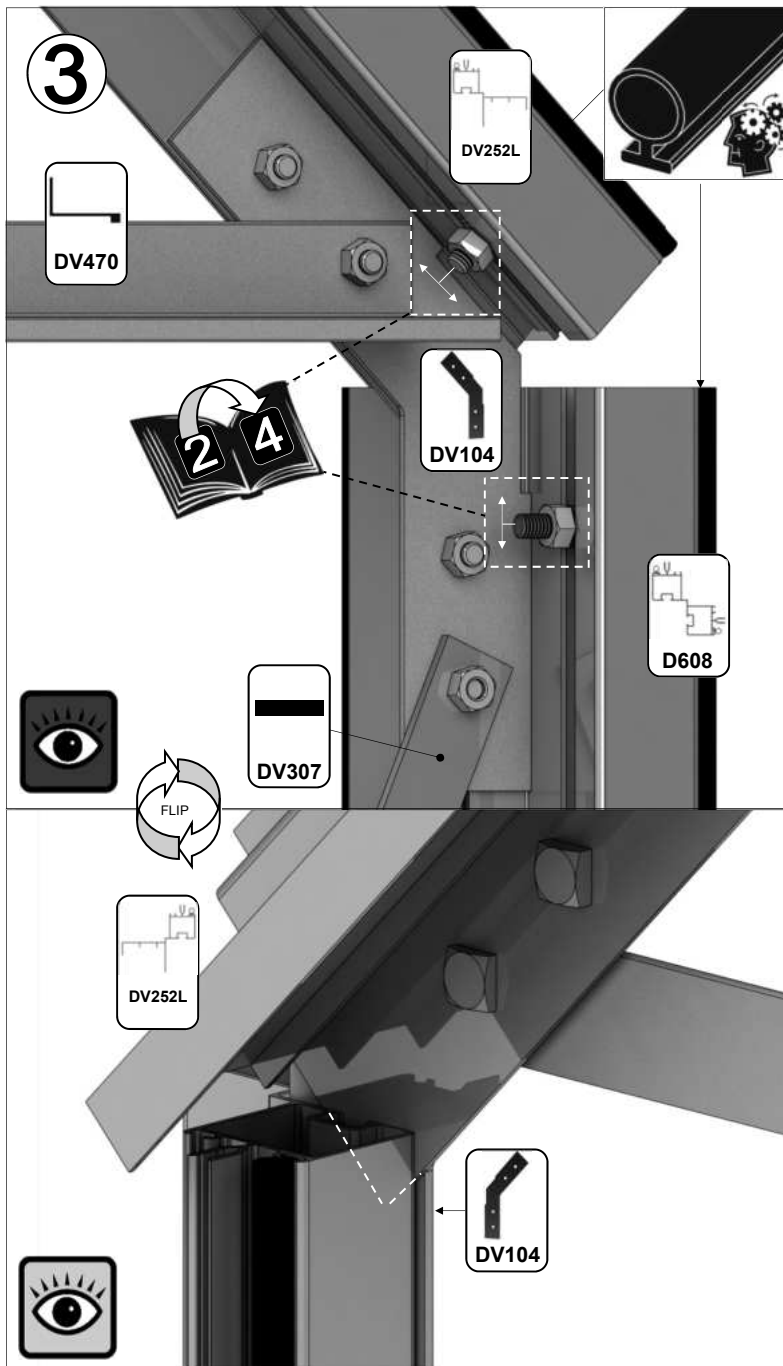
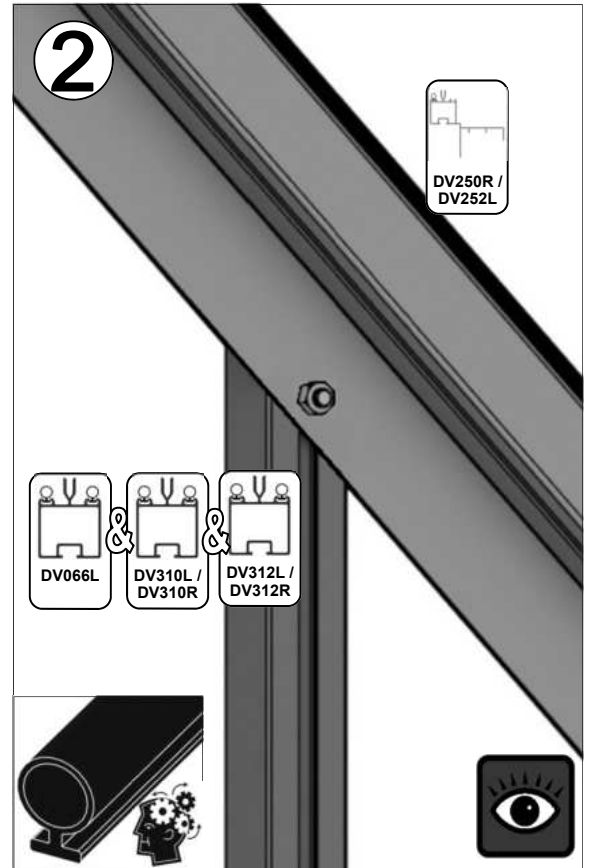
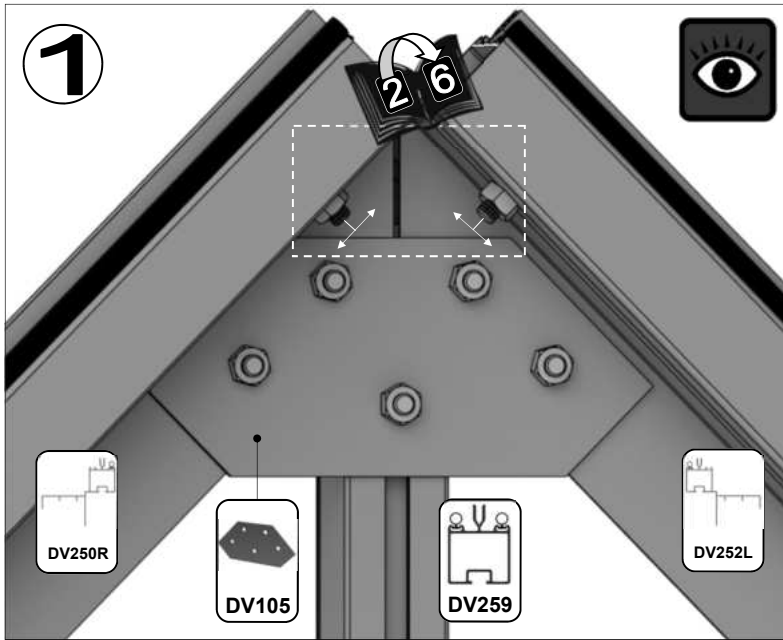


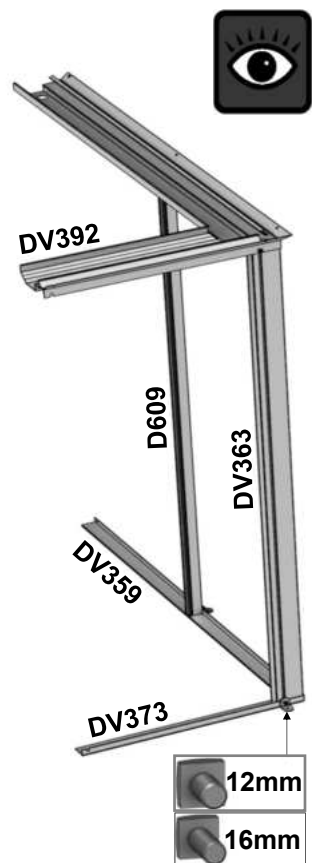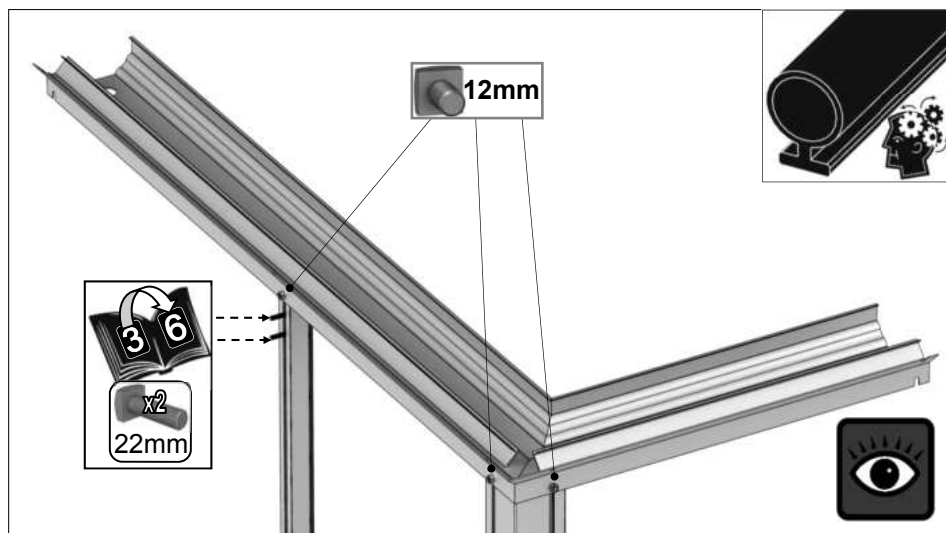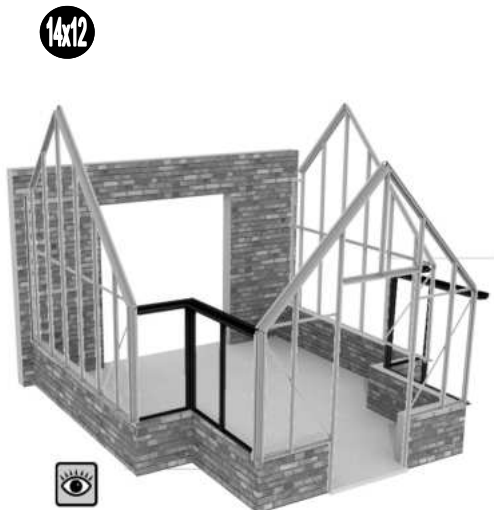

= , - : \$ 1 ' . \$ 3 (/ 14x12		
Part No	mm	Quantity
D609	1160	2
DV358	608	1
DV359	1228	1
DV373	608	1
DV374	1228	1
DV363	1160	2
DV391	632	1
DV392	x 1252	1
D174		4
D227 Rubber	1000	10
BOL M6X12		8
BOL M6X16		4
BOL M6X22		4
NUT M6		12

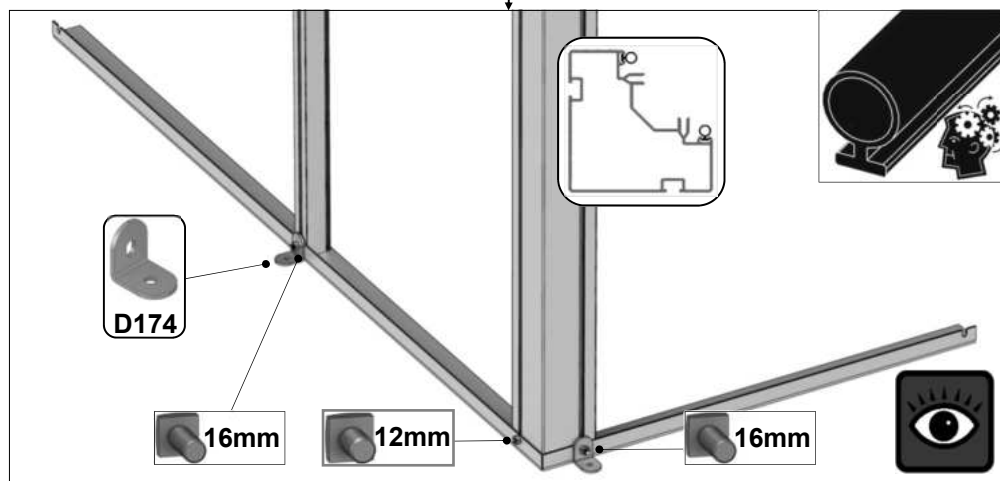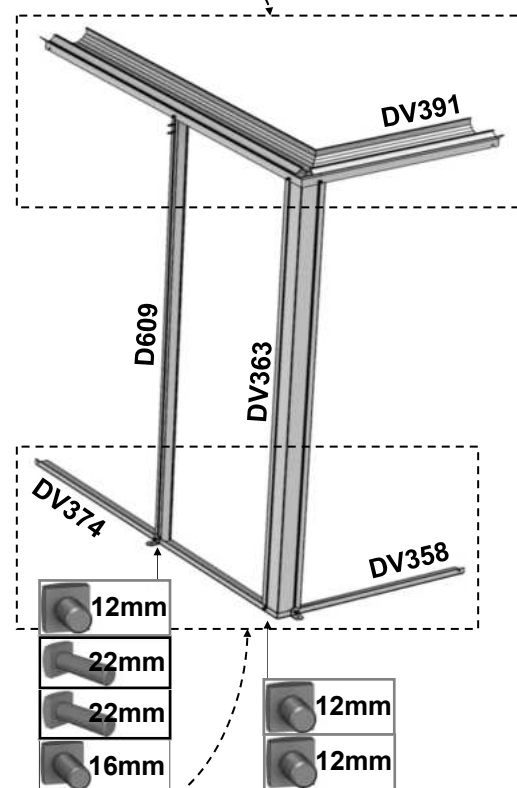

3

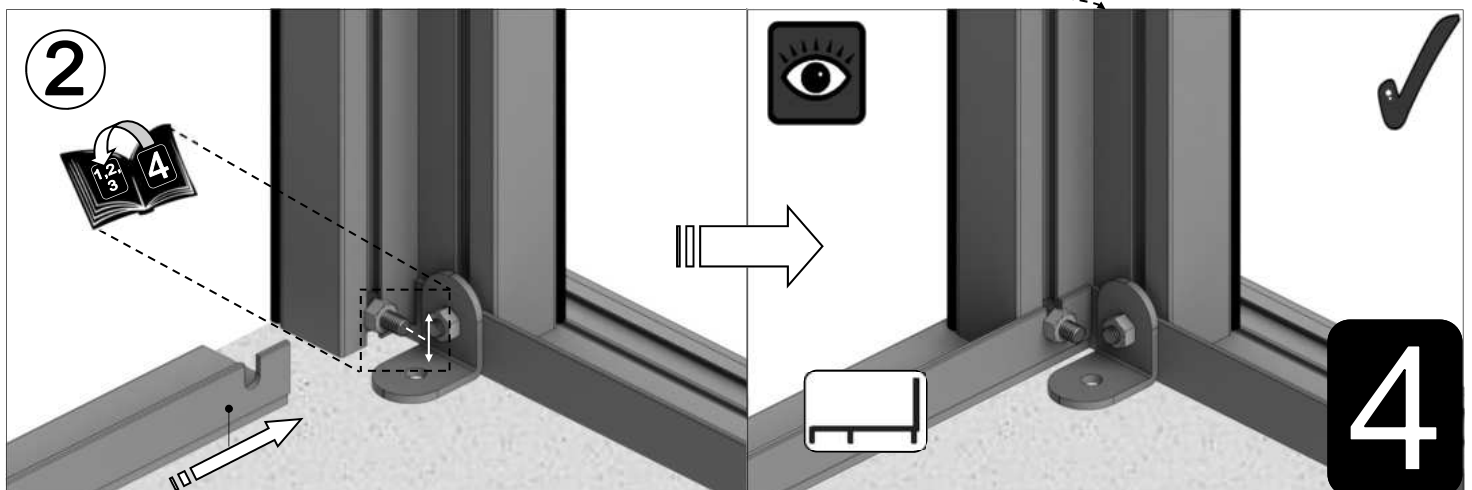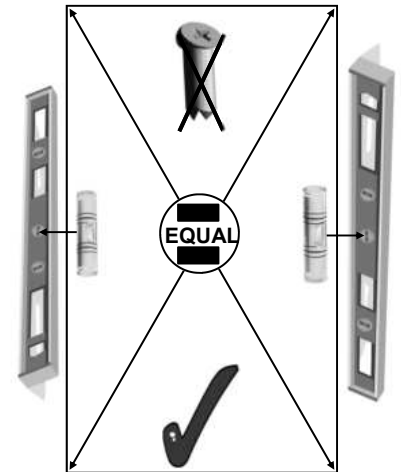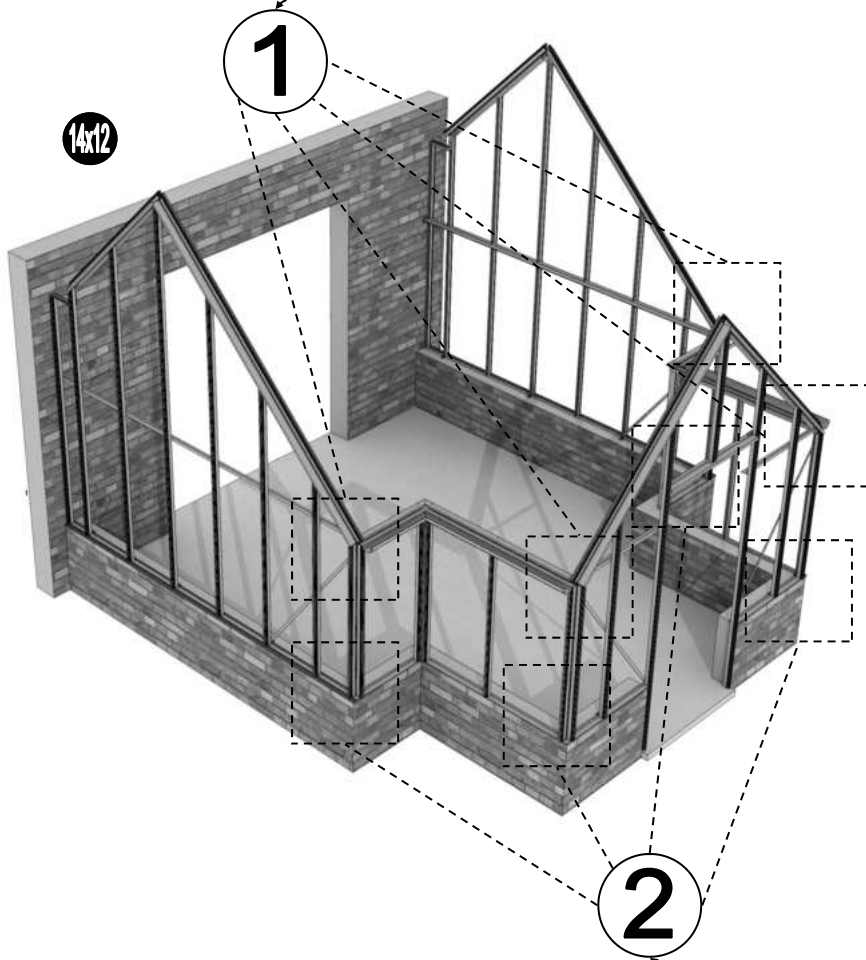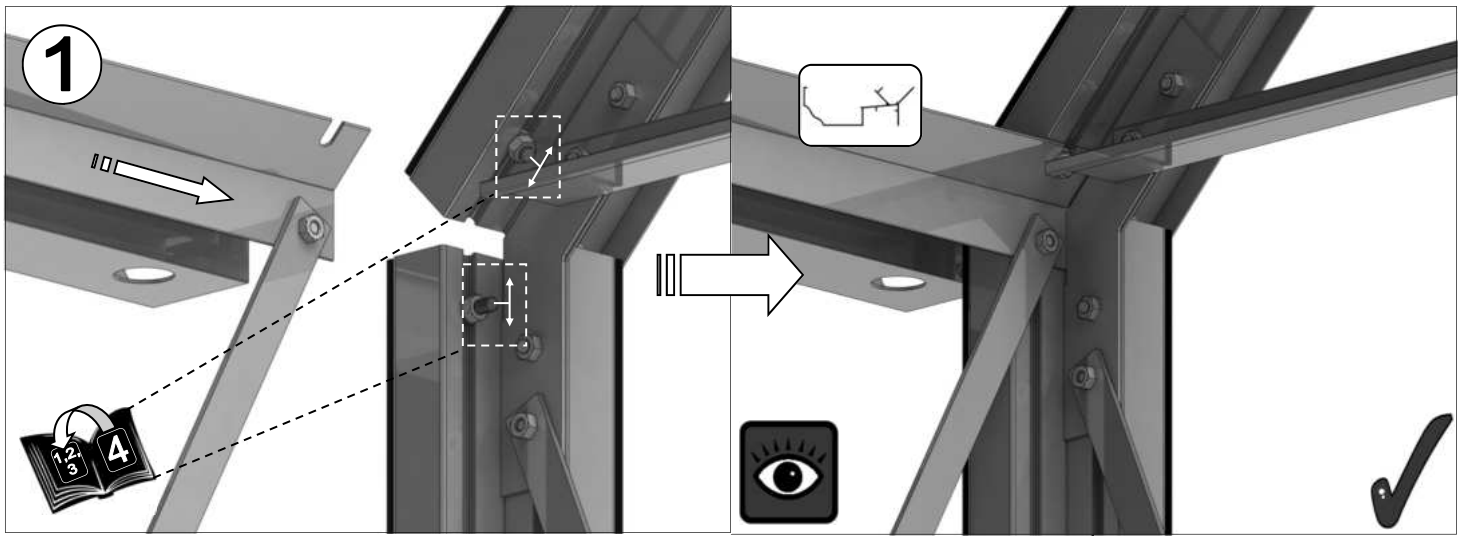


12'

Part No	mm	Quantity
D1070	3857	1
D1076	3757	1
D1082	N/A	2
D1089	N/A	7
BOLM6X16		14
NUTM6		14
EV0329	13	4
SYSCR2	50	14
SYRAWL	50	14




Het is de bedoeling dat uw bakgoot D1070 100 mm langer is dan profiel D1076 die in de goot moet worden geschoven. De bakgoot moet aan beide uiteinden 50 mm uitsteken. Hierdoor steekt de bakgoot buiten het frame uit.

De eindkappen 'D1082' van de bakgoot worden aan deze 50 mm overstek bevestigd. Let op dat u deze van te voren monteert, achteraf zit de muur in de weg.

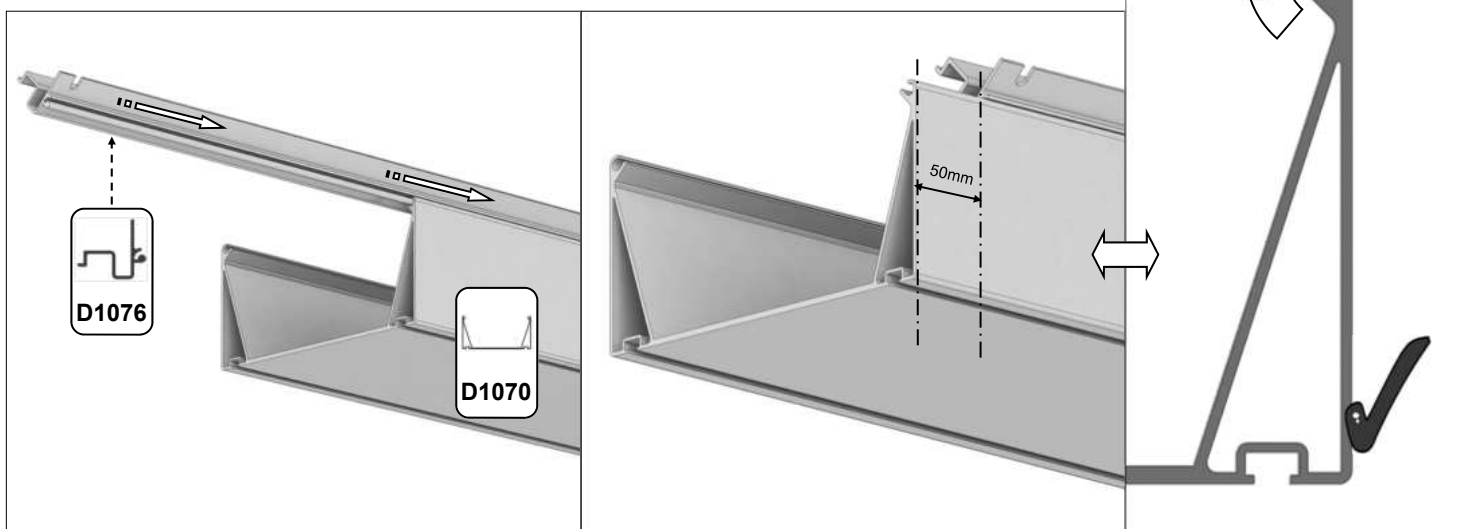



Schuif een 15 mm bout in elk van de boutkanalen in de onderzijde van de bakgoot (zie rechts) om elke drager D1089 te bevestigen.

Plaats de dragers van de bakgoot ongeveer 100 mm van de uiteinden van de bakgoot en ook in lijn met elke dakprofiel (van de goot naar de nok) (zie hieronder en volgende pagina).

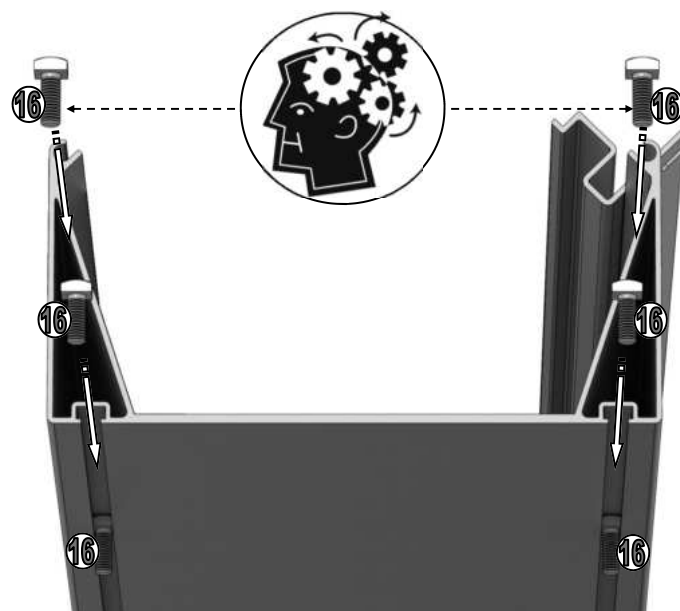


De D1089 gegoten sierstukken worden gebruikt om de bakgoot aan de muur te bevestigen met 2" (50mm) pluggen en schroeven. Zorg ervoor dat alles haaks en waterpas is, vooral de bakgoot. Gebruik stempels om de bak op te vangen en stel de dragers af op de juiste positie (gelijk met de dakprofielen).

De opening tussen de bakgoot en de muur kunt u afdichten door een loodslab in te plaatsen. Als alternatief kunt u overwegen om de bakgoot af te kitten.

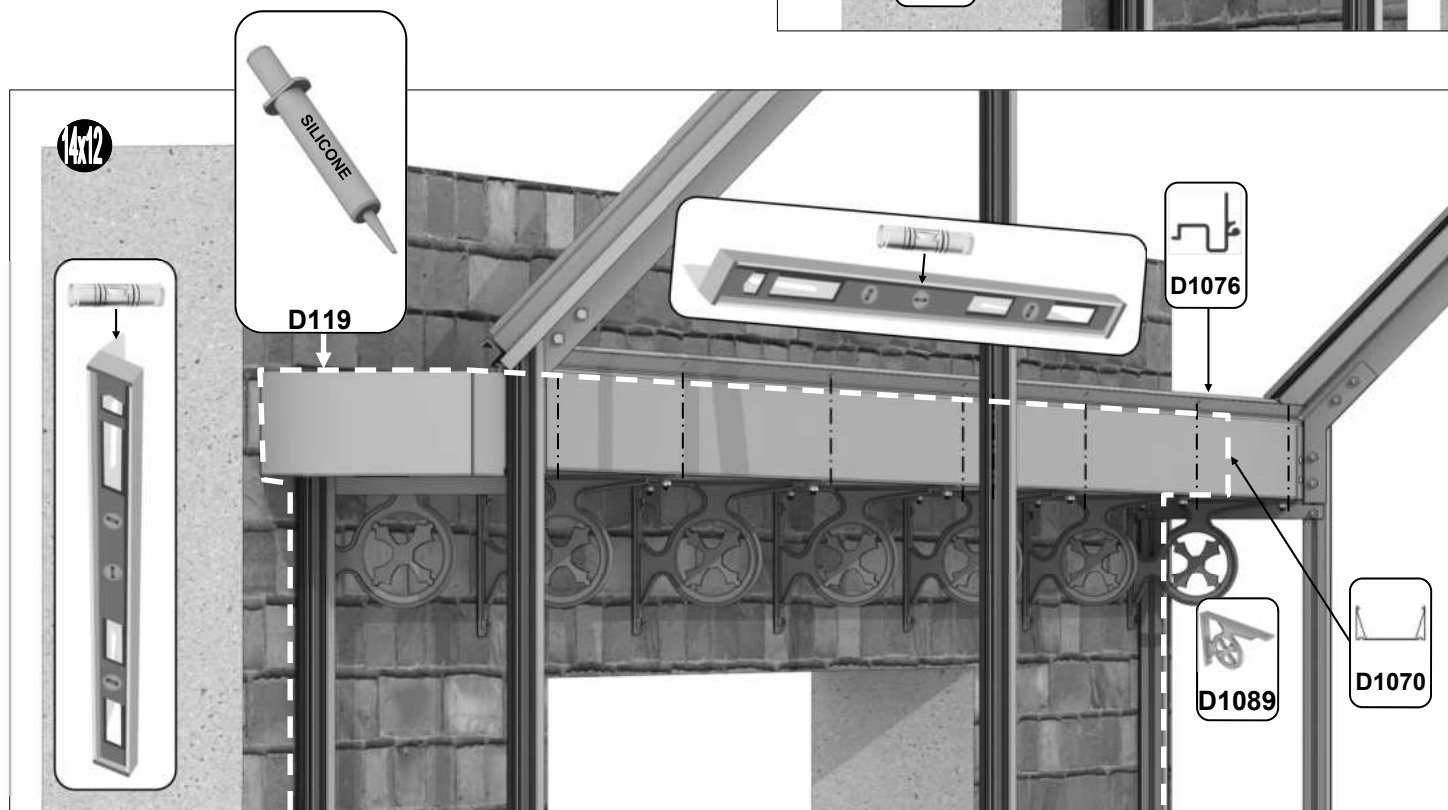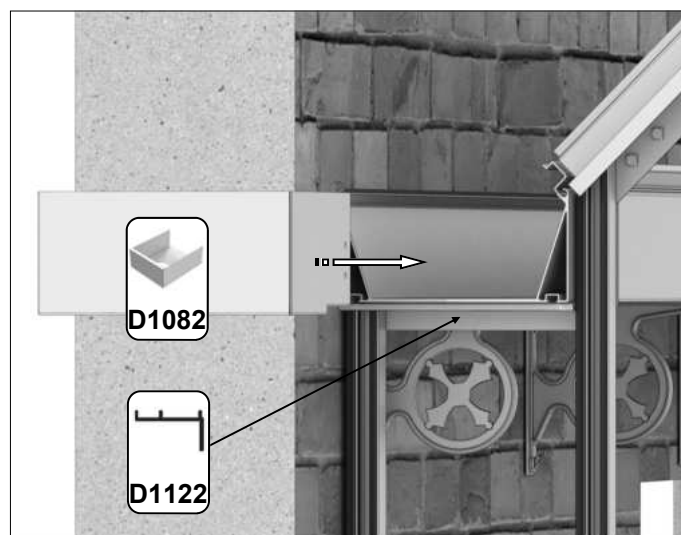


Zelftappende schroeven EV0329 (zie hieronder) worden gebruikt om de eindkappen D1082 vast te zetten. Wij adviseren om voor te boren met een 3mm metaalboor. Gebruik een kit tussen de bakgoot en de eindkappen om deze waterdicht te bevestigen.





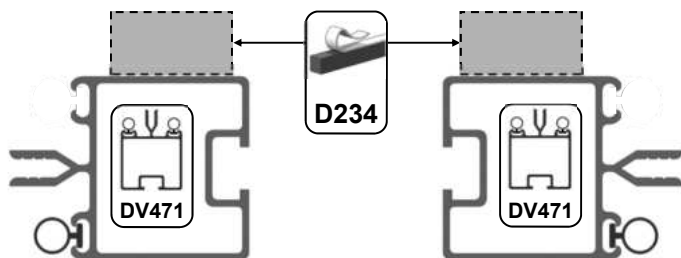


MUURBEVESTIGING



Om de kas tegen de muur te bevestigen, kunt u beugels (D174) plaatsen in profiel DV471 (het profiel dat tegen de muur aan komt). Dit zijn dezelfde beugels waarmee u de kas op de bodem vast zet. De meegeleverde compriband (D234) wat tussen de muur en de kas komt, kunt u ook weglaten en deze hier afkitten aan het einde van de klus. Afhankelijk van het type muur kan het compriband namelijk ook in de weg zitten.

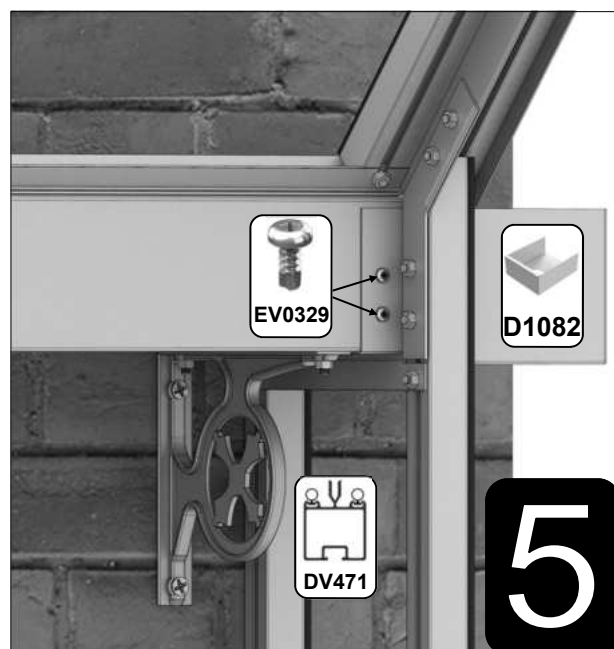



5

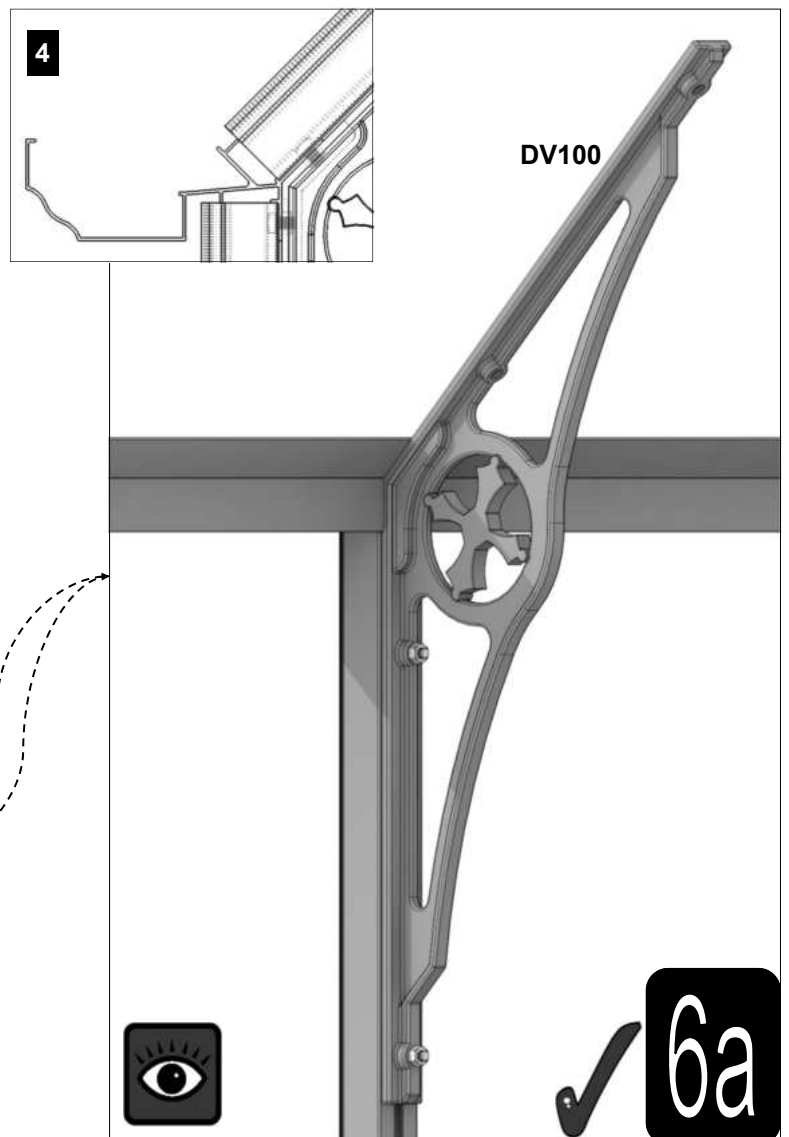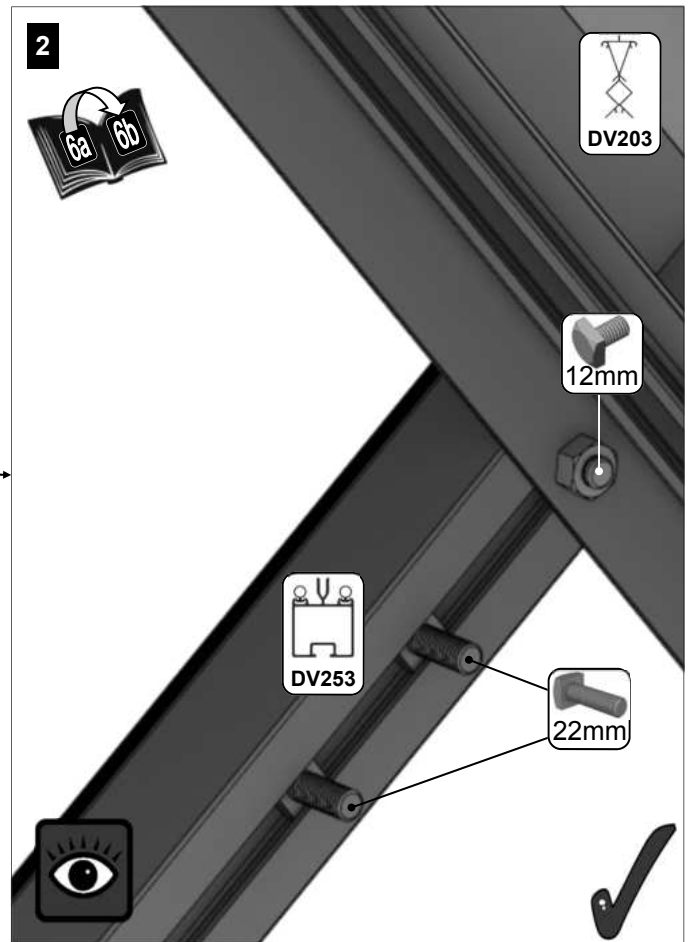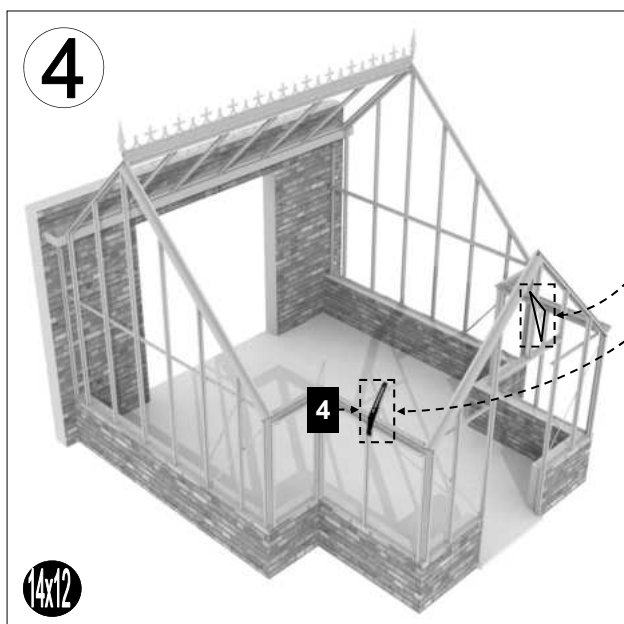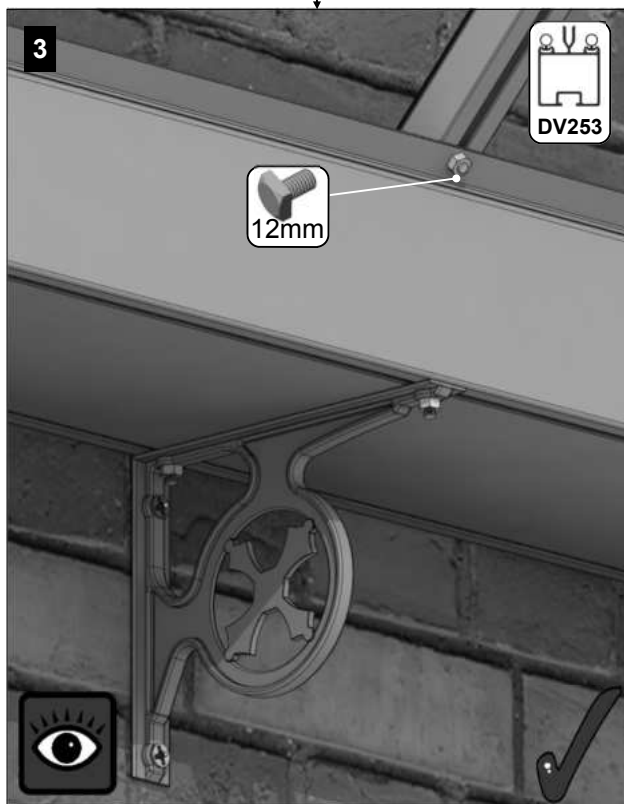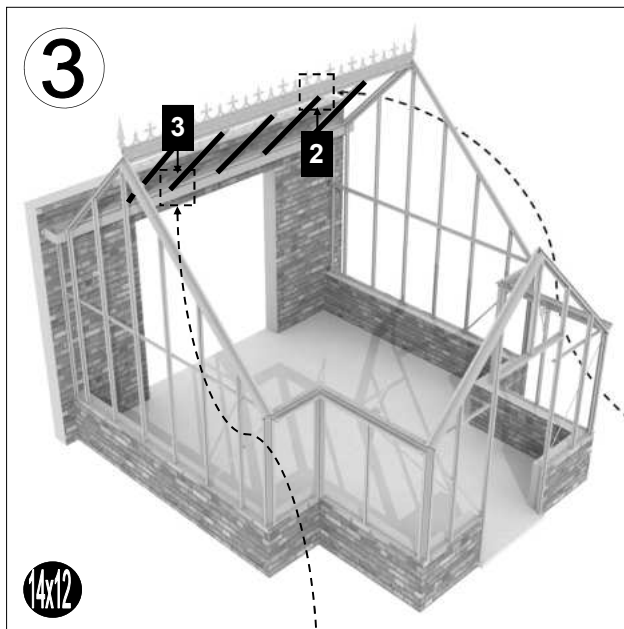



'\$. 9\$1 . \$3 (/ 14x12		
Part No	mm	Quantity
D982	100	2
DV101	n/a	8
DV254	1790	2
DV351	2470	1
DV365	882	1
DV375L	830	1
DV375R	830	1
DV376L	1708	1
DV376R	1708	1
DV377L	1492	1
DV377R	1492	1
DV378L	2368	1
DV378R	2368	1
DV379	2212	2
DV380	n/a	1
DV383	661	1
D227 Rubber	1000	35
BOL M6X12		34
BOL M6X22		26
NUT M6		70

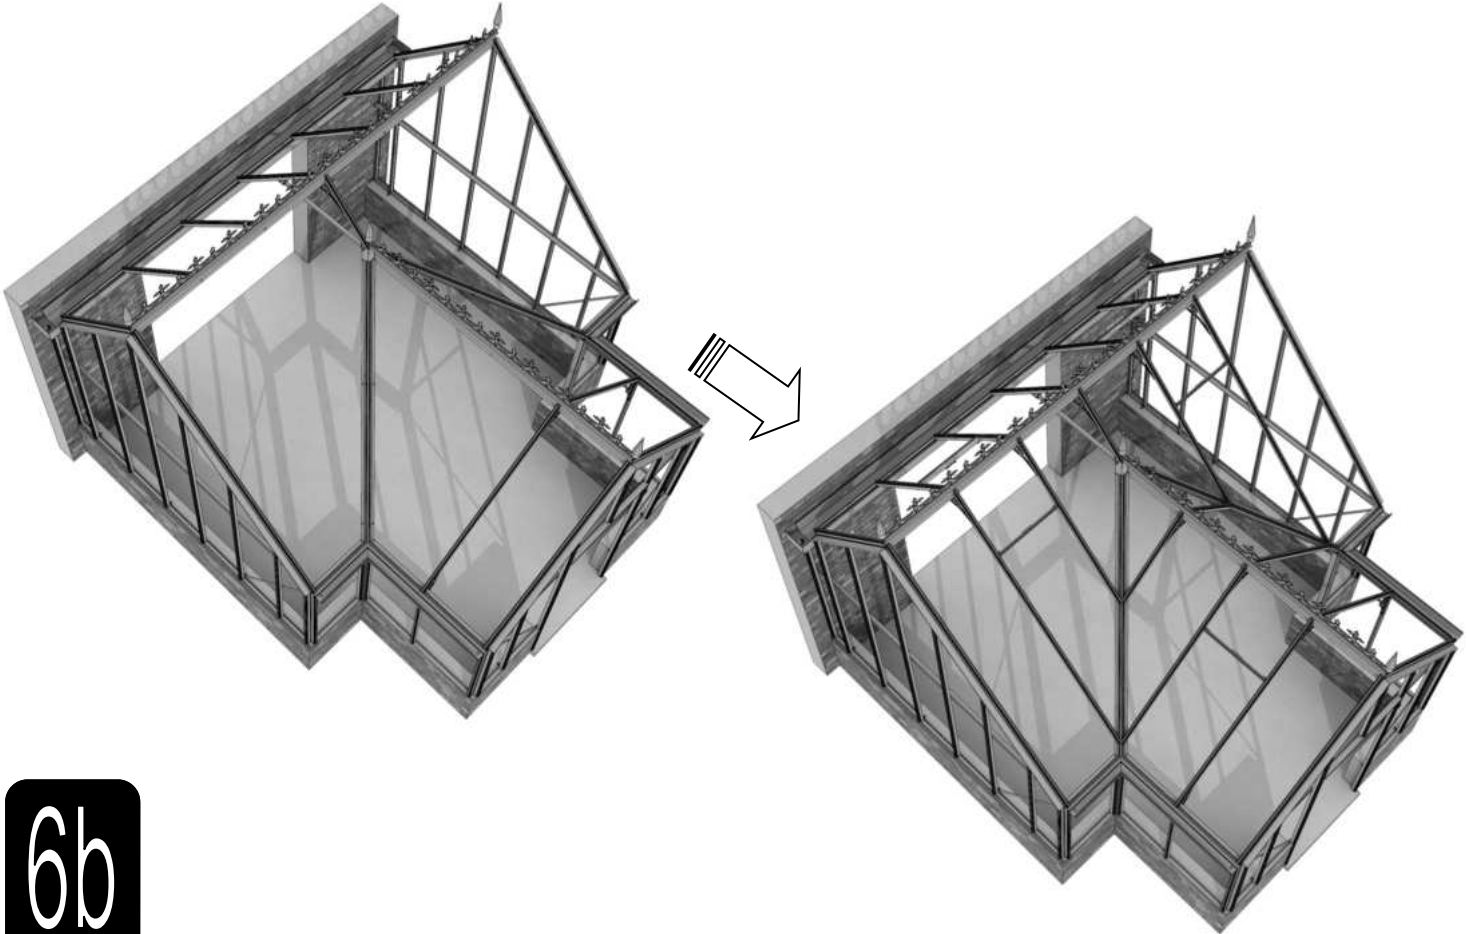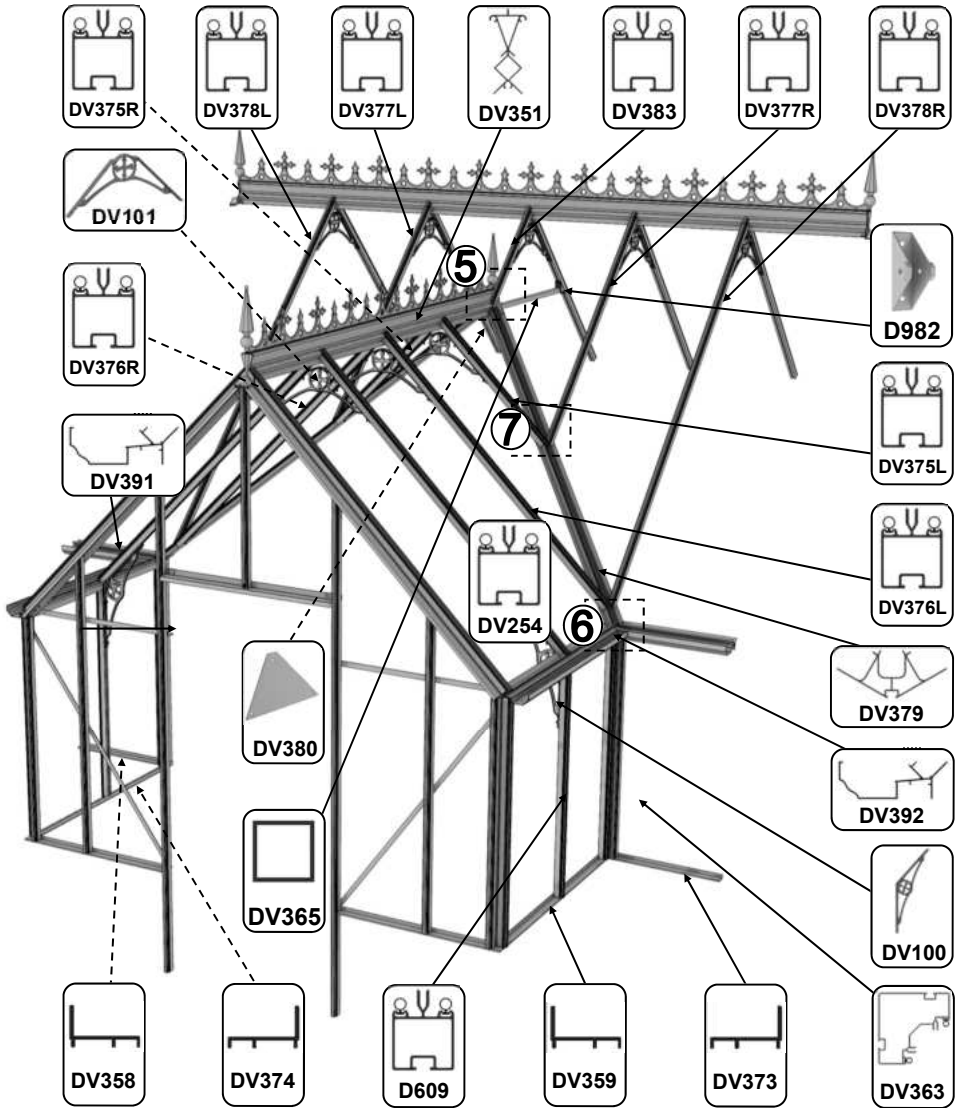

6b

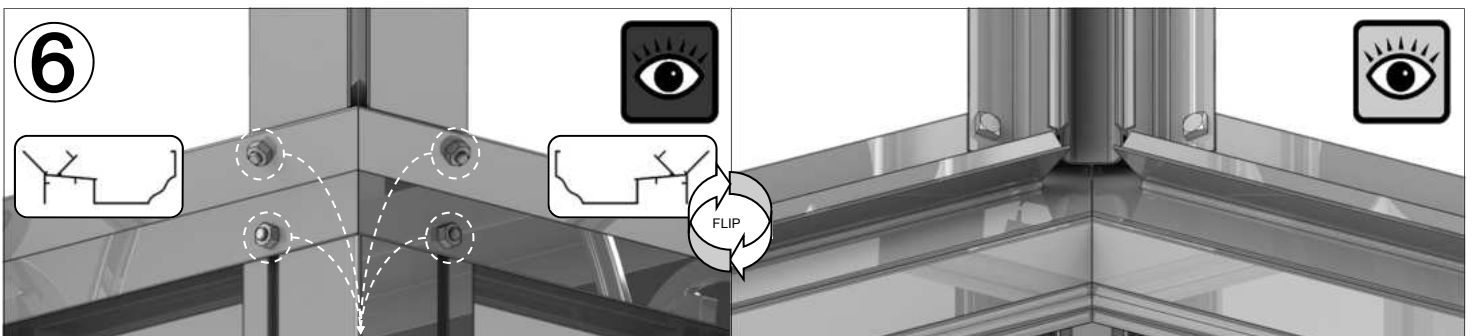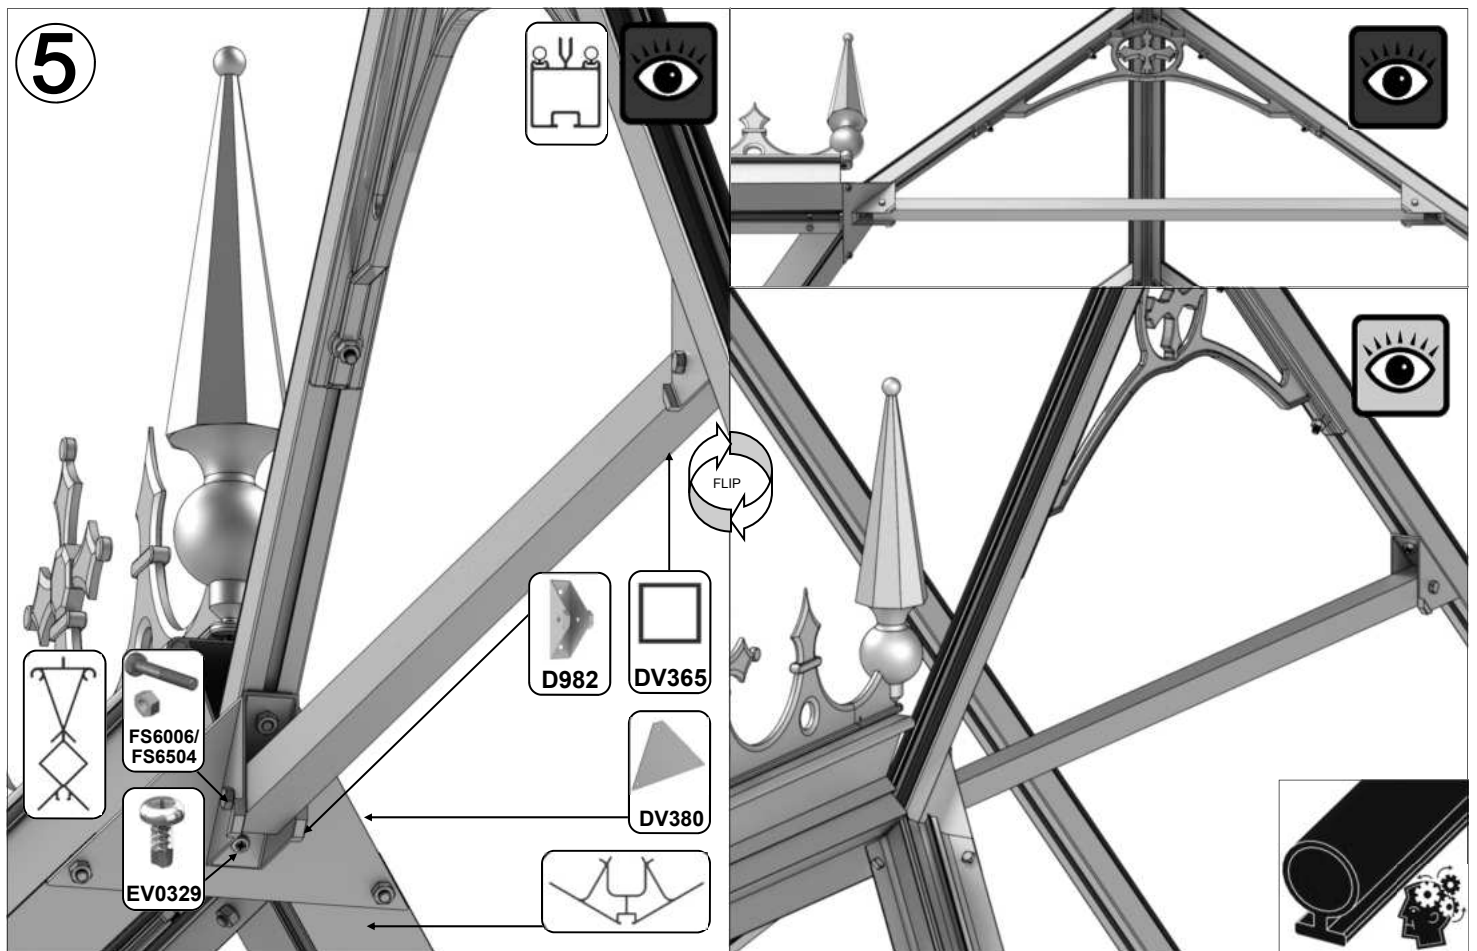

BELANGRIJK: De haakse goot is een gelast onderdeel. Tijdens het lassen kan er vervorming ontstaan in de goot waardoor de gaten niet 100% overeenkomen met de profielen die eraan bevestigd moeten worden. Daarom kan het nodig zijn om ze op te boren zodat ze aansluiten op de DV363 en DV379. Door een 8 mm boor te gebruiken om de standaard 7 mm gaten te vergroten, krijgt u bijvoorbeeld iets meer speling bij het monteren.


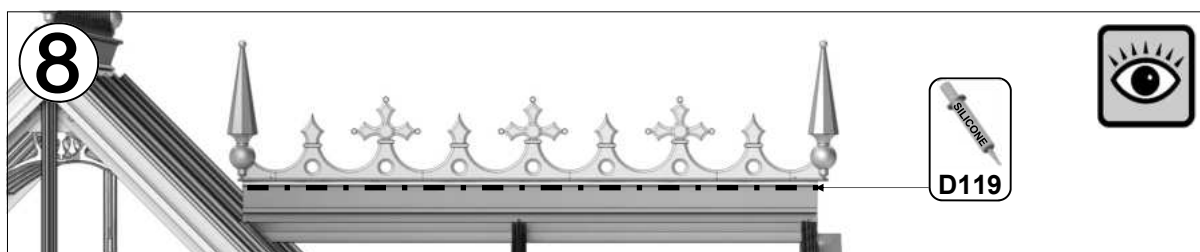
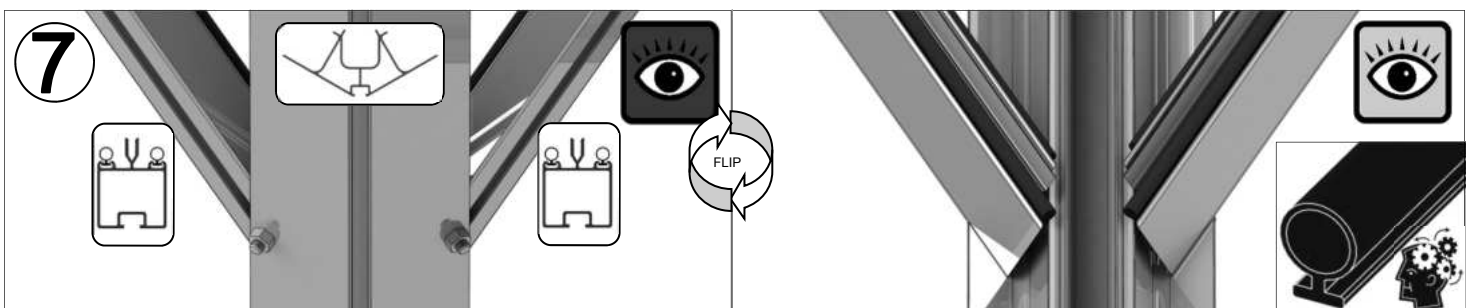


6b






Part No		mm	Quantity
D866		639	1
D863L		613	1
D863R		613	1
D862		593	1

Part No		mm	Quantity
D220 PLUS SCREW		N/A	2
D205		N/A	2
BOL M6X12		12	4
NUT M6		M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

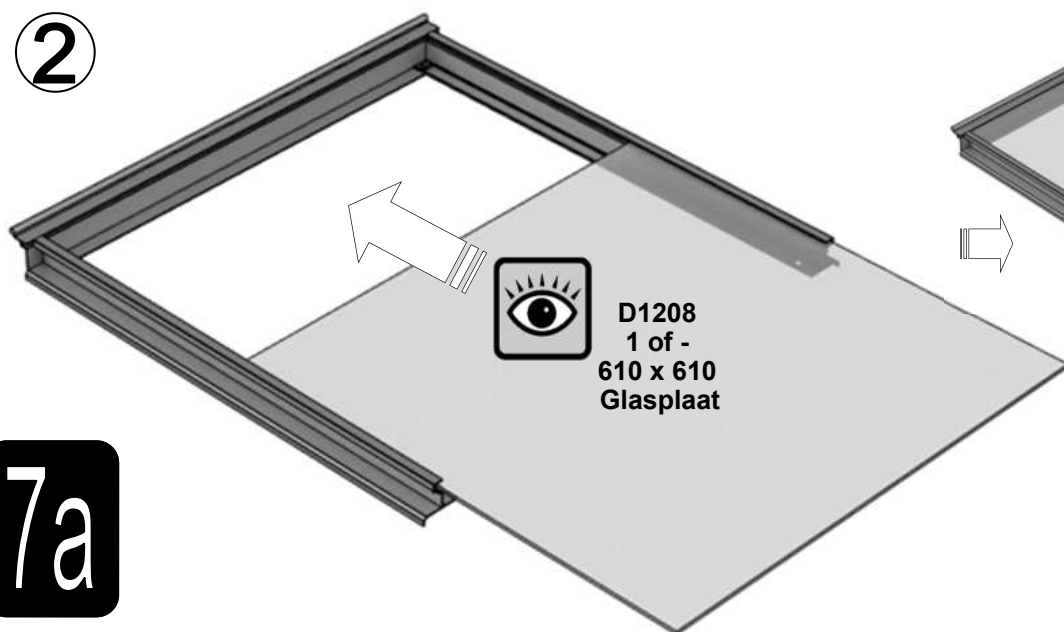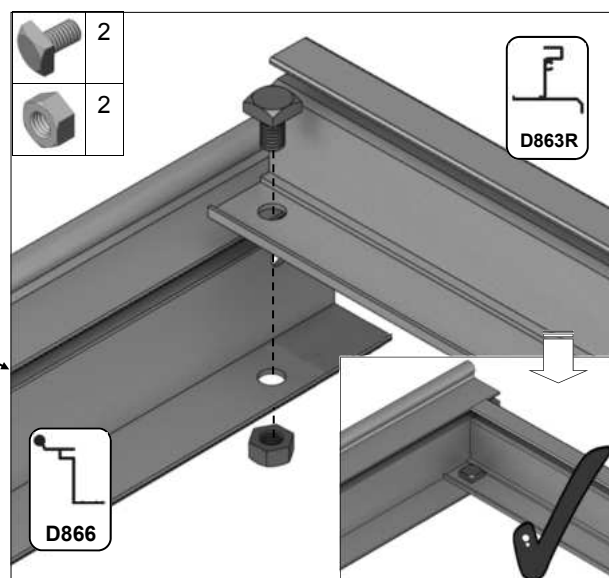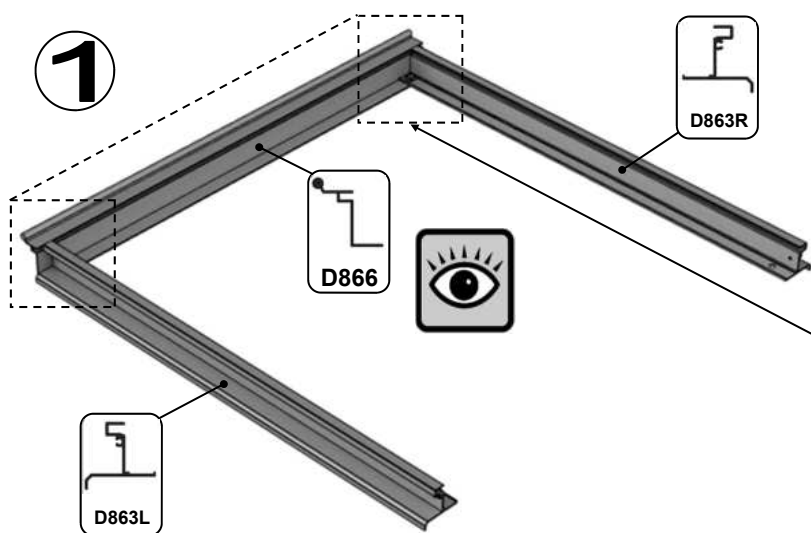

7a

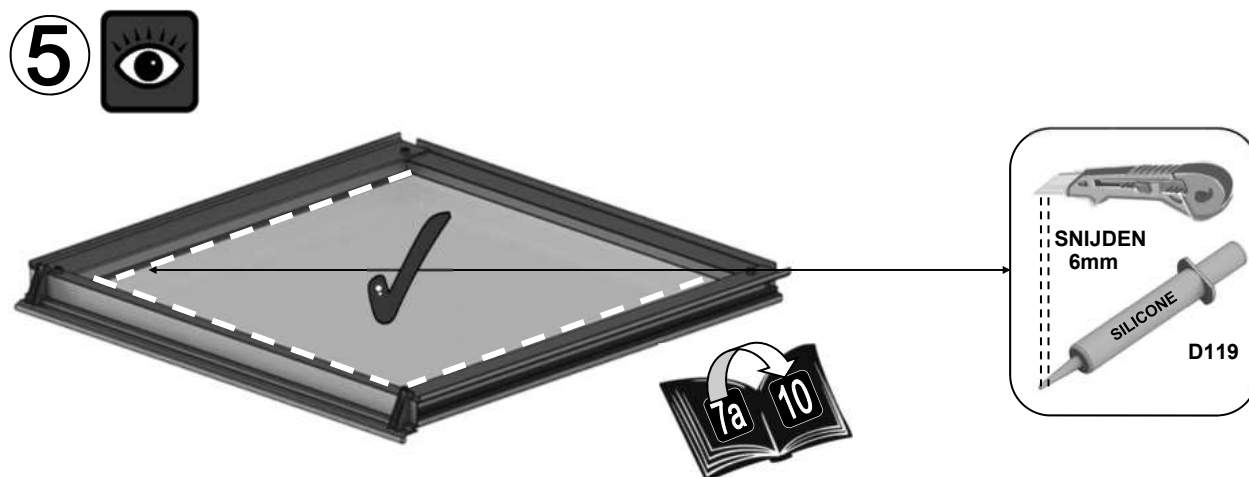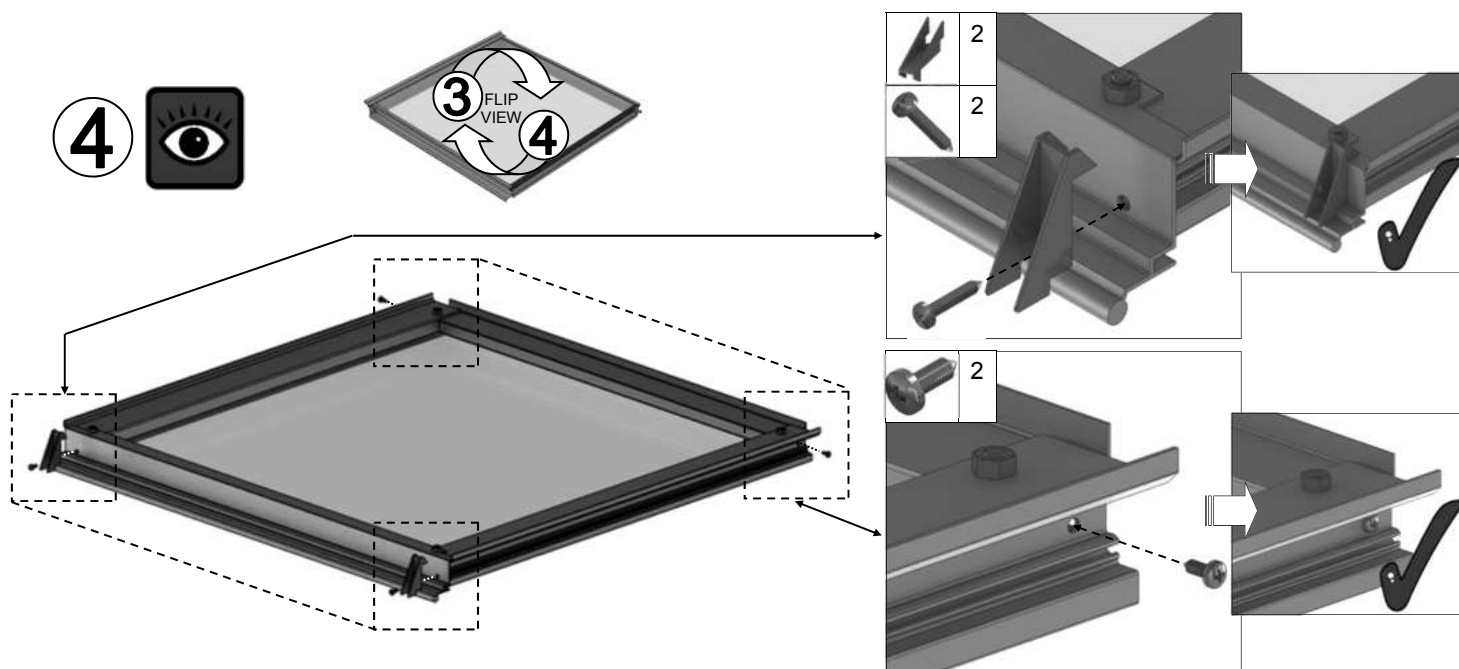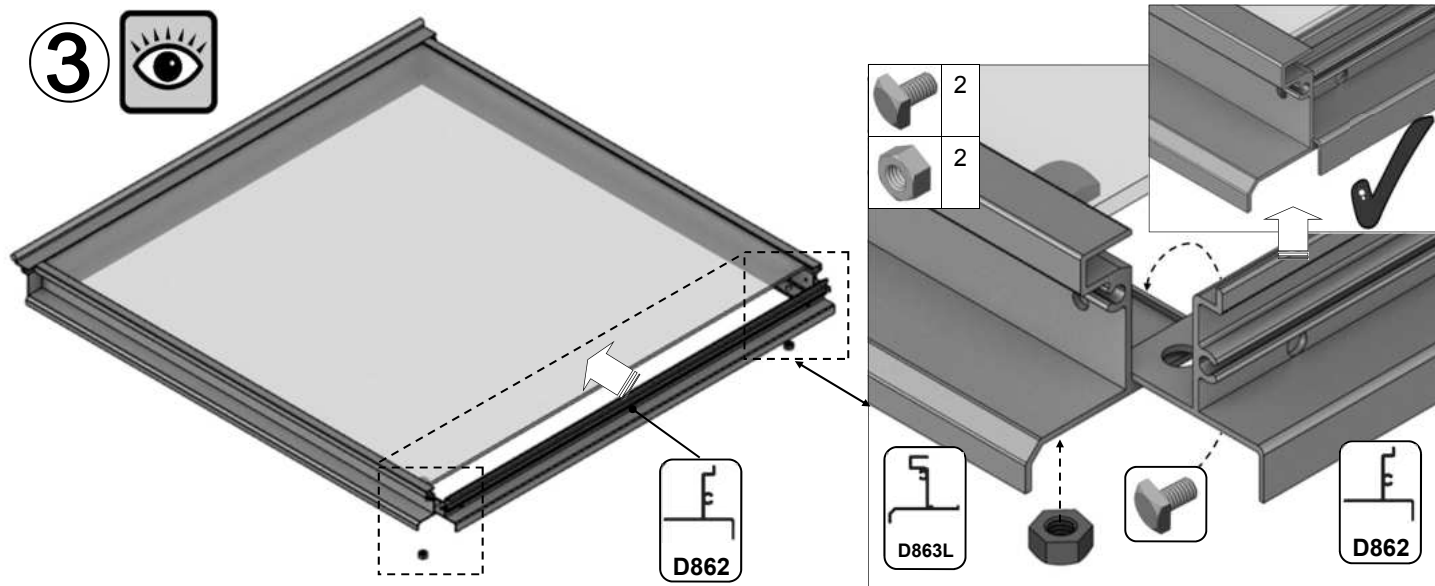




7a


1 Raamdorpel = {

Part No		mm	Quantity
BOLM6X12		12	4
BOL M6 X11CROP		10	2
NUT M6		N/A	4




Part No		mm	Quantity
D079 PLUS FLUFF		590	1
D114		N/A	2

6

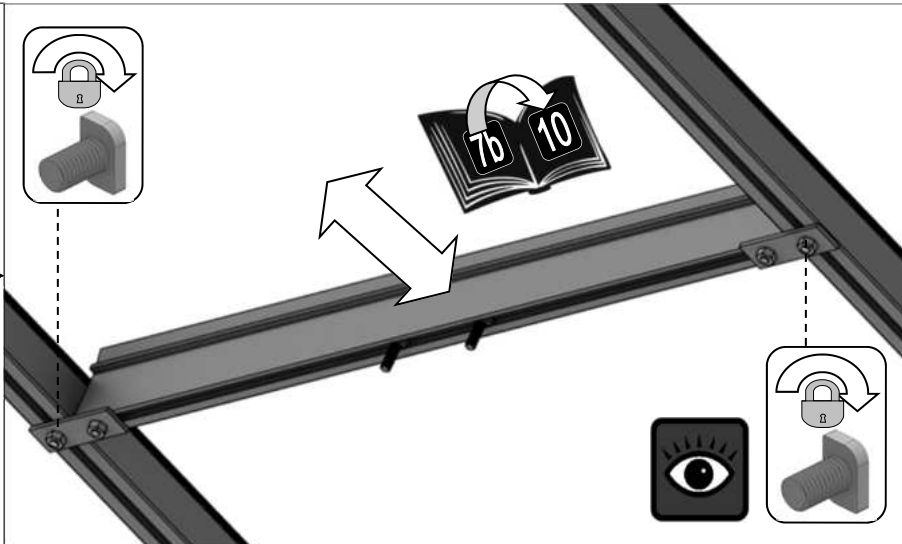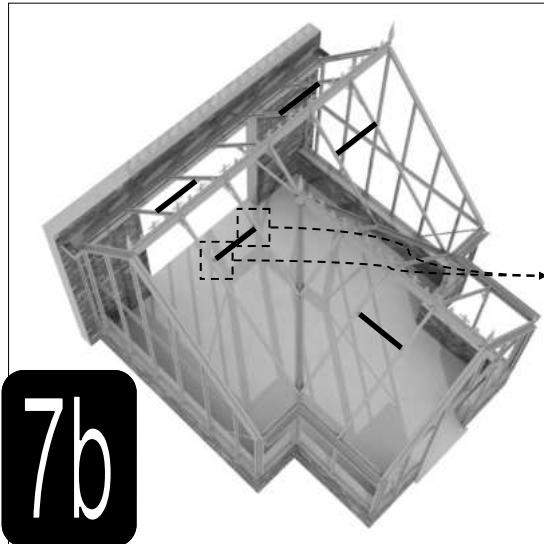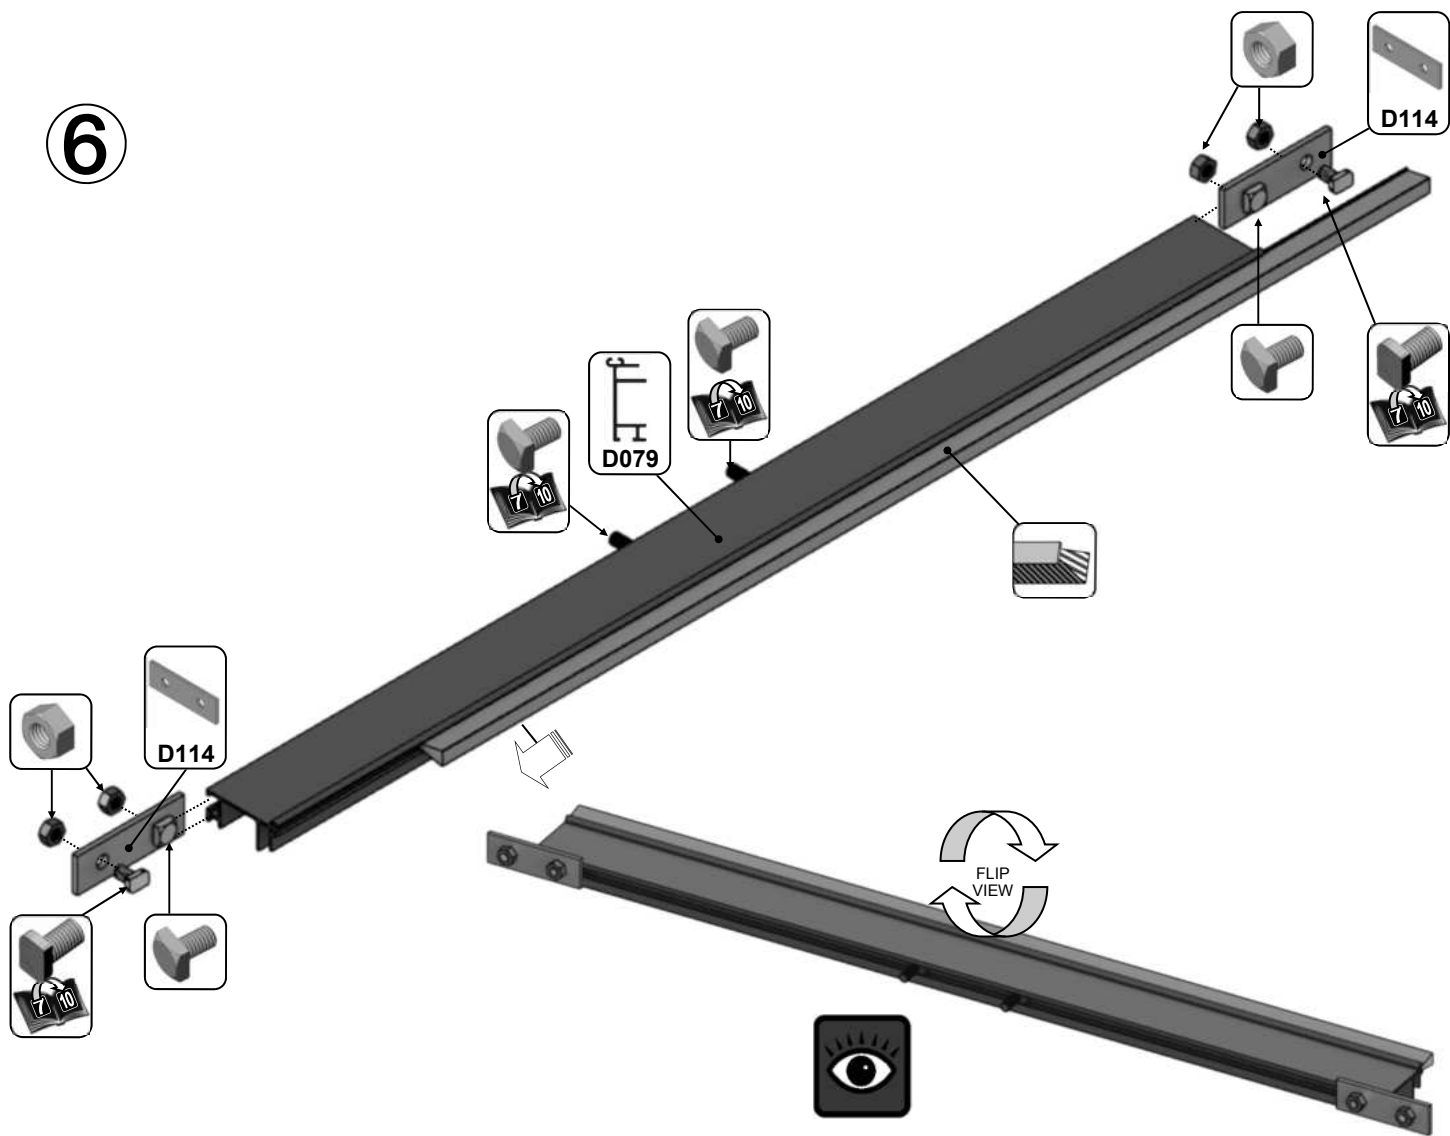

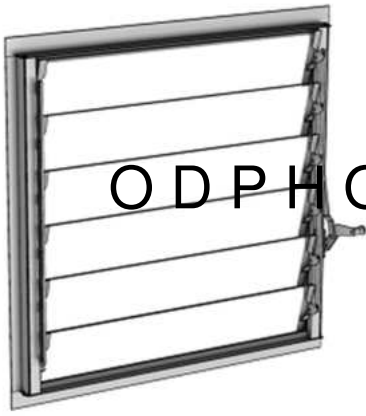

Part No		mm	Quantity
D168L		552	1
D168R (handle)		552	1
D165		612	2
D166		552	2
FS6013		12	4

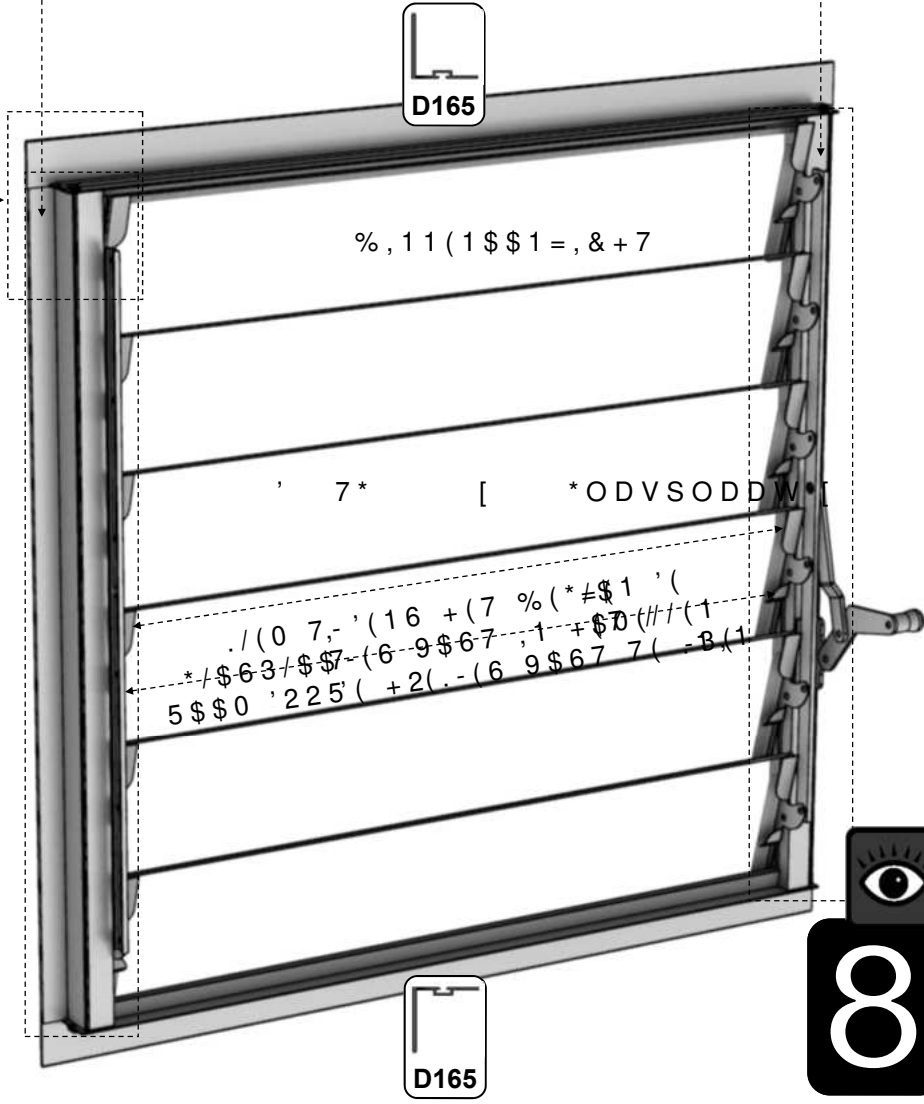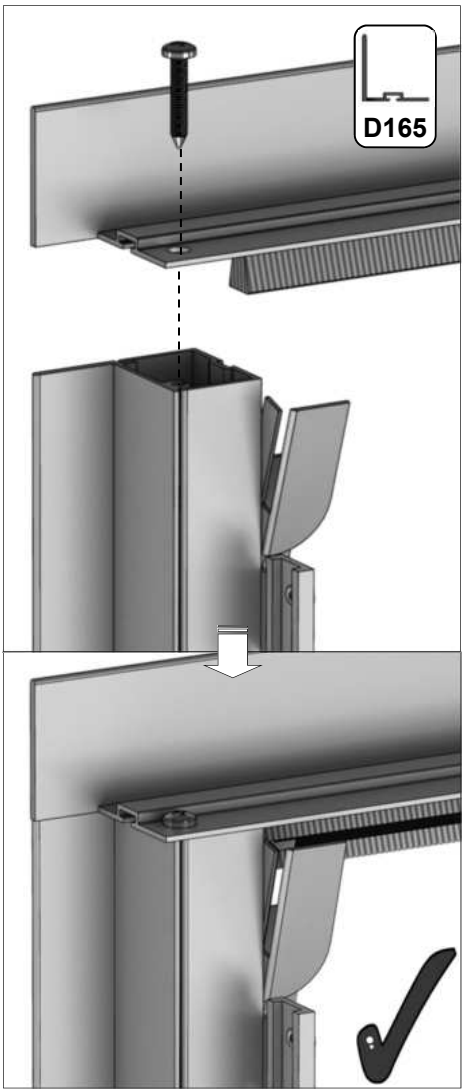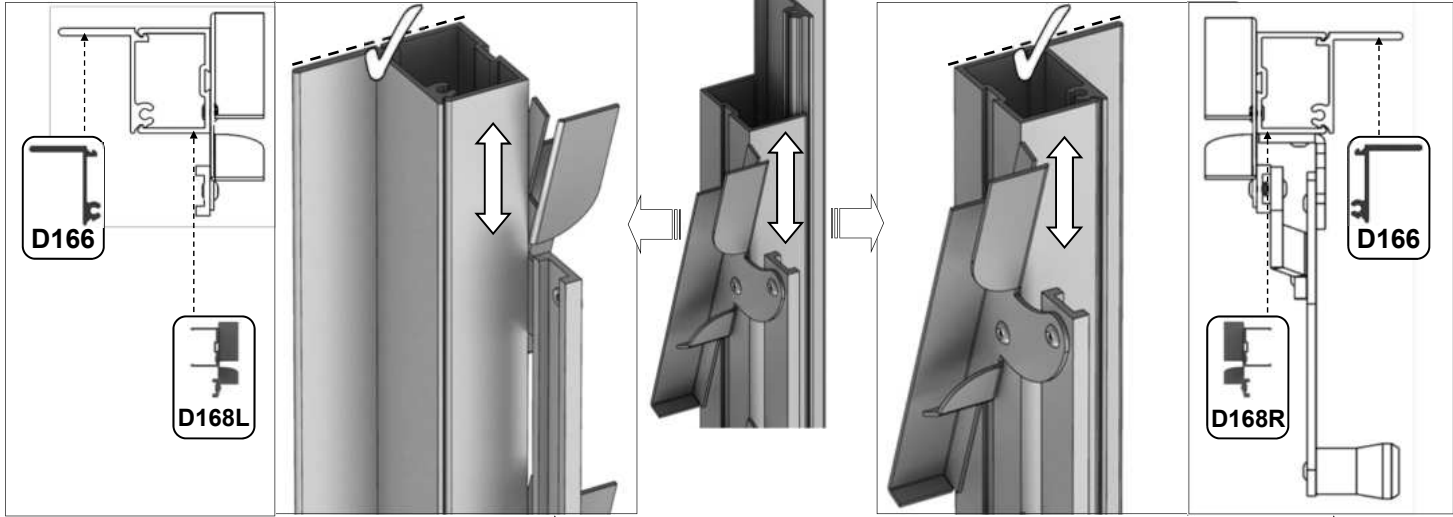

AFDEKLIJSTEN		14x12	
PART No	SECTION	SIZE (mm)	QUANTITY
D618		1144	6
D815		1830	2
D870		601	4
DV403L/R		1505	2 + 2
DV479		1384	1 FITTED
DV610L/R		1972	2 + 2
DV612L/R		2438	2 + 2
DV637L/R		2489	1 + 1
DV653		1378	5
DV654		1821	2
DV659		2879	2
DV663		905	1
DV675L/R		863	1 + 1
DV676L/R		1741	1 + 1
DV677L/R		924	1 + 1
DV678L/R		1799	1 + 1
DV683		680	1
D610		1160	4
D620		1144	4
D871		601	2
DV650		1345	2
DV651		1790	2
DV652		1871	2
D614		1162	4
D619		1144	10
D827		1832	2
DV480		1384	1 FITTED
DV611L/R		1972	2 + 2
DV613L/R		2438	2 + 2
DV615L/R		1505	2 + 2
DV638L/R		2489	1 + 1
DV656		1378	7
DV657		1821	4
DV658		2481	2
DV665		2879	2
DV669		905	1
DV679L/R		863	1+1
DV680L/R		1741	1+1
DV681L/R		1525	1+1
DV682L/R		2400	1+1
DV684		680	1

BEGLAZING:

Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm en geschikt schoeisel draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.







Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.

Voor u het glas plaatst raden wij u aan om alle indeklijsten rondom de kas te plaatsen zodat u deze niet hoeft te zoeken tijdens het beglazingsproces.

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt.

Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

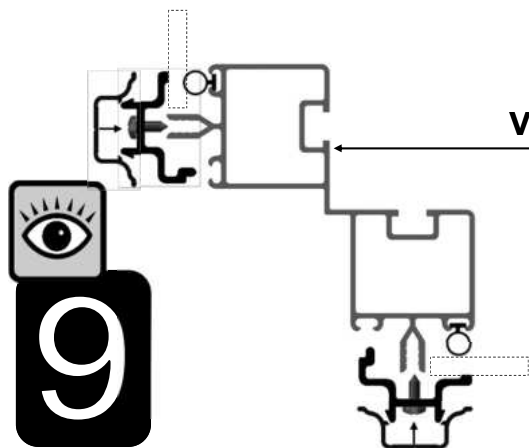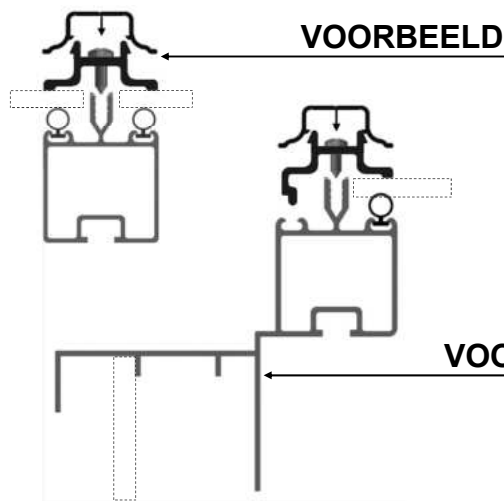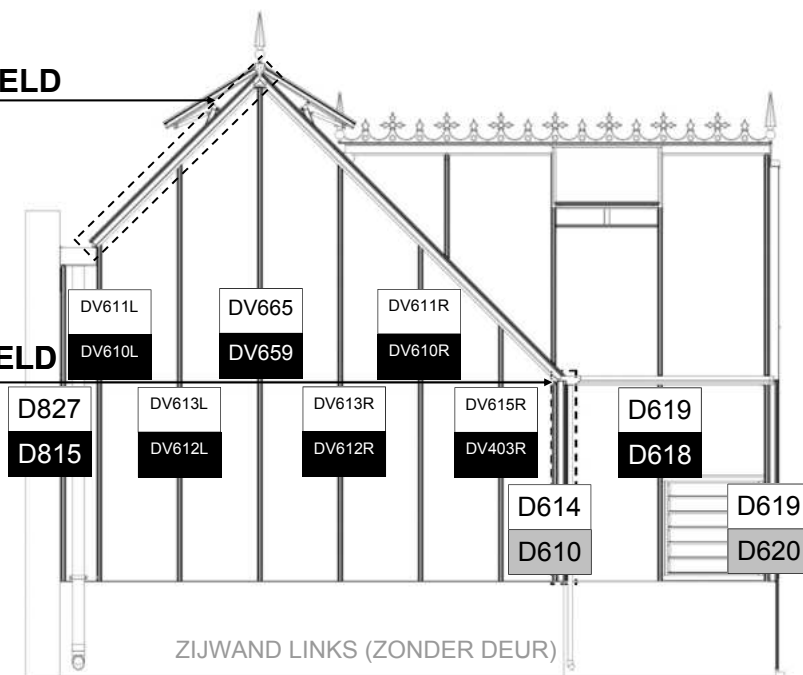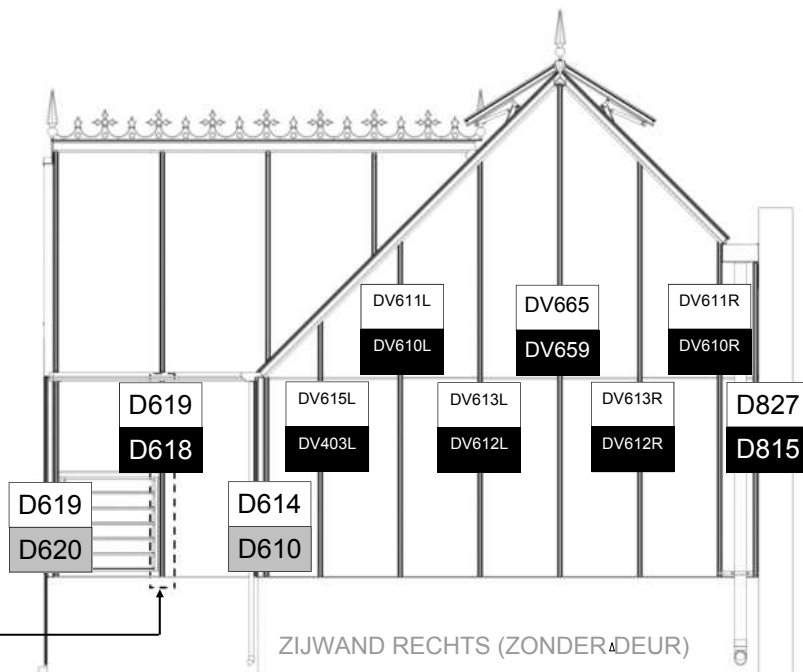

GLAS		14x12	14x20
PART No		Size (mm)	QUANTITY
D624	M	610 X 550	2? IF LOUVRES
D625	N	305 X 1162	4
D729	L	525 X 100	12? IF LOUVRES
D769	G	457 X 1162	12
D1208	A	610 X 610	9
D1216	S	610 X 1162	2? IF NO LOUVRES
DV507	P	ANGLE	4
DV692	B	200 X 1162	2
DV700	D	357 X 1384	2 FITTED
DV701	W	521 X 1162	4
DV704		610 x 1890	n/a
DV705	U	610 X 1828	2
DV706	R	610 X 1384	4
DV713	K	ANGLE	4
DV714	J	ANGLE	4
DV715	H	ANGLE	2
DV716	T	ANGLE	4
DV720	V	610 X 790	2
DV725	E	ANGLE	2
DV726	X	ANGLE	2
DV727	Z	ANGLE	1
DV728	Y	SPECIAL ANGLE	2
DV729	C	ANGLE	2
DV730	I	ANGLE	2
DV732	O	ANGLE	1
DV752	F	200 X 676	2
D223/B		Cut to 904mm	1
D101 / ROSEPS		610 long (inc cuts to 457&305mm)	19 (inc louvers)


BEGLAZING:

Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm en geschikt schoeisel draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas. Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.











Gebruik de zwarte dekljsten bijv. D618 en de RVS schroeven om het glas in de kas te monteren. De aluminium dekljsten omsluiten dan de schroefkoppen voor een nette afwerking, bijv. D619.

BELANGRIJK: Zorg er voor dat u bij de daksecties een schroef plaatst op ongeveer 25 mm van de onderkant van elke afdekljst (boor indien nodig een extra gat in de PVC dekljst). Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten om te voorkomen dat het glas kan wegglijden. De aluminium dekljsten op het dak kunnen worden vastgezet met een kleine schroef zodat de aluminium lijst niet kan wegzakken.

BELANGRIJK: De beglazing van het dak bestaat uit twee glasplaten. Plaats eerst rondom de kas alle onderste glasplaten. Zet deze vast met de zwarte dekljsten die uit twee stukken bestaat. Zodra de onderste glasplaten er allemaal recht in zijn gezet, kunt u de bovenste glasplaten D1208 (glasplaat A 610x610mm) erin zetten. Deze kleine glasplaat dient u onder de nok te schuiven en kunt u daarna laten rusten op de zwarte dekljsten van de lange platen onder. Let op: de glasplaten overlappen circa 5 - 10mm om lekkage te voorkomen.










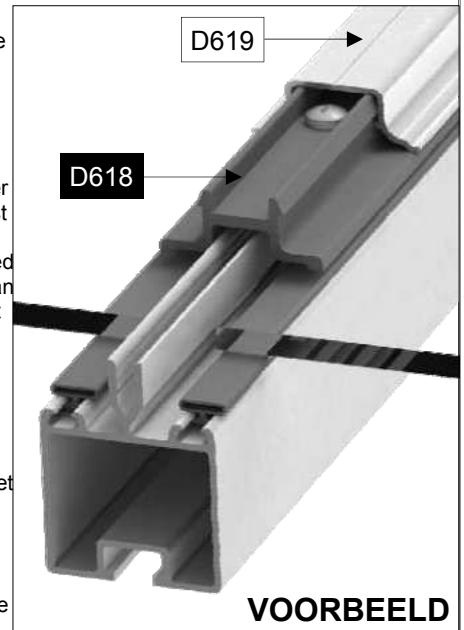




VOORBEELD

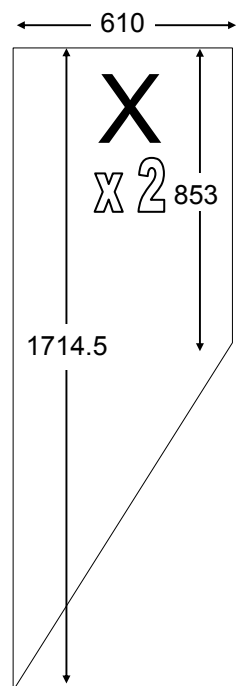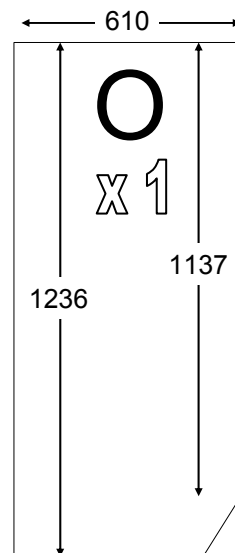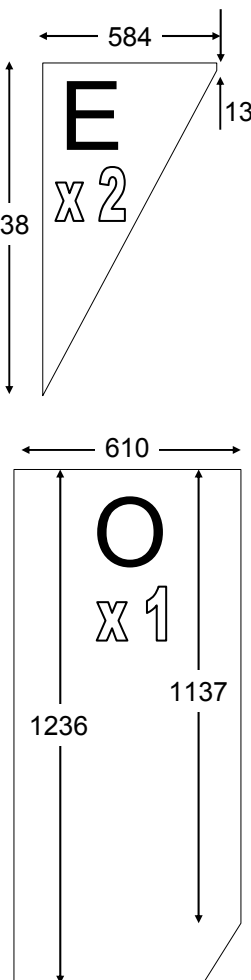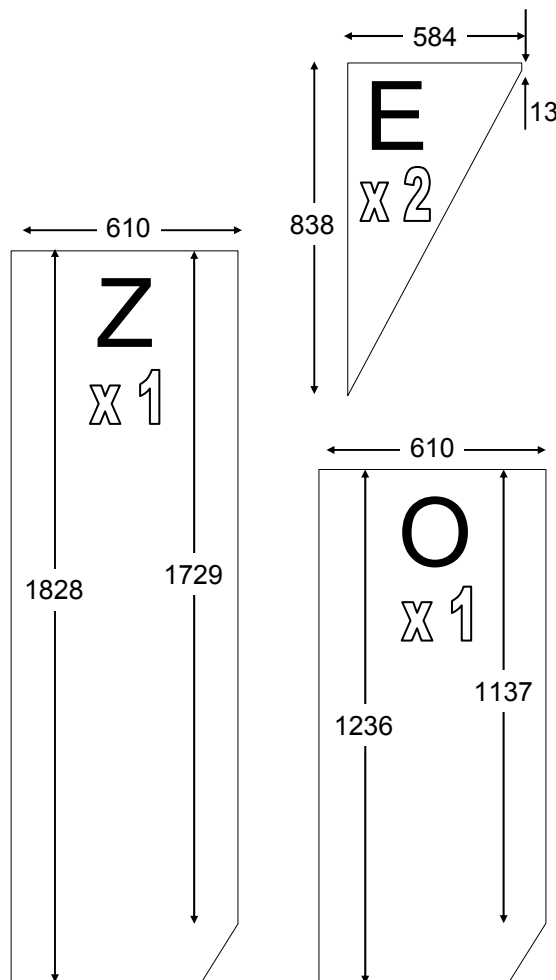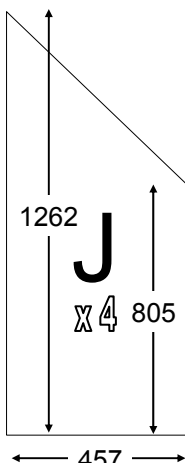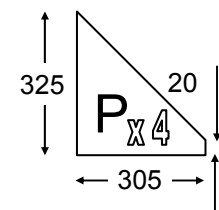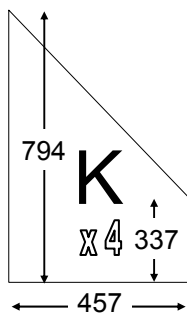
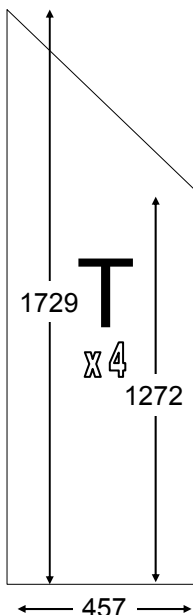
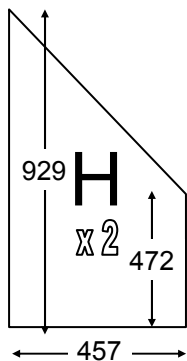
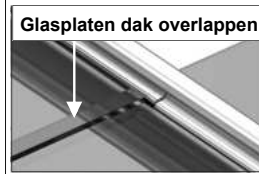







Glasplaten dak overlappen

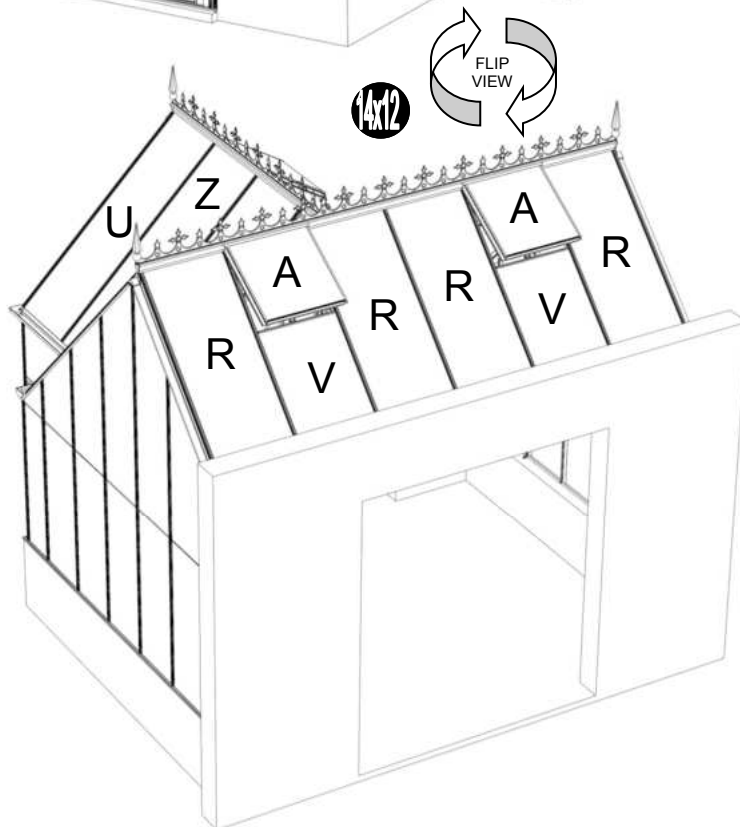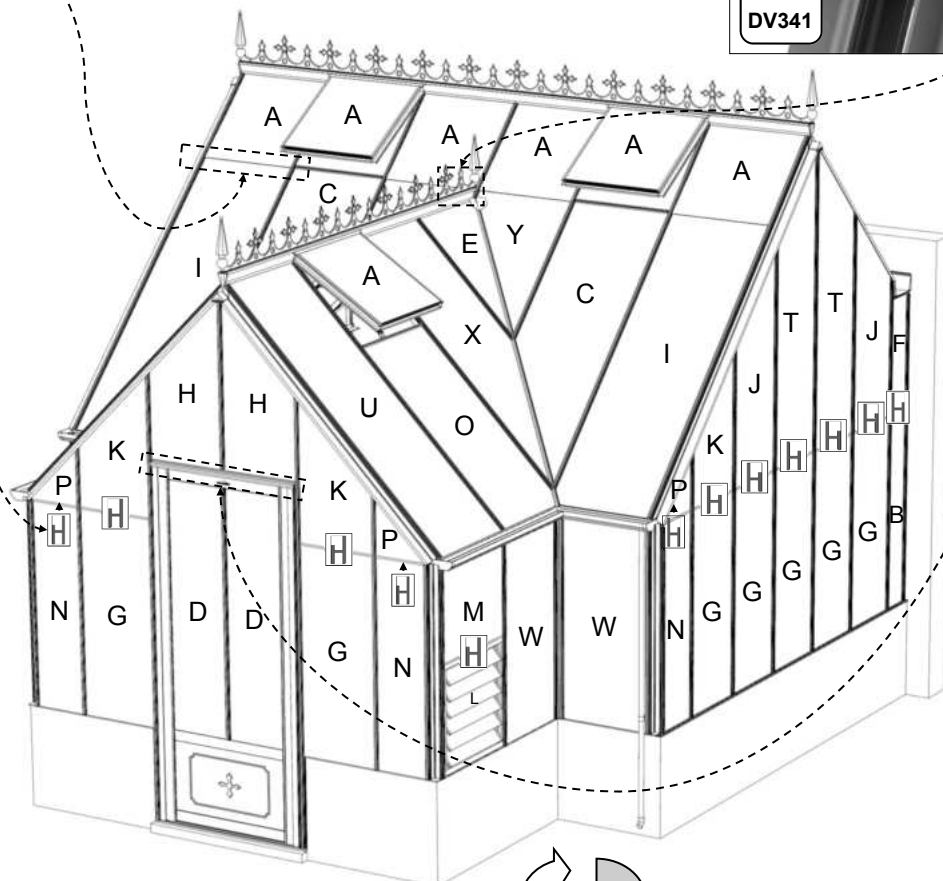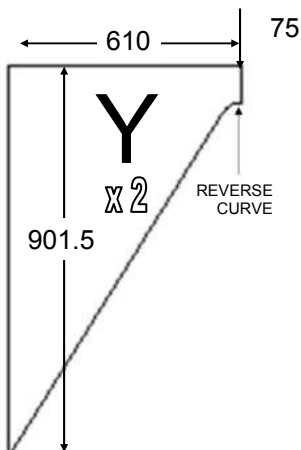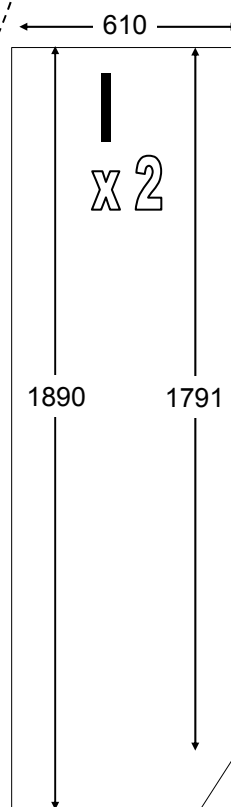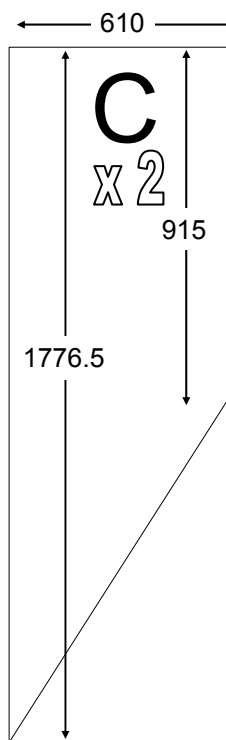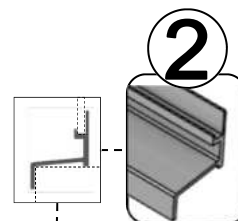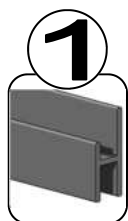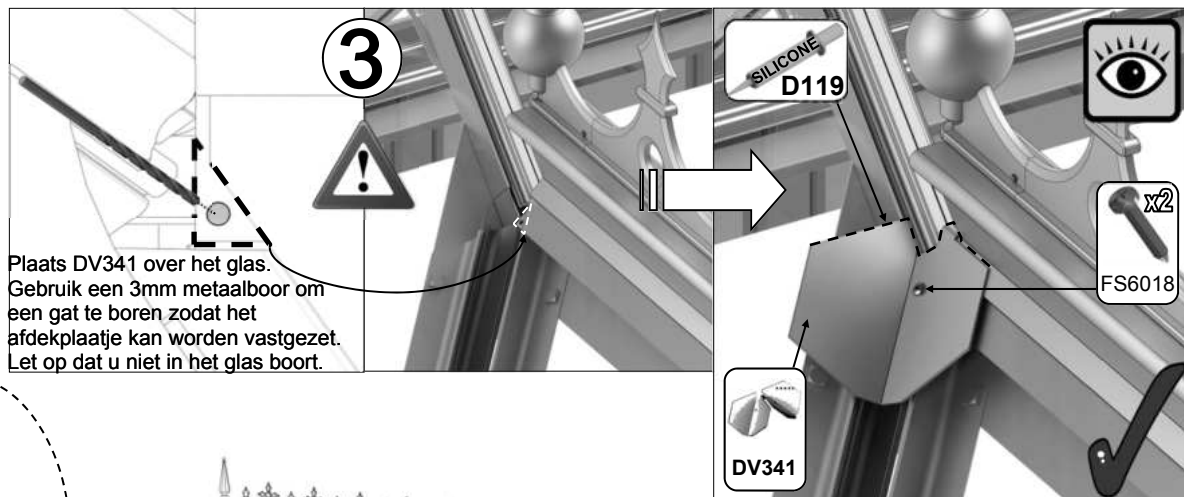
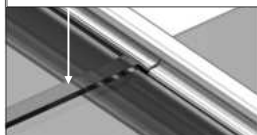


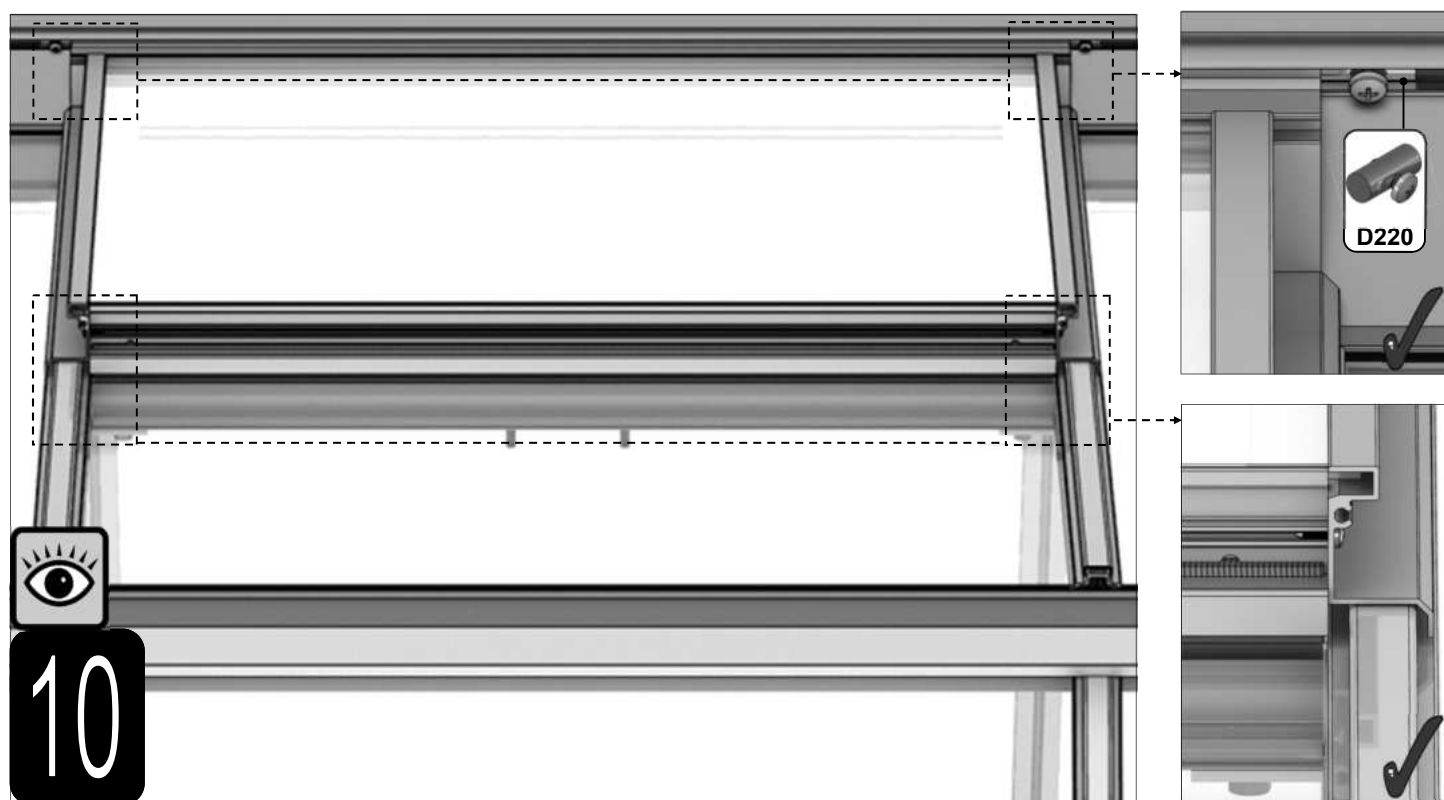
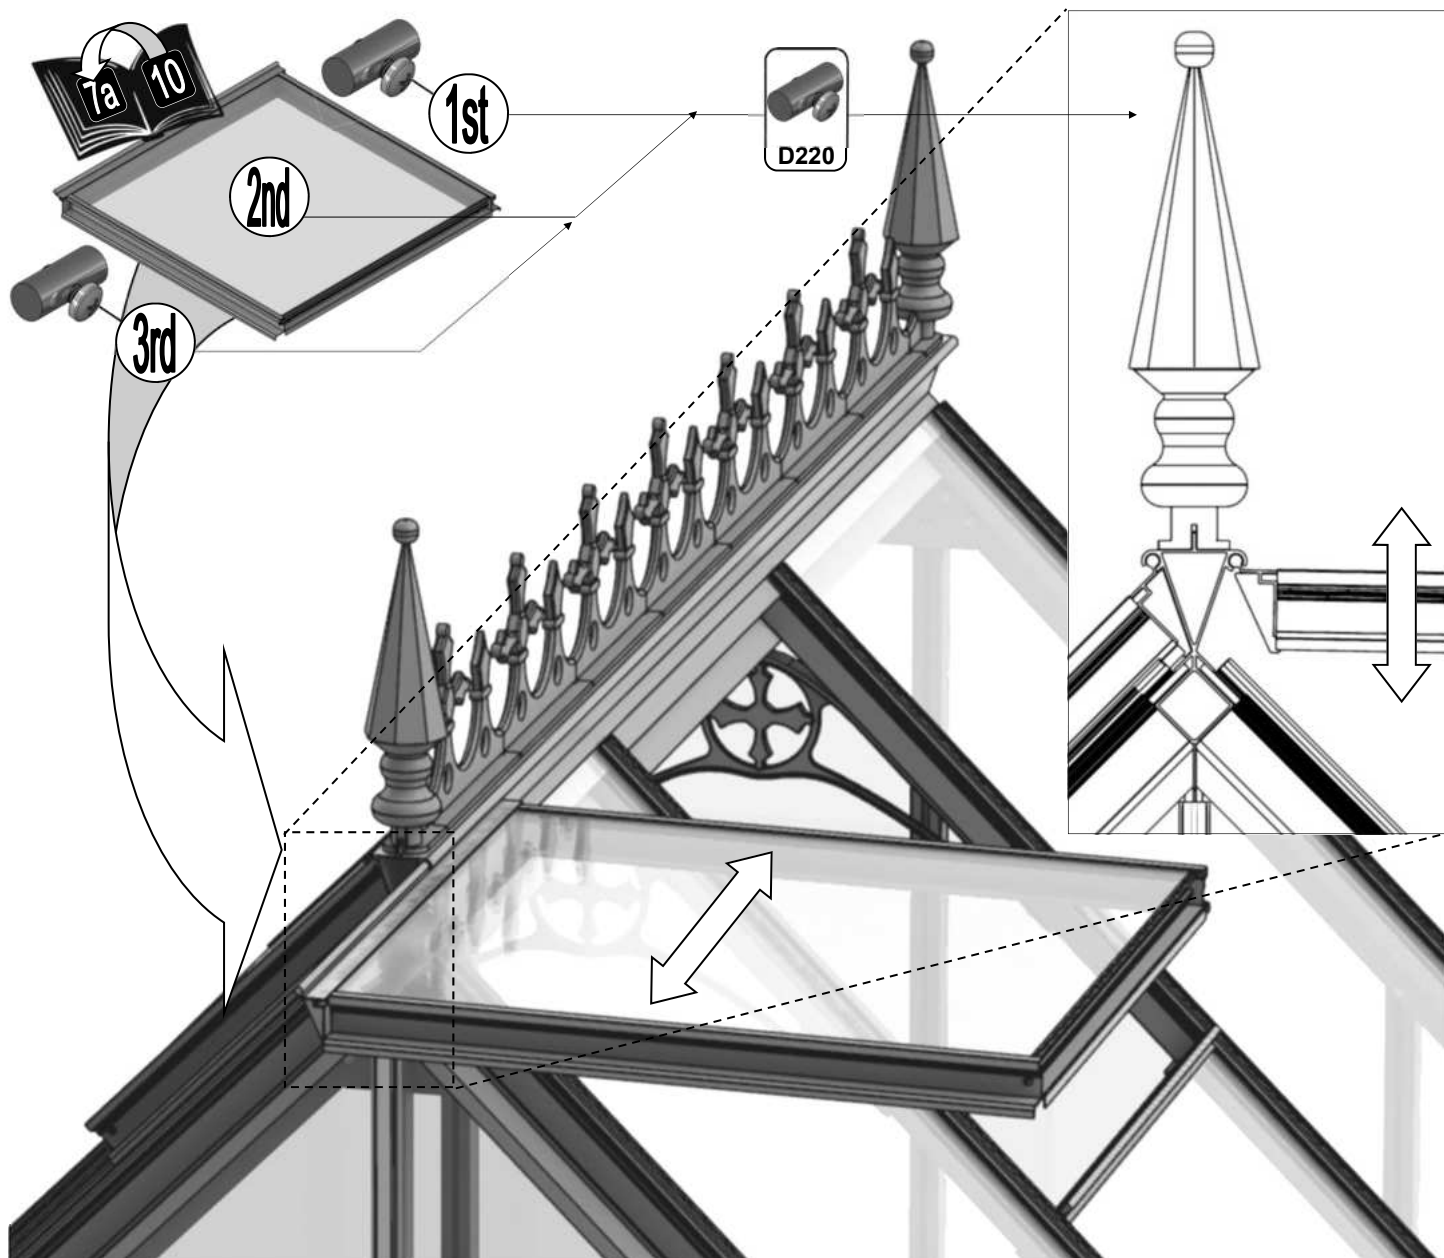


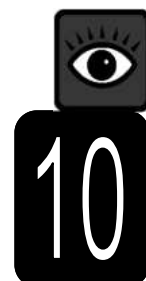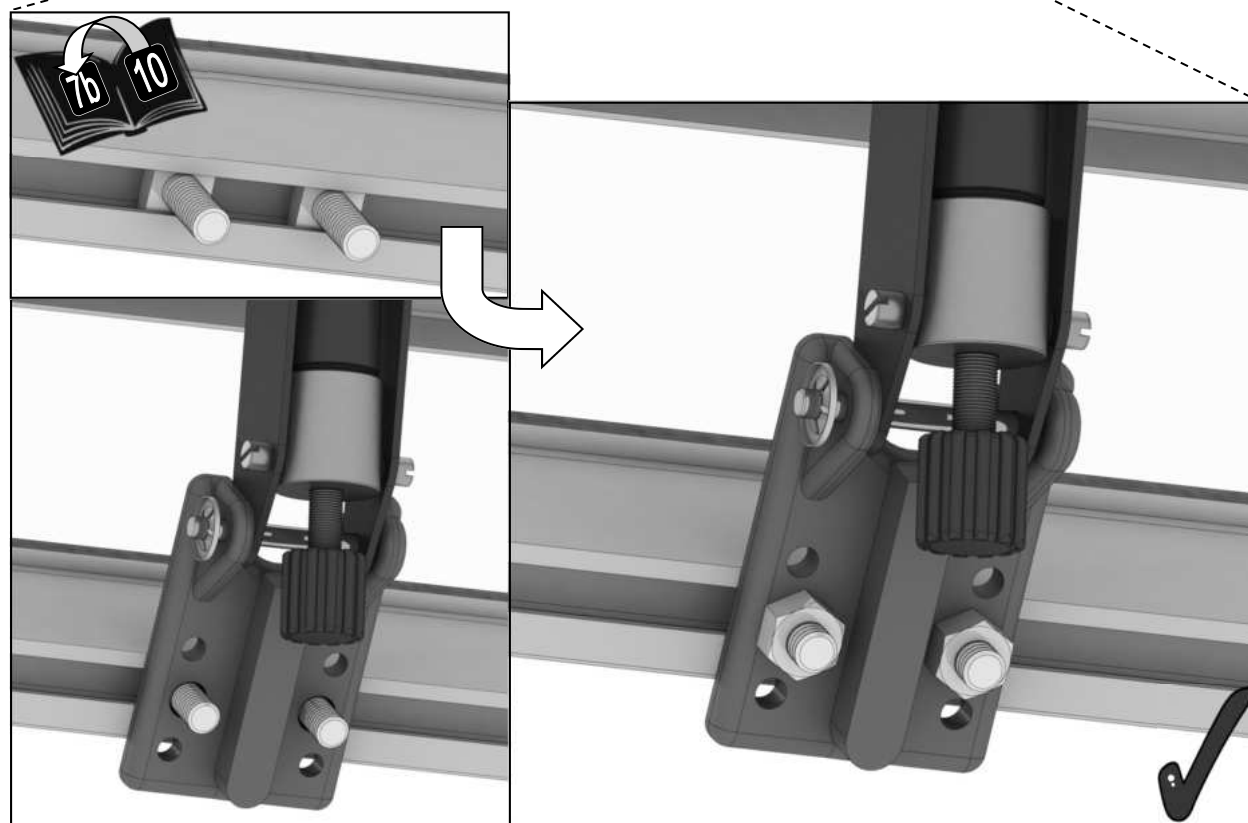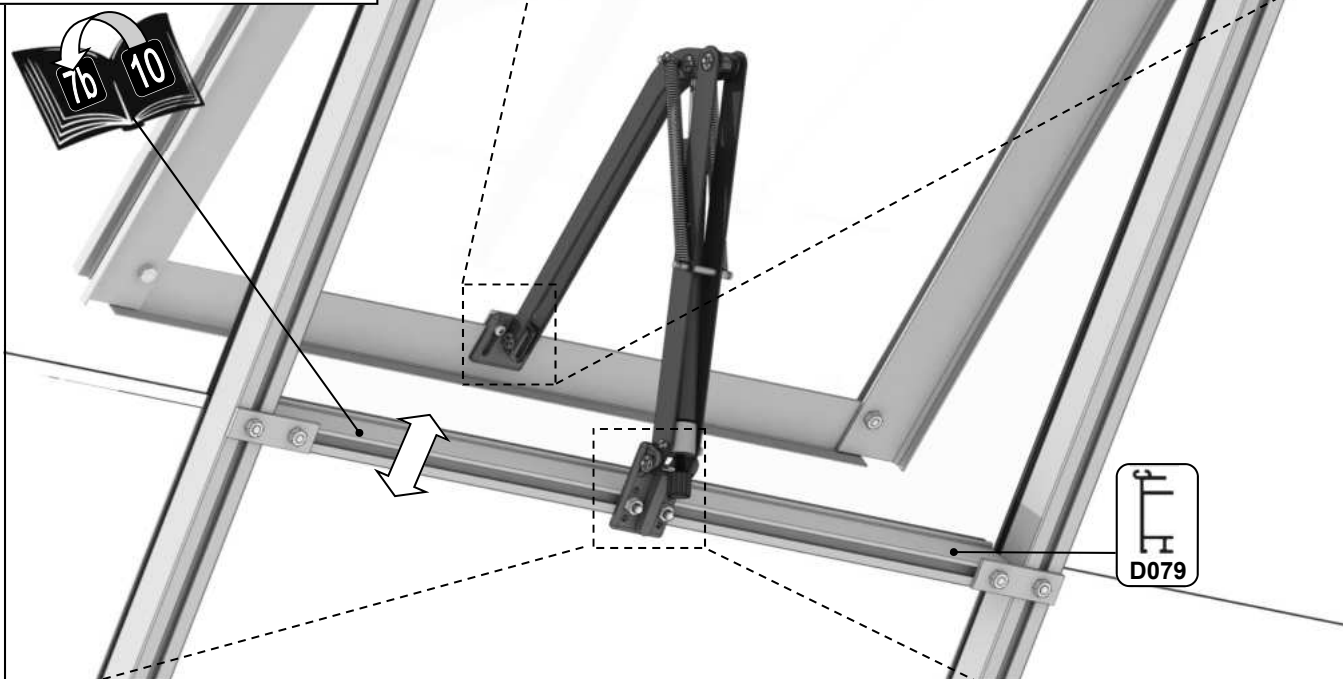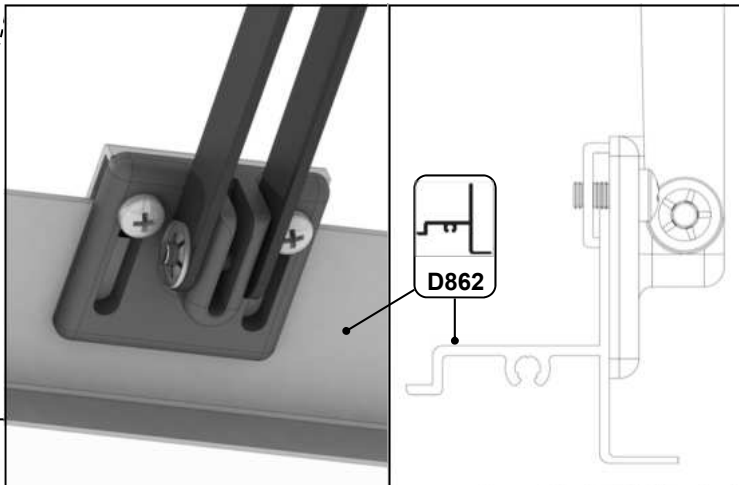

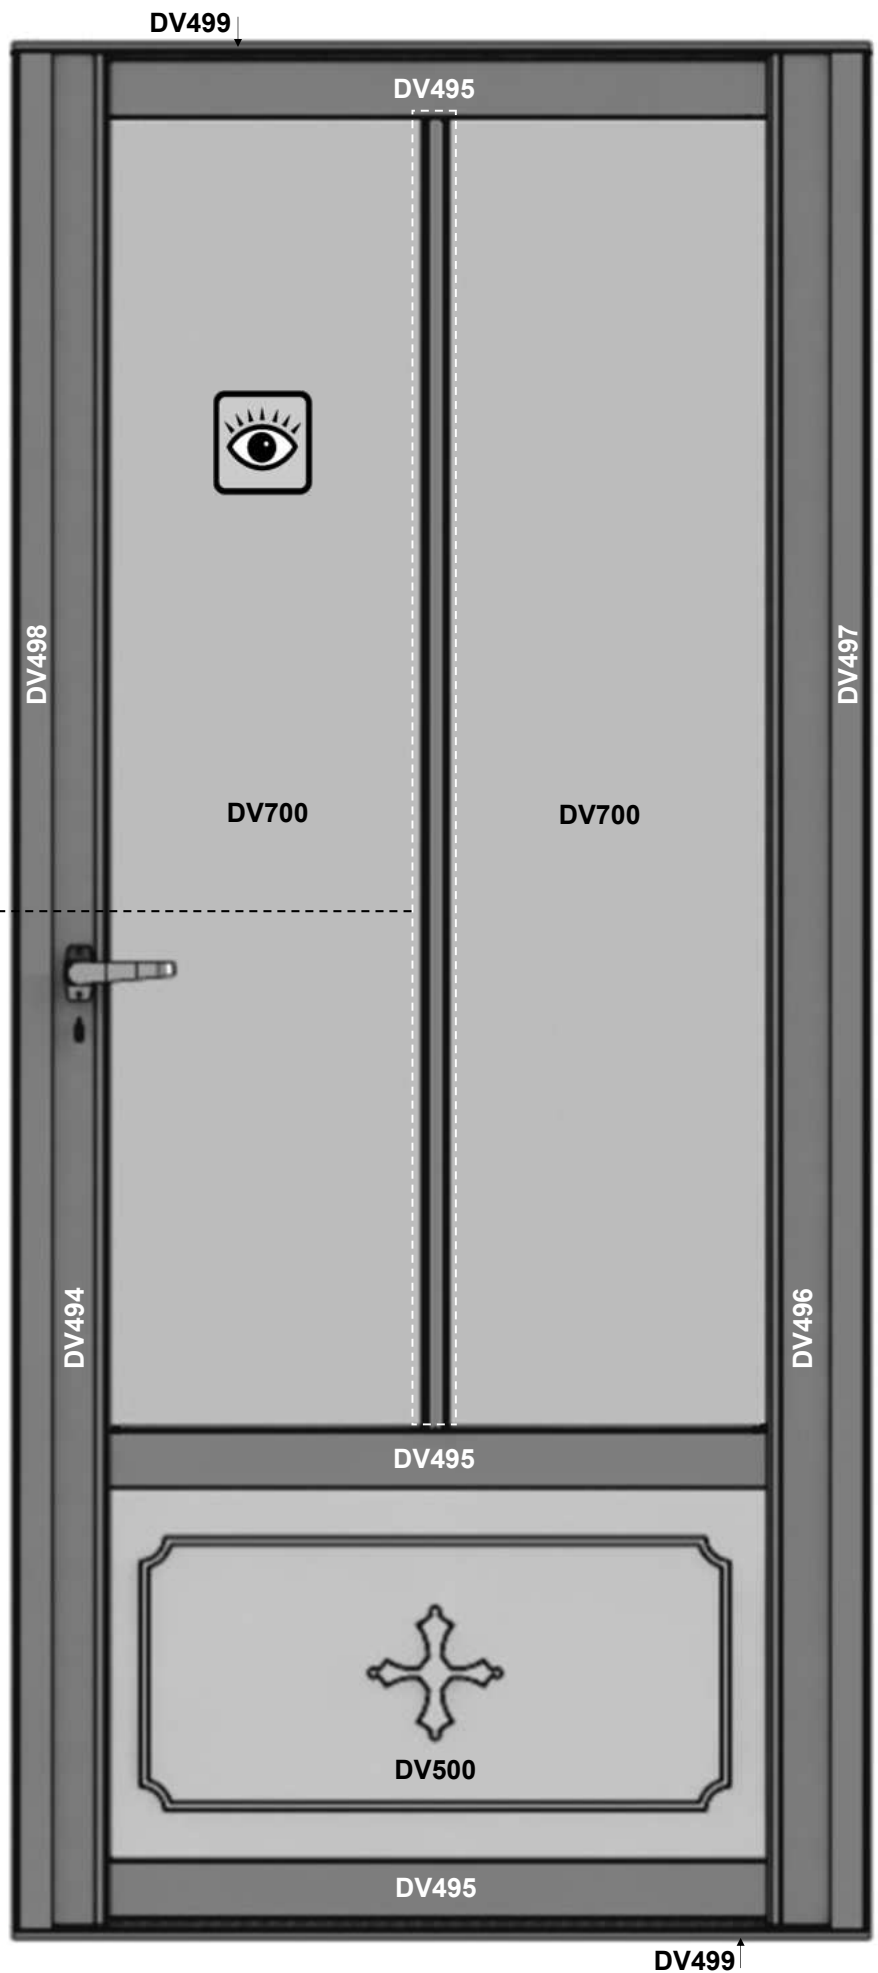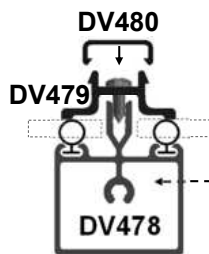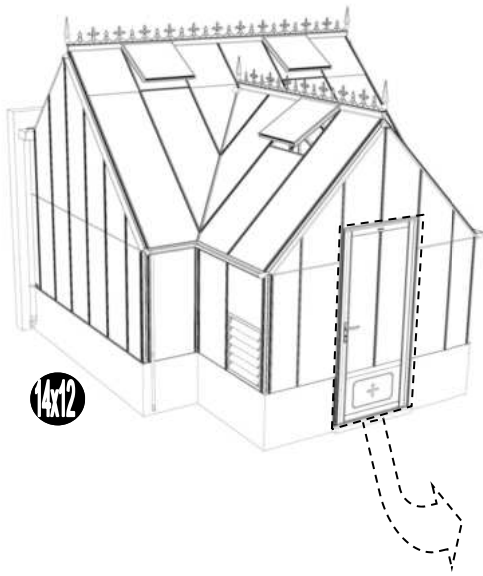


Part No		Quantity
D522		10
BOLM6 CROP		20
NUT M6		20

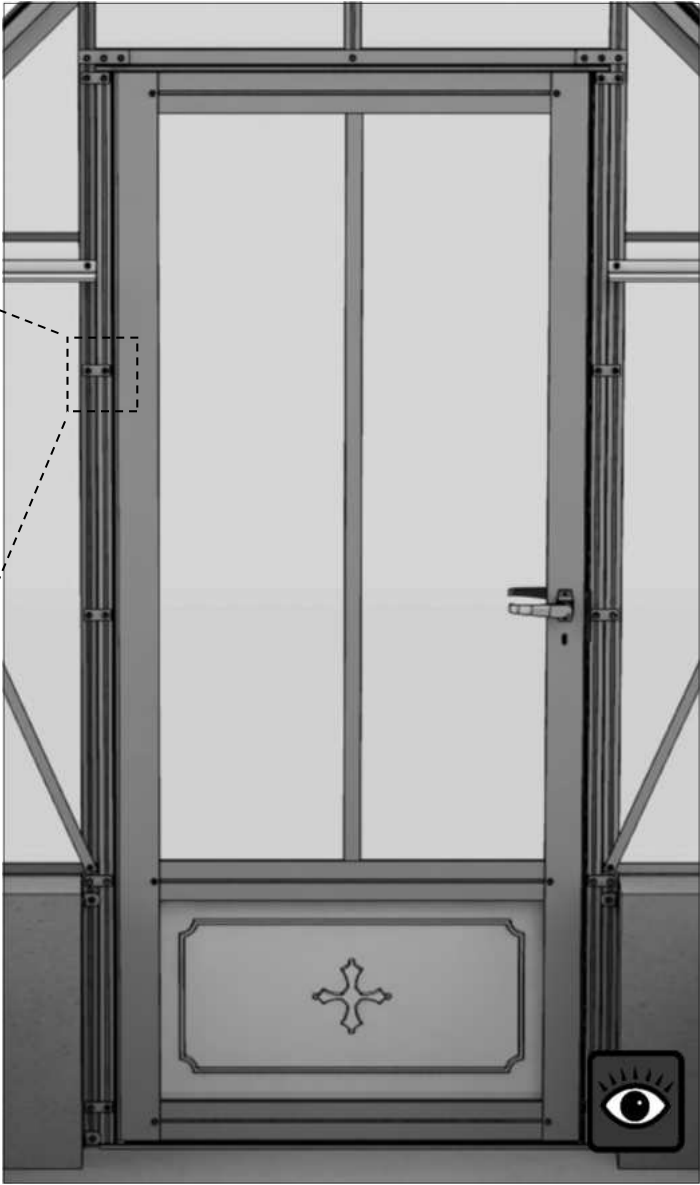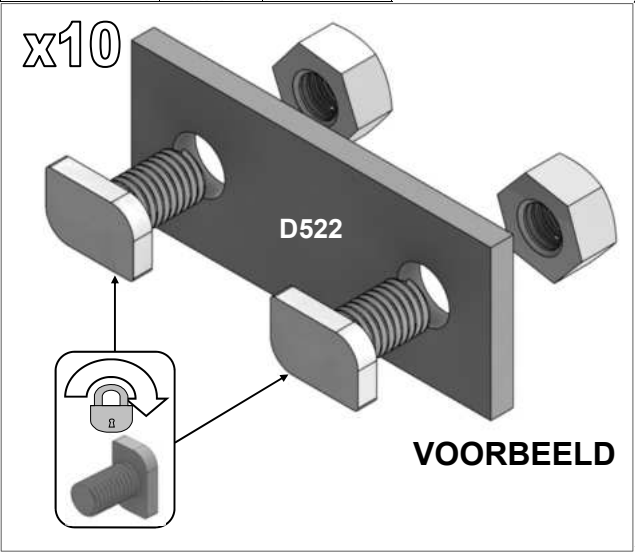


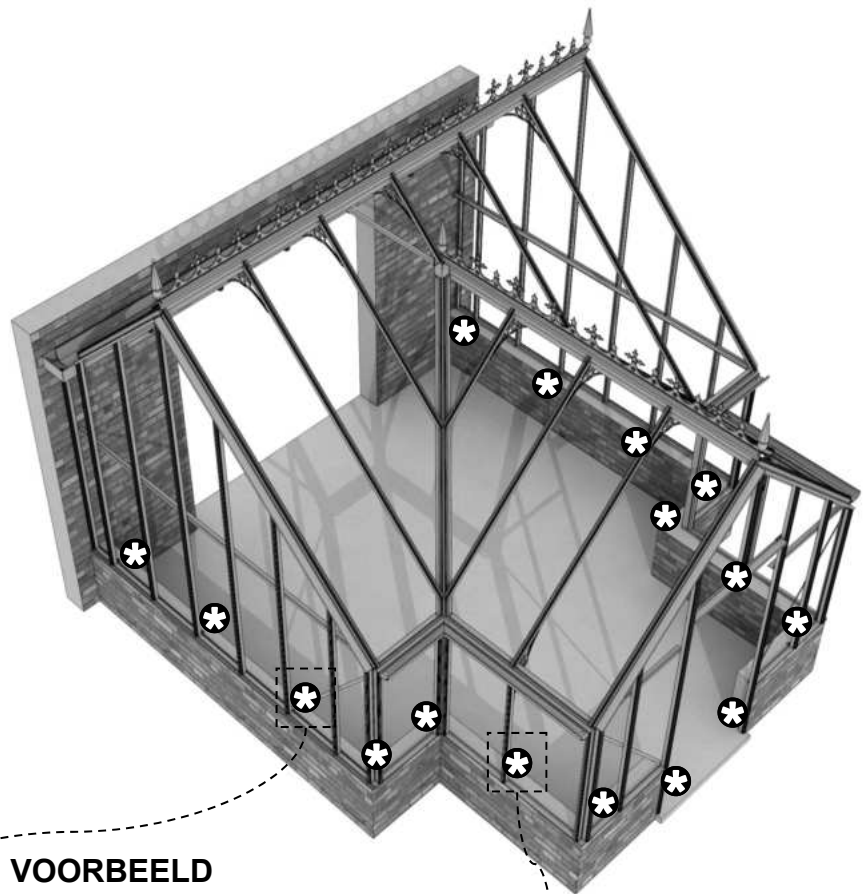
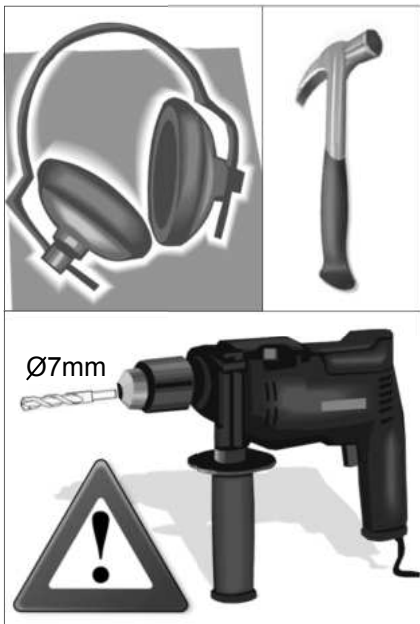


VOORBEELD








VOORBEELD

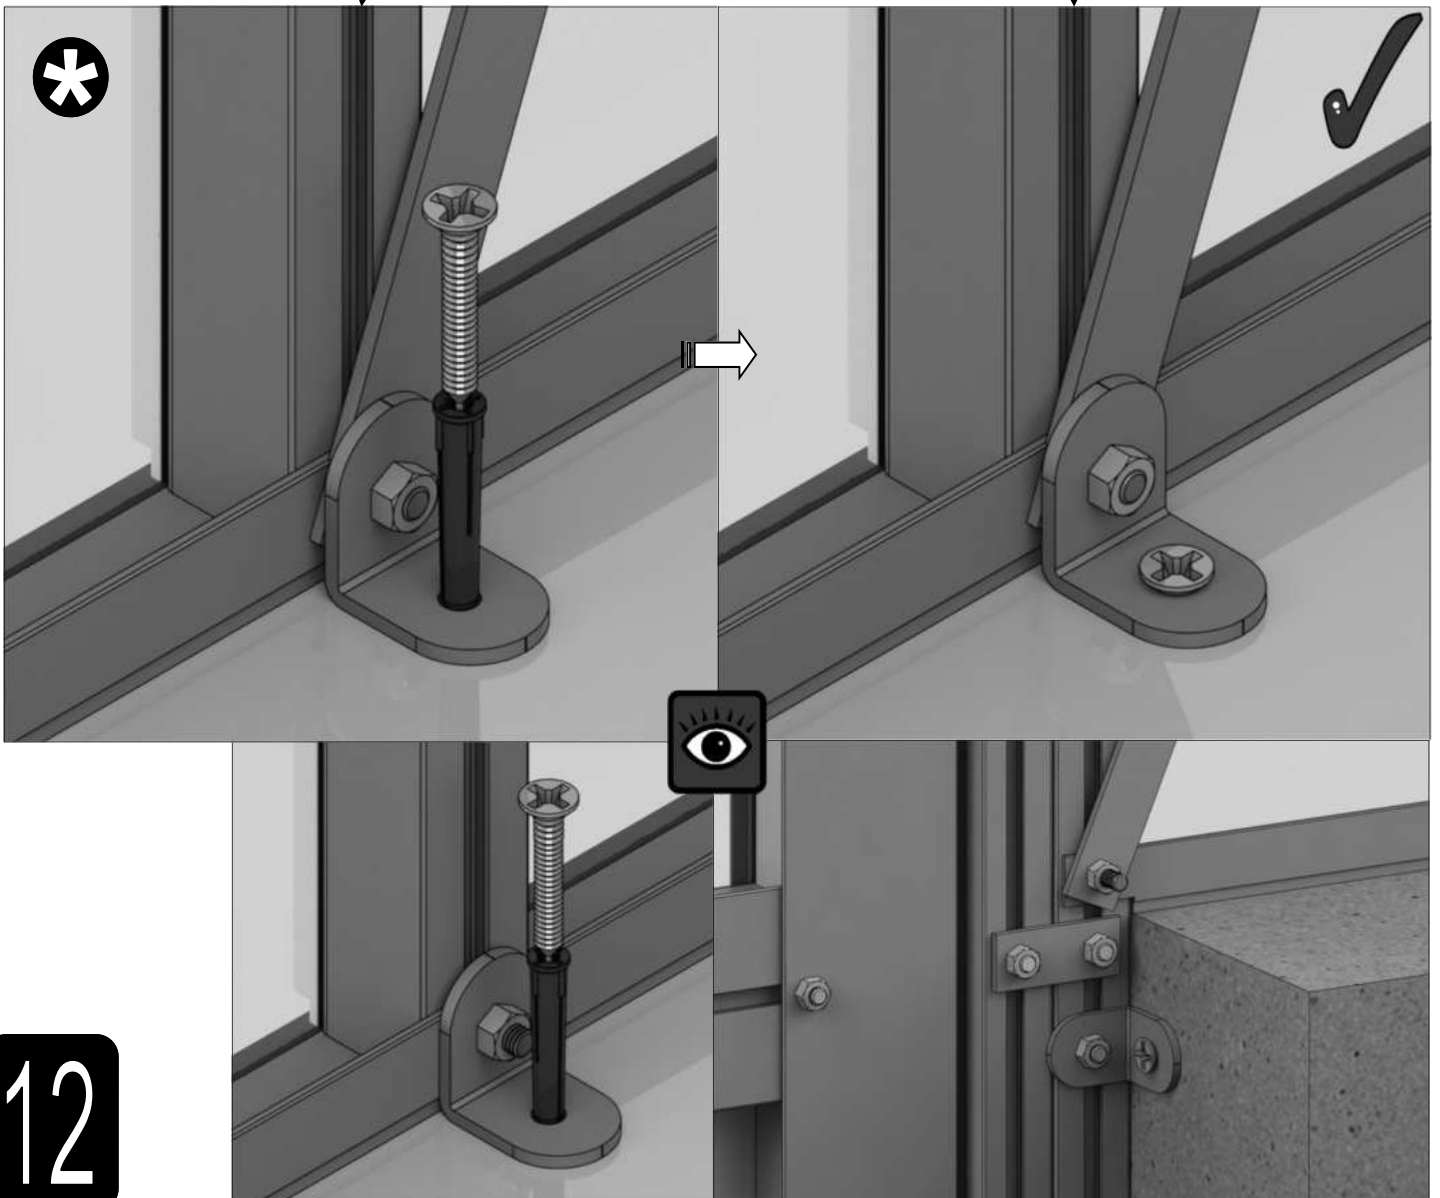


12

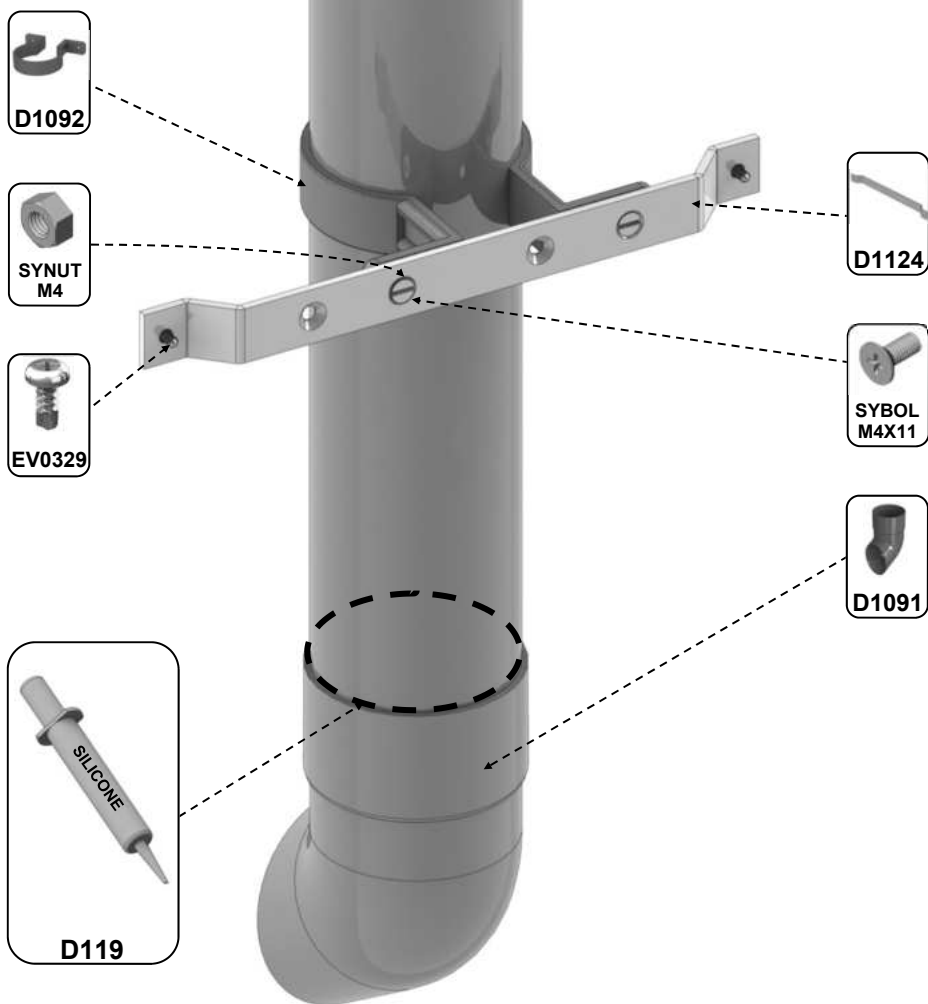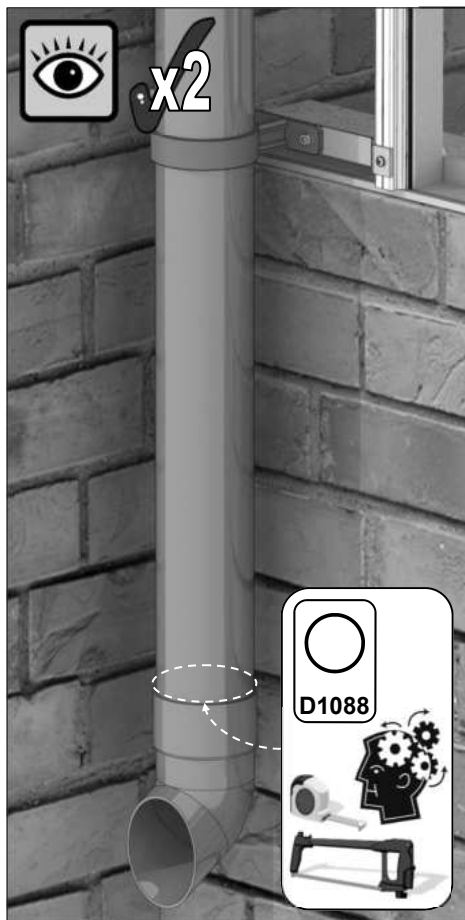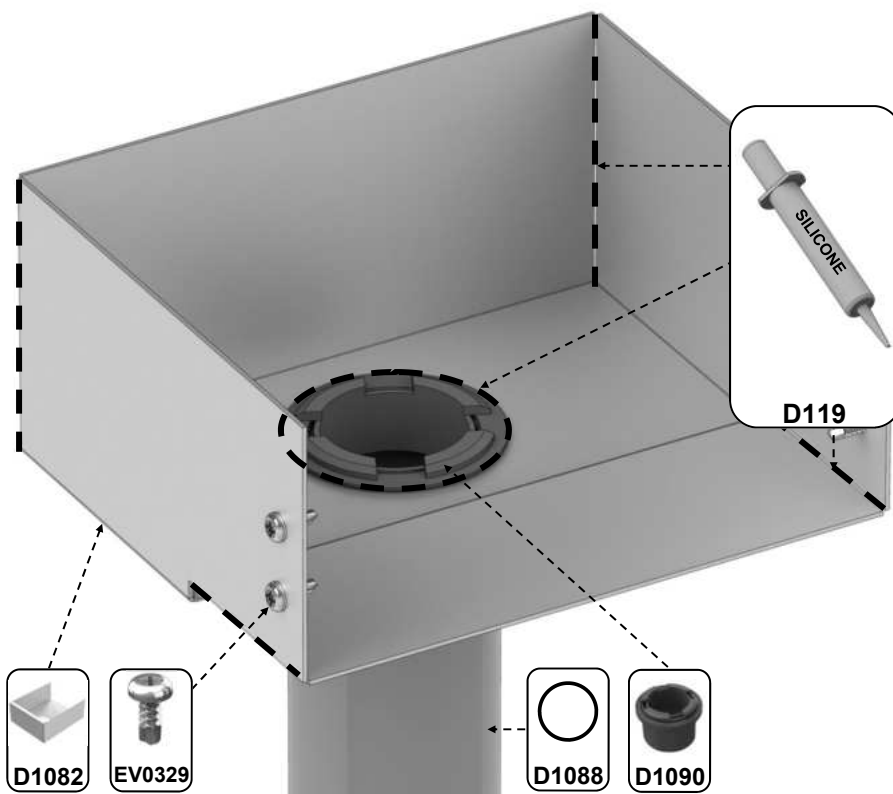


Montage opbergplank (3 latten diep):

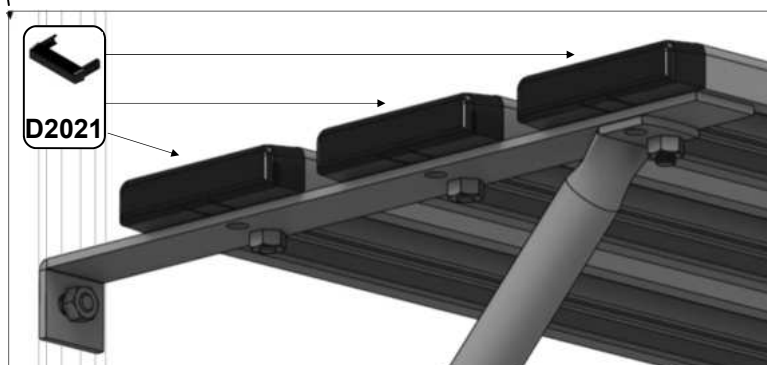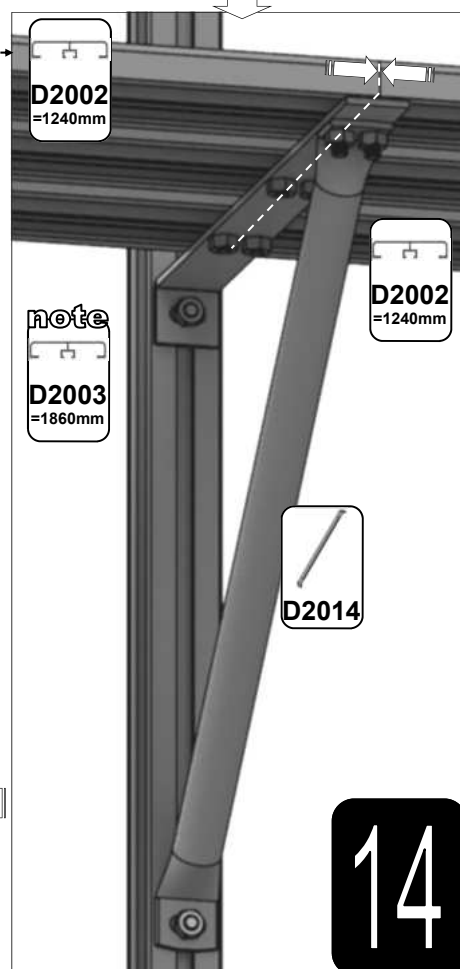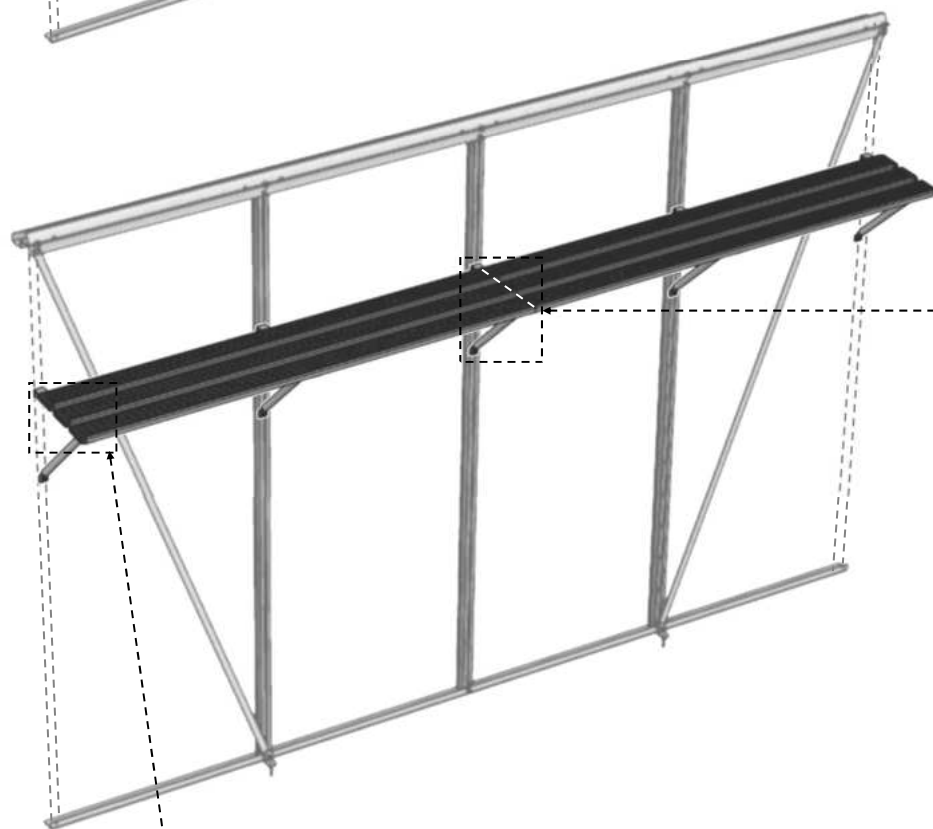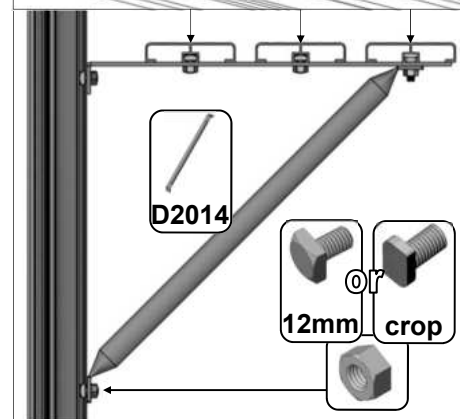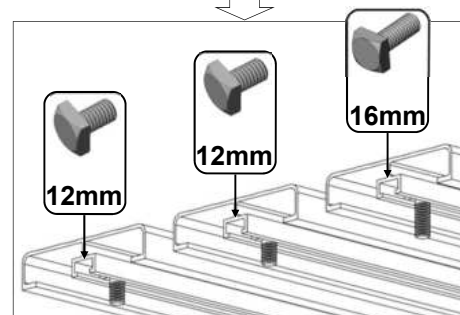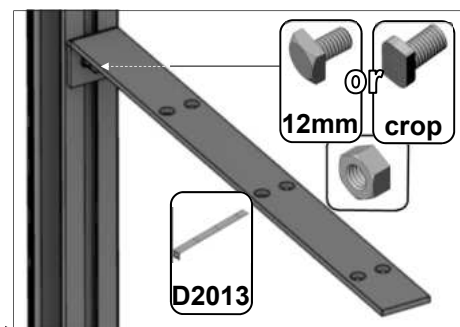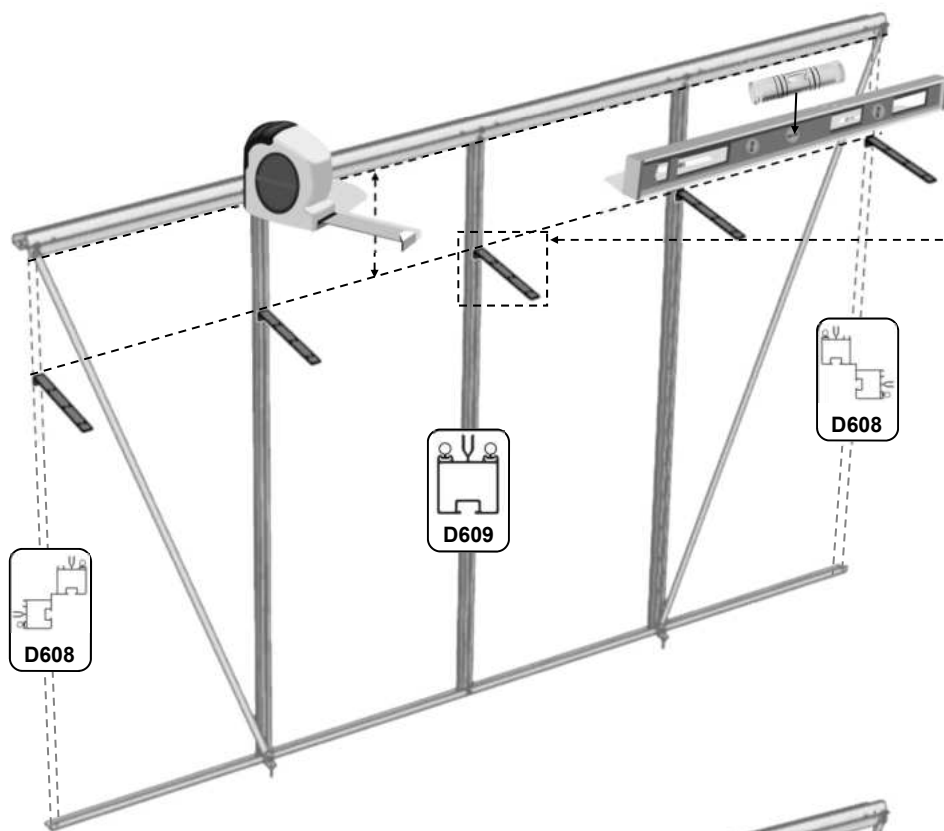

Montage werktafel (7 latten diep):

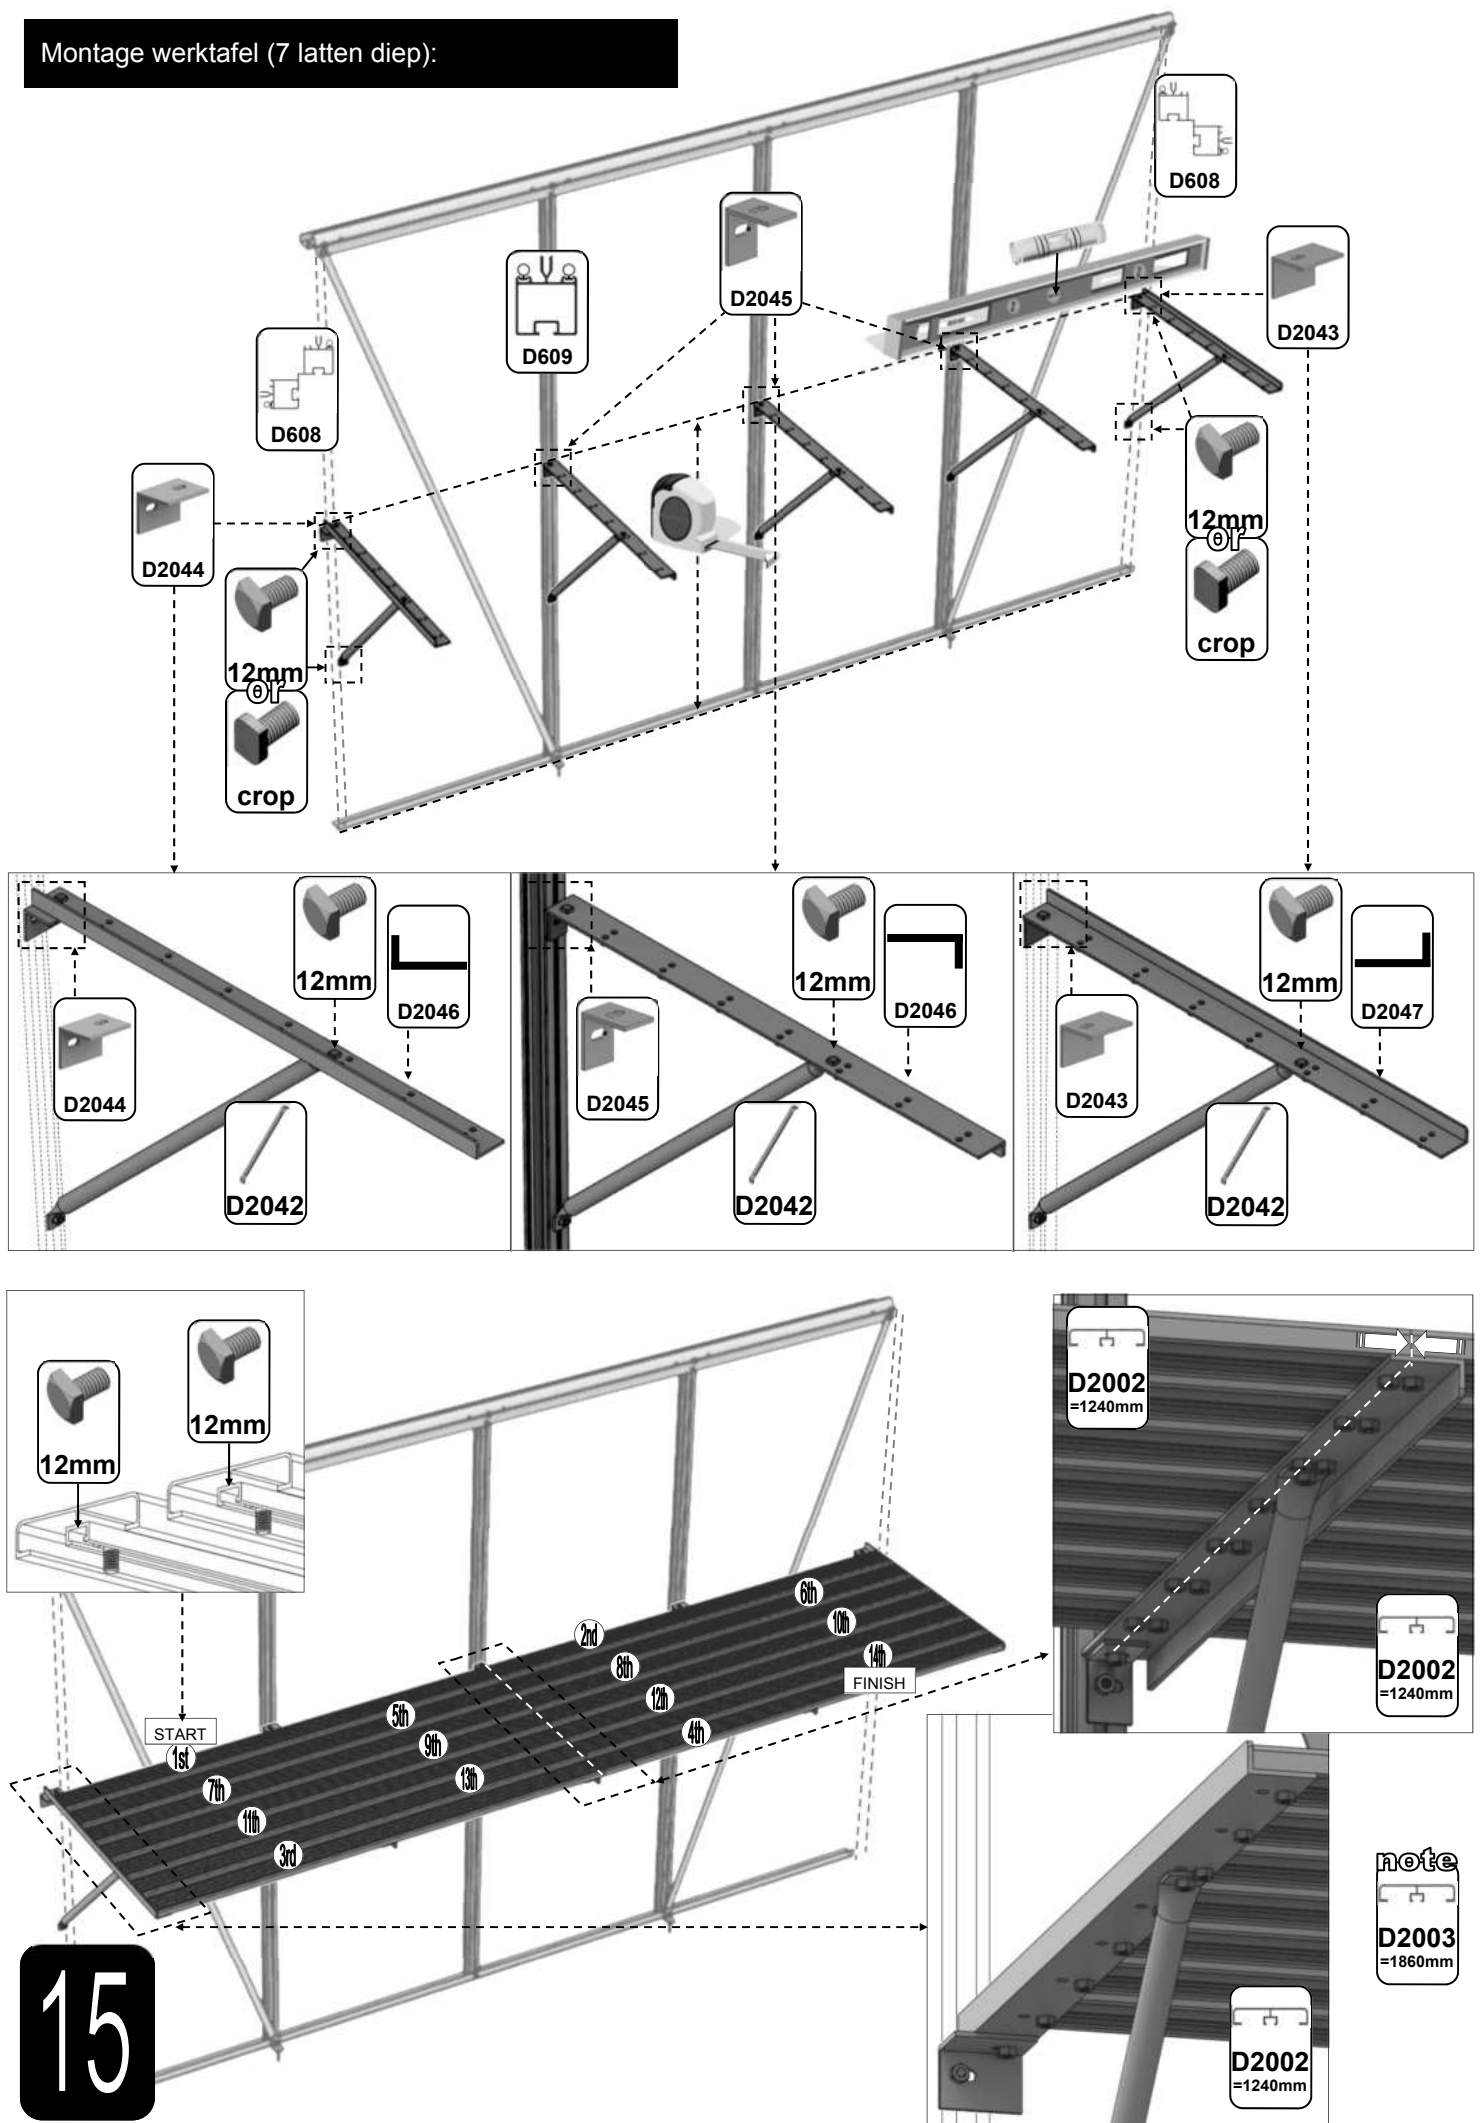

Montage werktafel (10 latten diep):

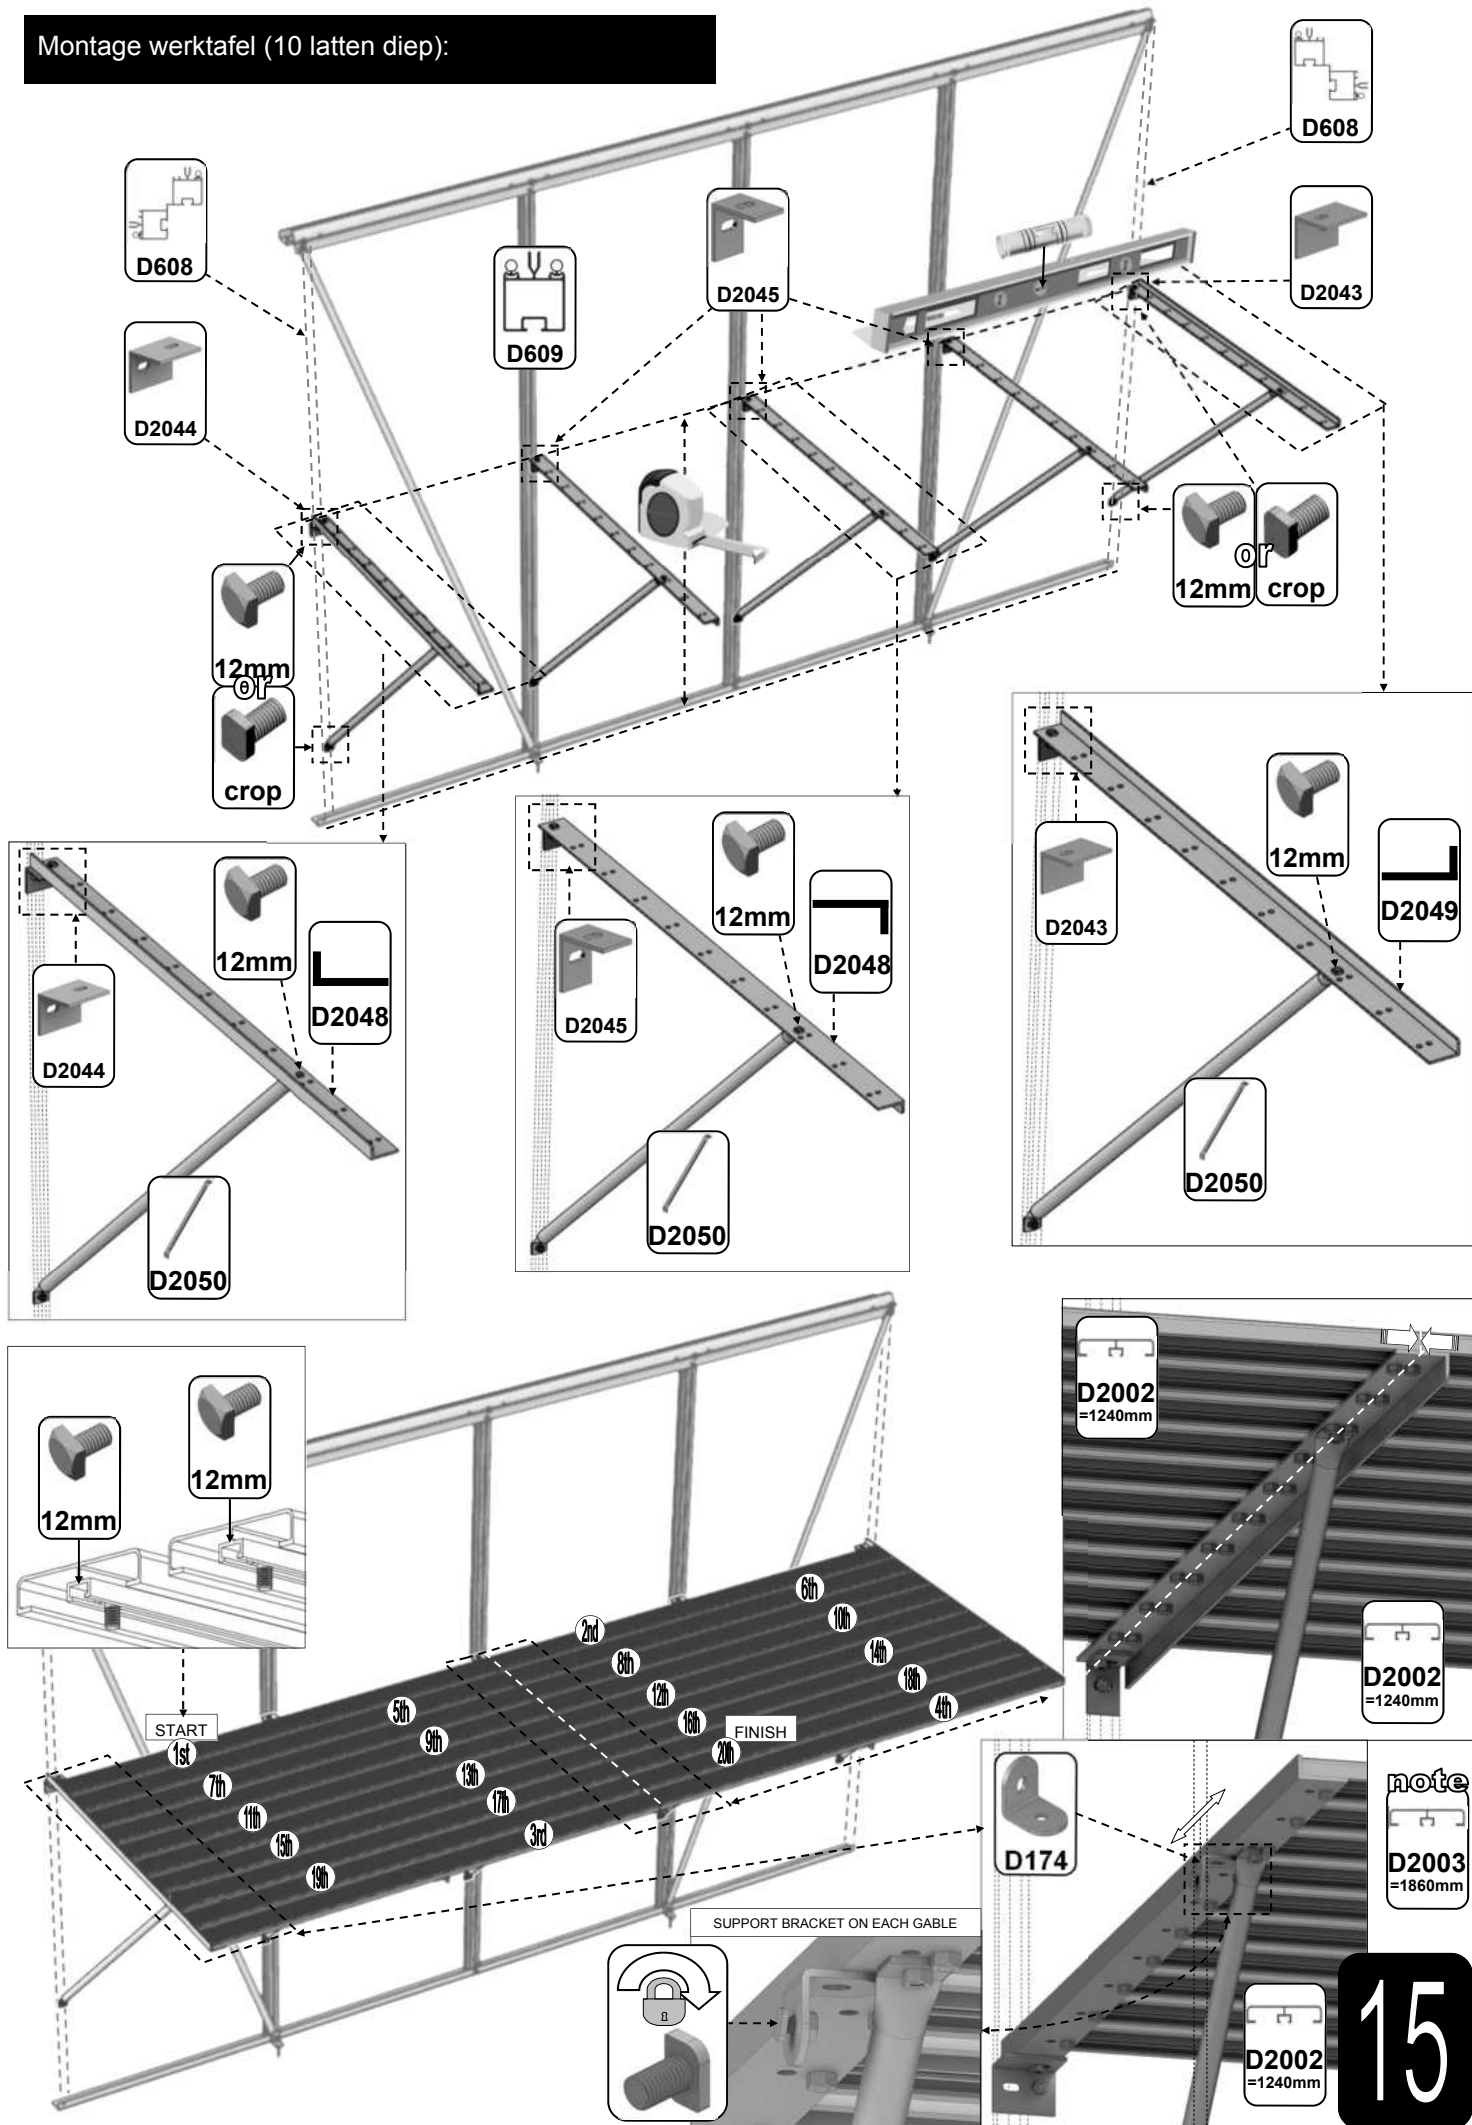

Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar sales@robinsonsgreenhouses.co.uk. Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



www.robinsonsgreenhouses.co.uk

To contact Robinsons Customer Services email us at sales@robinsonsgreenhouses.co.uk or call us on 01782 385 409.