


Robinsons Roedean

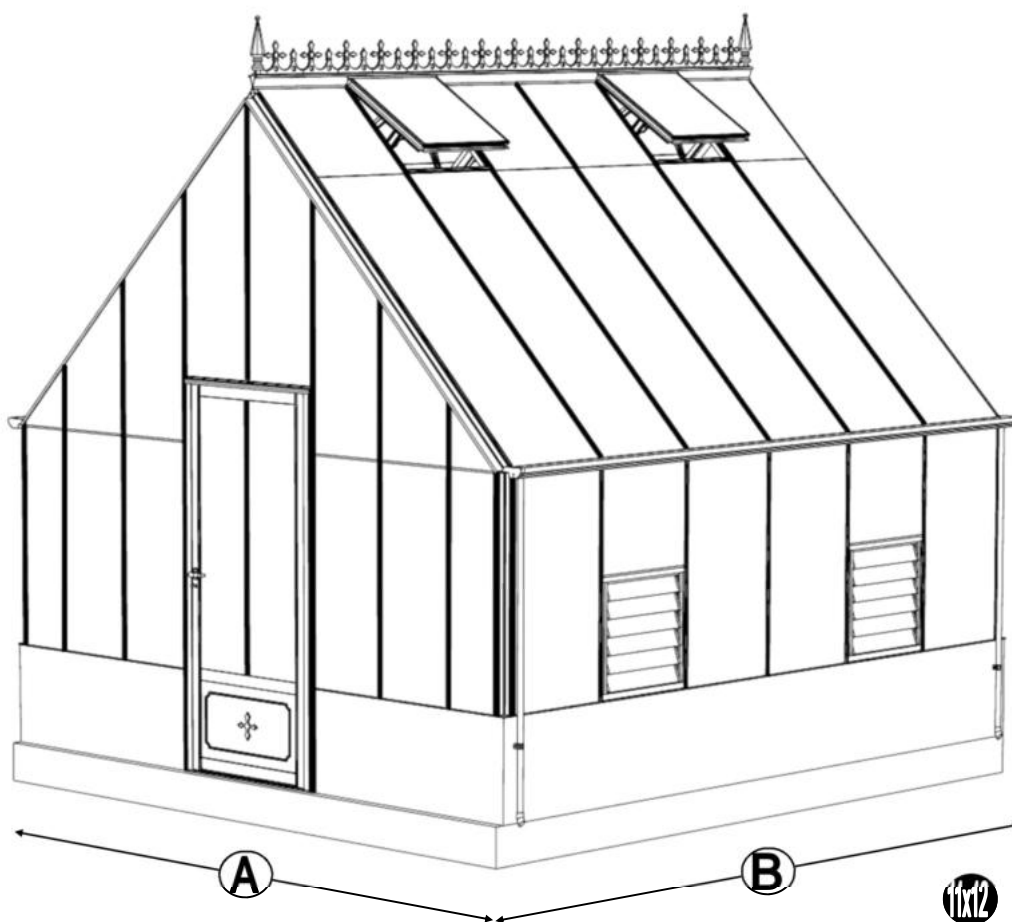

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
11 X 6	3532	1990
11 X 8		2610
11 X 10		3230
11 X 12		3850

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties die gemarkeerd worden door een wit nummer/letter op een zwarte achtergrond in de rechterhoek van de meeste pagina's (zie de volgende pagina voor meer informatie); onderdelenlijst, **B**-base/fundering, **V**-voorbereiding, **1**-zijwanden, **2**-voorwand, **3**-achterwand, **4**-de wanden aan elkaar bevestigen, **5**-lamellenramen, **6**-dak, **7**-dakraam, **8**-beglazing, **9**-dakraambevestiging, **10**-deurbevestiging, **11**-verankering, **12**-afwerking, **13**-optionele opbergplanken, **14**-optionele werktafel. Indien u contact met ons moet opnemen voor hulp, verwijs dan naar de betreffende sectie(s). Als uw tuinkas langer is dan 3872 mm, dan komt er een extensie aan uw kas. Raadpleeg dan ook de aparte uitbreidingshandleiding.

Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een **veiligheidsbril**, **handschoenen**, **veiligheidshelm** en **geschikt schoeisel** draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
- Vervijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

Vorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK:** Zet uw de kas pas vast aan de muur als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazen
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat de opgemetselde muur vlak en waterpas is.

Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

Garantie

- Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!



ICOON	BETEKENIS
	BUITENAANZICHT
	BINNENAANZICHT
	DENK
	DEZE SECTIE HEEFT BETREKKING OP EEN ANDERE (bijvoorbeeld 1 en 5)
	CORRECT
	<u>NIET</u> VASTZETTEN!
	DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
	AANDRAAIEN
	DRUKKEN EN VASTHOUDEN
	KNIP OP LENGTE

SECTIE NUMMER	TITEL	MONTAGE SAMENVATTING: BELANGRIJKE INFORMATIE / OVERWEGINGEN
B V 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14	ONDERDELEN- LIJST	Monteer eerst alle wanden separaat op een vlakke schone ondergrond. Sorteer de onderdelen en leg ze in de vorm zoals op de tekening is aangegeven. Pak niet alle bundels tegelijk uit. Zorg dat u georganiseerd te werk gaat. Onderdelen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun profielfoto's en opgegeven lengtes.
	BASE FUNDERING	Afmetingen en aanbevelingen voor de fundering. Zorg ervoor dat uw fundering vlak en waterpas is. Iedere oneffenheid komt terug in het gebouw bij het beglazen!
	VOORBEREIDING	Benodigde gereedschappen o.a.: 2x steeksleutel 10mm, stanley-mes, kitspuit, kruiskopschroevendraaier, schroefmachine (niet voor bouten/moeren!), waterpas, veiligheidsbril, veiligheidshelm, handschoenen en een glaszuignap.
	ZIJWAND(EN)	Neem het tuinkasprofiel met de rubbers erin en de diagonale schoren, gebruik 12mm bouten om ze aan de goot te bevestigen en gebruik 16mm bouten aan de dorpels (let op hoe de kop van de bouten in elk profiel schuift tijdens de constructie).
	VOORWAND	Zorg er opnieuw voor dat het frame is gerubberd en volg de instructies om het frame van de kas in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de extra bouten heeft aangebracht die u in sectie 4, 5 en 10 heeft moeten gebruiken. Voor de dak- en zijhoekbalken is niet voor elke sleuf rubber nodig, tenzij u een (optionele) scheidingswand heeft (zie aparte handleiding en sectie V).
	ACHTERWAND	
	DE WANDEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN	Neem de zijwand(en) (1), de voorwand (2) en de achterwand (3) en voeg ze samen op de fundering.
	LAMELLENRAMEN	De lamellenramen plaatst u tijdens het beglazen met een zwart H-profiel eronder en erboven.
	DAK	Bevestig de nok tussen de eindgevels. De nok kan uit meerdere delen bestaan. Ondersteun de nok door de dakspanten eraan te monteren en deze weer aan de goot te monteren. Deze spanten dragen nu de nok. Vergeet niet om 22 mm bouten in de dakprofielen te schuiven zodat u de versiering in het dak (DV101) en bij de goot (DV100) kunt monteren. Bevestig de optionele nokversiering vóór het plaatsen van het glas.
	DAKRAAM	Gebruik silicone om de glasplaat in de sponning vast te zetten. Ook zonder silicone blijft het dakraam in het profielwerk zitten. Soms komen de gaatjes niet 100% overeen bij het monteren van het dakraam. U kunt deze dan eenvoudig opboren met een 7mm boortje zodat de onderdelen alsnog in elkaar passen.
	RAAMDORPEL	Plaats de raamdorpel nadat u de glasplaat heeft geplaatst die eronder komt. Op die manier heeft u direct de juiste plek. De raamdorpel schuift iets over het glas heen.
	BEGLAZING	Voor u het glas plaatst kunt u de zwarte schroeflijsten alvast rondom de kas klaarzetten. In sommige gevallen moeten de zwarte lijsten nog iets worden ingekort. Ook is het belangrijk dat de gaatjes waar de RVS schroeven doorheen gaan ook op het uiteinde zitten. Neem een 6.5mm boortje om eventueel nog een gaatje bij te boren. Leg eerst de glasplaat linksachter op het dak, dan linksachter in de zijwand en in de kopgevel linksachter. Op deze manier kunt u zien of het frame helemaal recht en haaks staat. Meestal moet er nog een en ander afgesteld worden voor u het glas in de kas kunt monteren. Na linksachter kunt u rechtsvoor erin zetten. Hierdoor weet u (zeker bij grotere kassen) dat alle glas er netjes in komt. Helemaal perfect bestaat bijna niet. In de ondergrond zit altijd wel een kleine oneffenheid.
	DAKRAAM- BEVESTIGING	Neem het voorgemonteerde dakraam en schuif deze aan de voor- of achterzijde in de nok. Vergeet niet om onderdeel D220 voor en achter het raam te plaatsen zodat het raam op zijn plek blijft.
	DEUR- BEVESTIGING	Gebruik de boutjes die u al heeft ingevoerd bij stap 2 om de deurgeleider te bevestigen. De onderdorpel moet in elkaar geklikt worden. Zorg dat de ondergrond hier 100% recht en vlak is.
	VERANKERING	Nu de kas volledig is afgemonteerd en het glas in de sponningen is geplaatst kunt u de kas verankeren aan de ondergrond.
	AFWERKING	Als laatste kunt u de regenpijpen monteren. Kit e.e.a. goed af om lekkage te voorkomen.
	OPTIONELE OPBERG- PLANKEN	Robinsons opbergplanken en werktafels zijn een efficiënte en integrale oplossing. Let op dat het monteren tijdrovend is. U kunt bij het voorbereiden van de kas boutjes en moertjes in de profielen schuiven zodat u het gebruik van hamerkopbouten voorkomt. Met de vierkante boutjes is het monteren een stuk gemakkelijker. Neem rustig de tijd om de tafel en plank te installeren.
	OPTIONELE WERKTAFEL	

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
-------------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------

1	D043		1894	2			
	D021		2514		2		
	D022		3134			2	
	D023		3754				2
	DV213		1897	2			
	DV210		2517		2		
	DV211		3137			2	
	DV212		3757				2
	D604		1316	4			
	D609		1160	4	6	8	10
	RUBBER		1000 (1m)	10	14	19	24
	D174		N/A	4	4	8	8

2 + 3	DV232		3548	1			
	DV303L		1319	1			
	DV303R			1			
	D608		1160	4			
	DV066L		1505	2			
	DV066R			2			
	DV239L		2960	1			
	DV239R			1			
	DV310L		1972	2			
	DV310R			2			
	DV312L		2438	1			
	DV312R			1			
	DV259		2879	1			
	DV271L		1249	1			
	DV271R			1			
	DV274		3402	1			
	DV307		1350	4			
	DV252L		2451	2			
	DV252R			2			
	DV264		1398	1			

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
-------------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------

2 + 3	DV275		904	1			
	DV104		N/A	4			
	DV105		N/A	2			
	D163		90	2			
	RUBBER		1000 (1m)	71			
	D174		N/A	11			

5	DV204		1897	1			
	DV201		2517		1		
	DV202		3137			1	
	DV203		3757				1
	DV255		2450	4	6	8	10
	RUBBER		1000 (1m)	20	30	40	50

6	D866		639	2	2	4	4
	D863L		613	2	2	4	4
	D863R		613	2	2	4	4
	D862		593	2	2	4	4
	D079 PLUS FLUFF		590	2	2	4	4
	D114		N/A	4	4	8	8
	D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	4	4	8	8
	D205		N/A	4	4	8	8

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
-------------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------


8	1	D618		1144	4	6	8	10
	2/3	DV403L/R		1505	2 + 2			
	10	DV479		1384	1			
	2/3	DV610L/R		1972	2 + 2			
	3	DV612L/R		2438	1 + 1			
	2	DV639L/R		2960	1 + 1			
	5	DV655		1880	4	6	8	10
	3	DV659		2879	1			
	2 / 10	DV664		1373	1			
	5	D870		601	4	6	8	10
	2/3	D610		1160	4			
	1	D620		1144	4			
	5	D871		601	4			
	5	DV652		1871	4			
	2/3	D614		1162	4			
	1	D619		1144	8	10	12	14
	10	DV480		1384	1			
	2/3	DV611L/R		1972	2 + 2			
	3	DV613L/R		2438	1 + 1			
	2/3	DV615L/R		1505	2 + 2			
	2	DV640L/R		2960	1 + 1			
	5	DV658		2481	8	10	12	14
	3	DV665		2879	1			
	2 / 10	DV670		1373	1			

10	D522		N/A	10
----	------	---	-----	----

12	D119		N/A	1
	DV120		N/A	4
	D589		N/A	2
	D584		1500	2
	D591		N/A	2
	D636		N/A	2
	D583		N/A	2
	D208		N/A	2

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
-------------	----------	---------	-----------	------	------	-------	-------

12	DV219A (RH)		N/A	2			
	DV218A (LH)		N/A	2			

HOOFDFRAME HOEVEELHEDEN DAKRAMEN/DEUREN ECT. APART		FS6505 HEX 12mm	84	90	96	102
		FS6506 HEX 16mm	31	33	35	37
		FS6507 HEX 22mm	24	36	48	60
		FS6504 M6 NUT	139	159	179	199




RICHTLIJNEN VOOR ROBINSONS FUNDERING.


Onder een opgemetselde muur dient u ten alle tijden een fundering aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond zijn hiervoor verschillende mogelijkheden: Raadpleeg een lokale specialist indien u hierover meer informatie nodig heeft.

De verschillende bodemsamenstellingen in Nederland vergen verschillende manieren van aanpak. Klei, veen, zand en de diepte van de bovenlaag verschillen overal.



Indien u een halfsteens muur metselt of laat metselen zorg dan dat op de hoeken bij de deur de muur steeds wordt terug gemetseld. Er ontstaat dan een kolom waardoor de muur extra stevig is op deze punten.

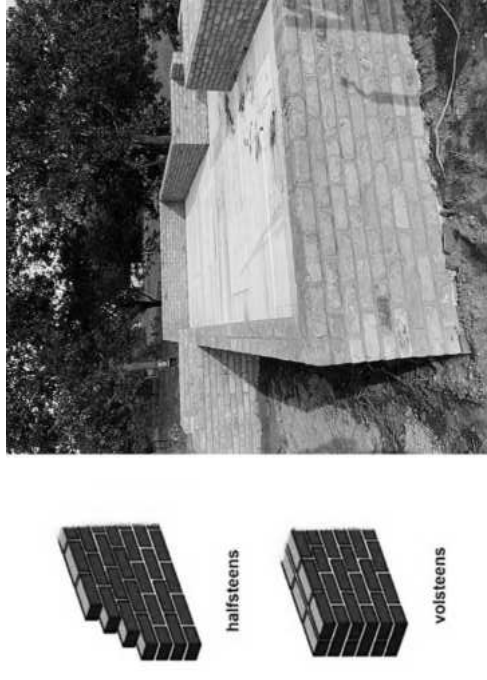

Wij adviseren u om een volsteens muur te metselen onder deze kas.

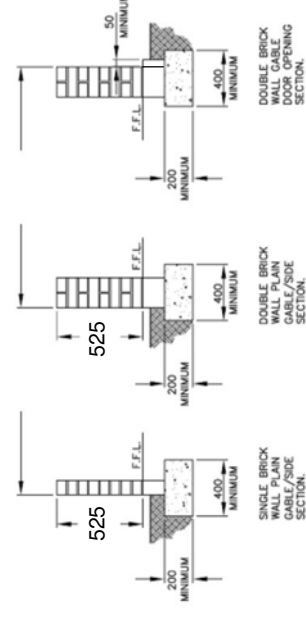



Deze tekening geldt alleen voor een kas met een deur aan de voorzijde

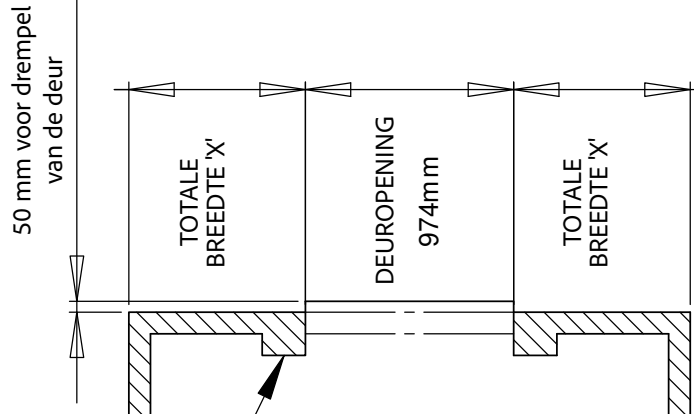
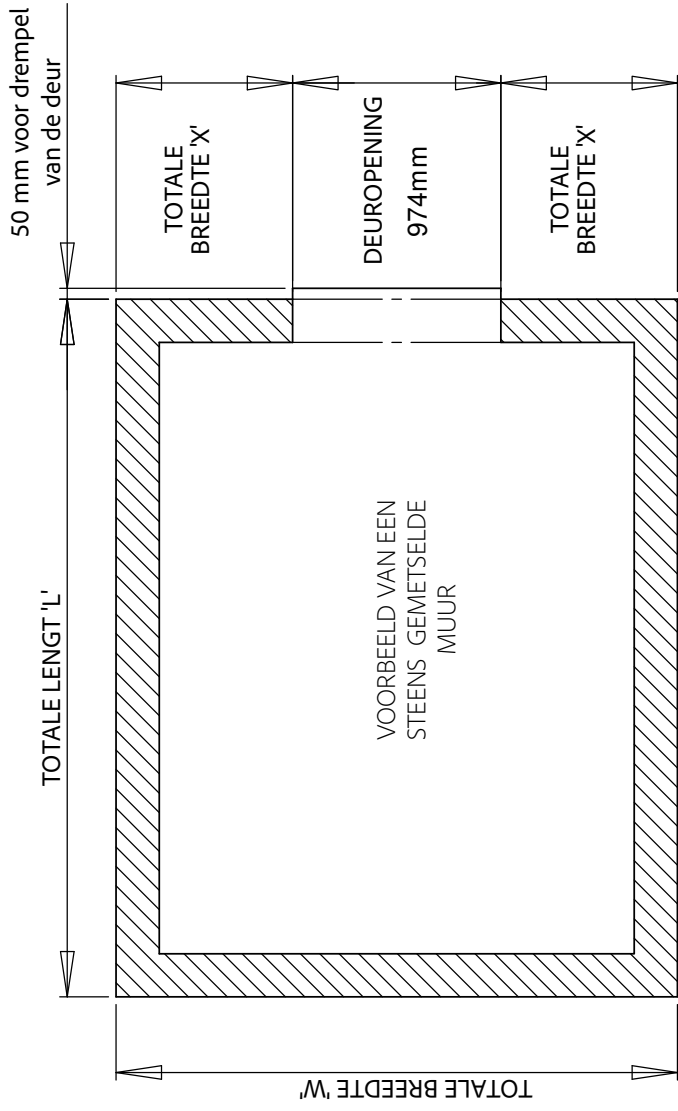


Voor extra stevigheid kunt u bij een halfsteens muur kolommen metselen bij de deur

TYPE TUINKAS	TOTALE	TOTALE BREEDTE 'X'
RUGBY (6 WIDTH)	1968mm	497mm
RUSHMOOR (8 WIDTH)	2598mm	812mm
ROEDEAN (11 WIDTH)	3532mm	1279mm


TOTALE LENGTE 'L' = BASISLENGTE VAN DE KAS + EXTENSIE INDIEN NODIG			
BASIS TUIINKAS	LENGTE	TUINKAS EXTENSIE	LENGTE EXTENSIE
6 LONG	1990mm	8 EXT LONG	2480mm
8 LONG	2610mm		
10 LONG	3230mm		
12 LONG	3850mm		

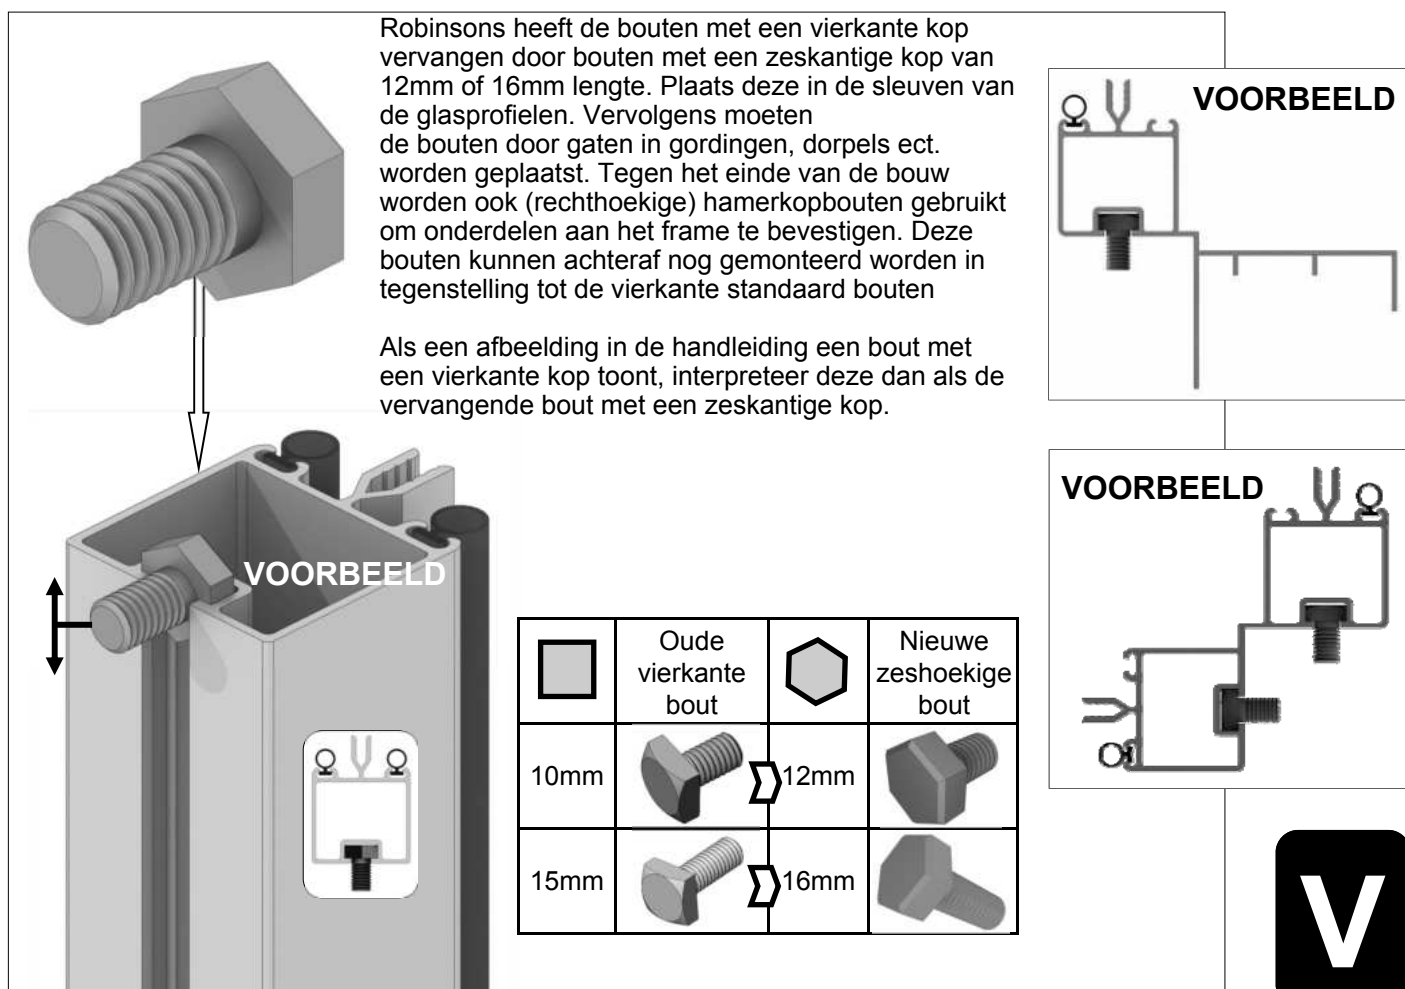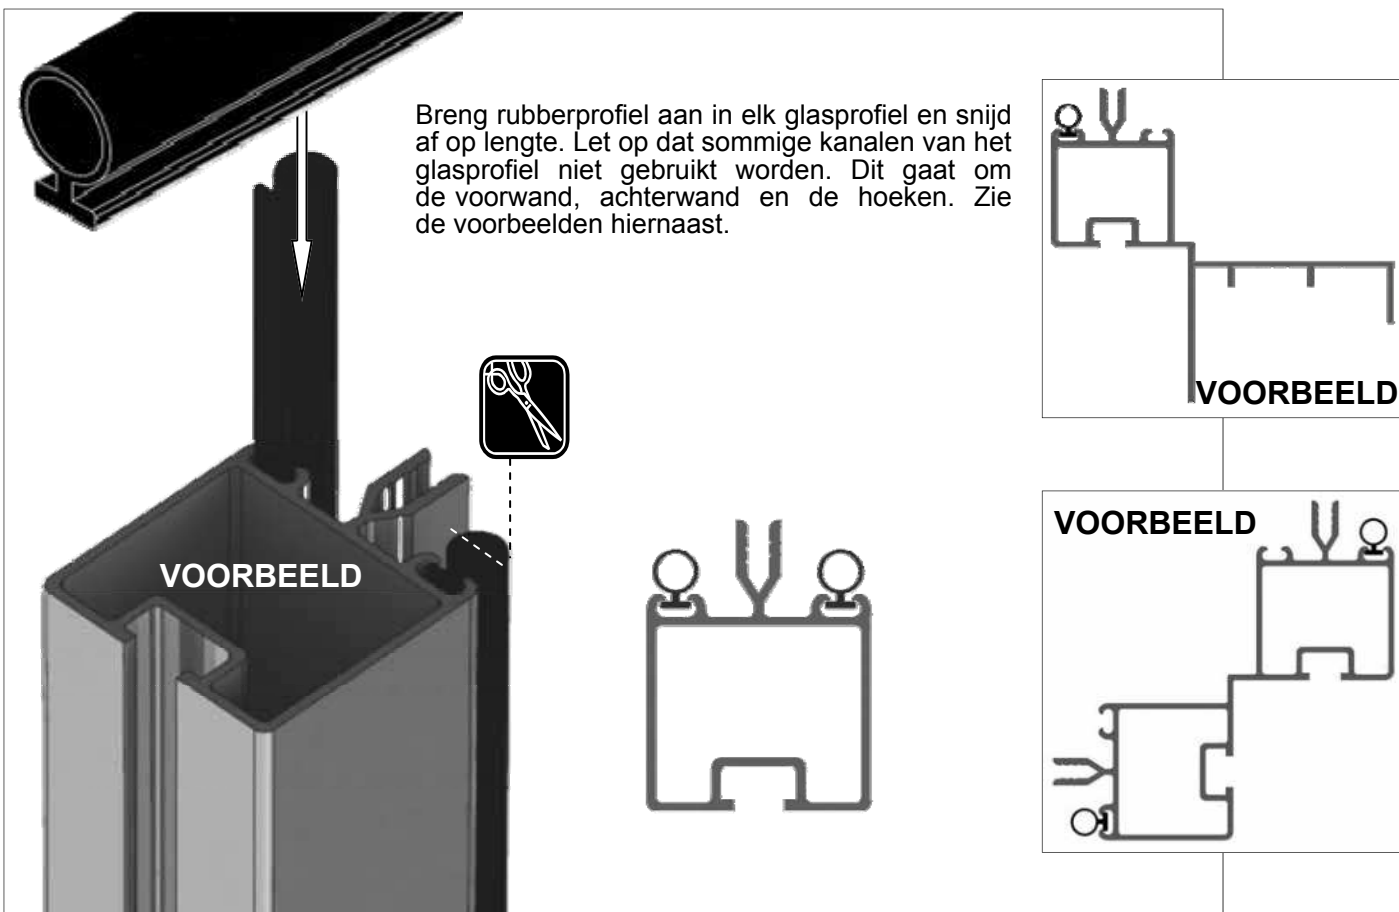

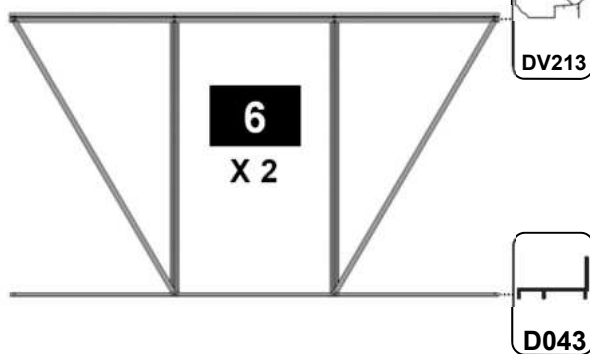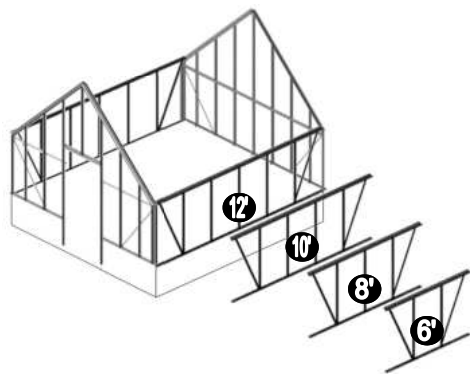


6 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
DV213	1897	2
D043	1894	2
D609	1160	4
D604	1316	4
D174		4
12mm BOLT		4
16MM BOLT		8
22MM BOLT		8
NUT M6		12
Rubber	1000	10

VOORBEELD ①

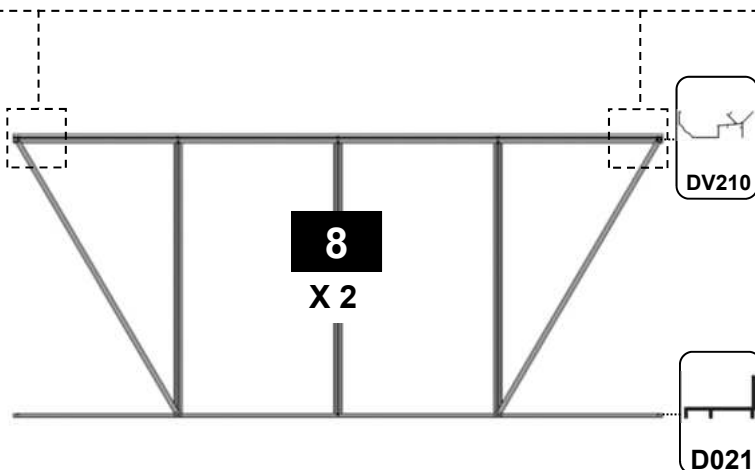


8 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
DV210	2517	2
D021	2514	2
D609	1160	6
D604	1316	4
D174		4
12mm BOLT		6
16MM BOLT		10
22MM BOLT		12
NUT M6		16
Rubber	1000	14

VOORBEELD ②

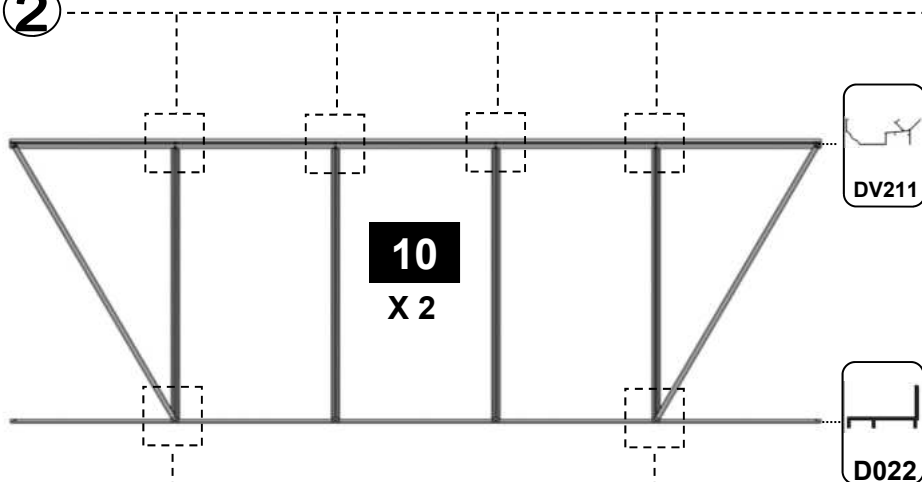



10 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
DV211	3137	2
D022	3134	2
D609	1160	8
D604	1316	4
D174		8
12mm BOLT		8
16MM BOLT		12
22MM BOLT		16
NUT M6		20
Rubber	1000	19

VOORBEELD ③

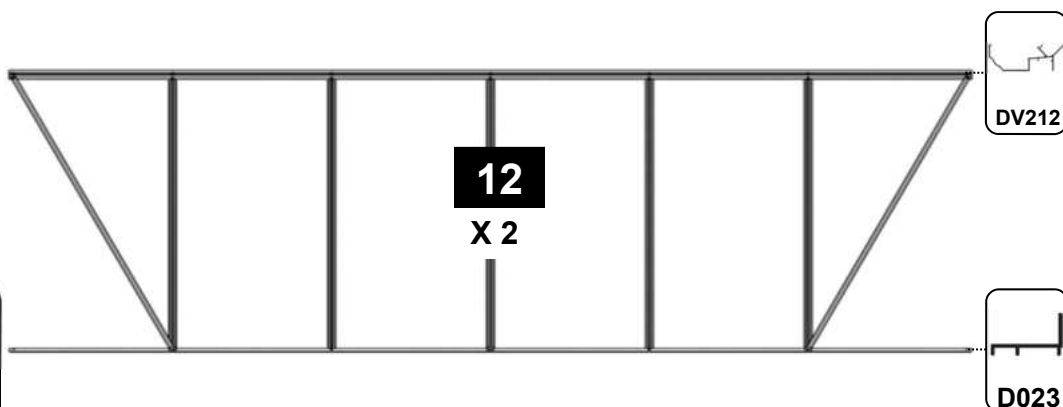

12 X 2 DWARF		
Part No	mm	Quantity
DV212	3757	2
D023	3754	2
D609	1160	10
D604	1316	4
D174		8
12mm BOLT		10
16MM BOLT		14
22MM BOLT		20
NUT M6		24
Rubber	1000	24



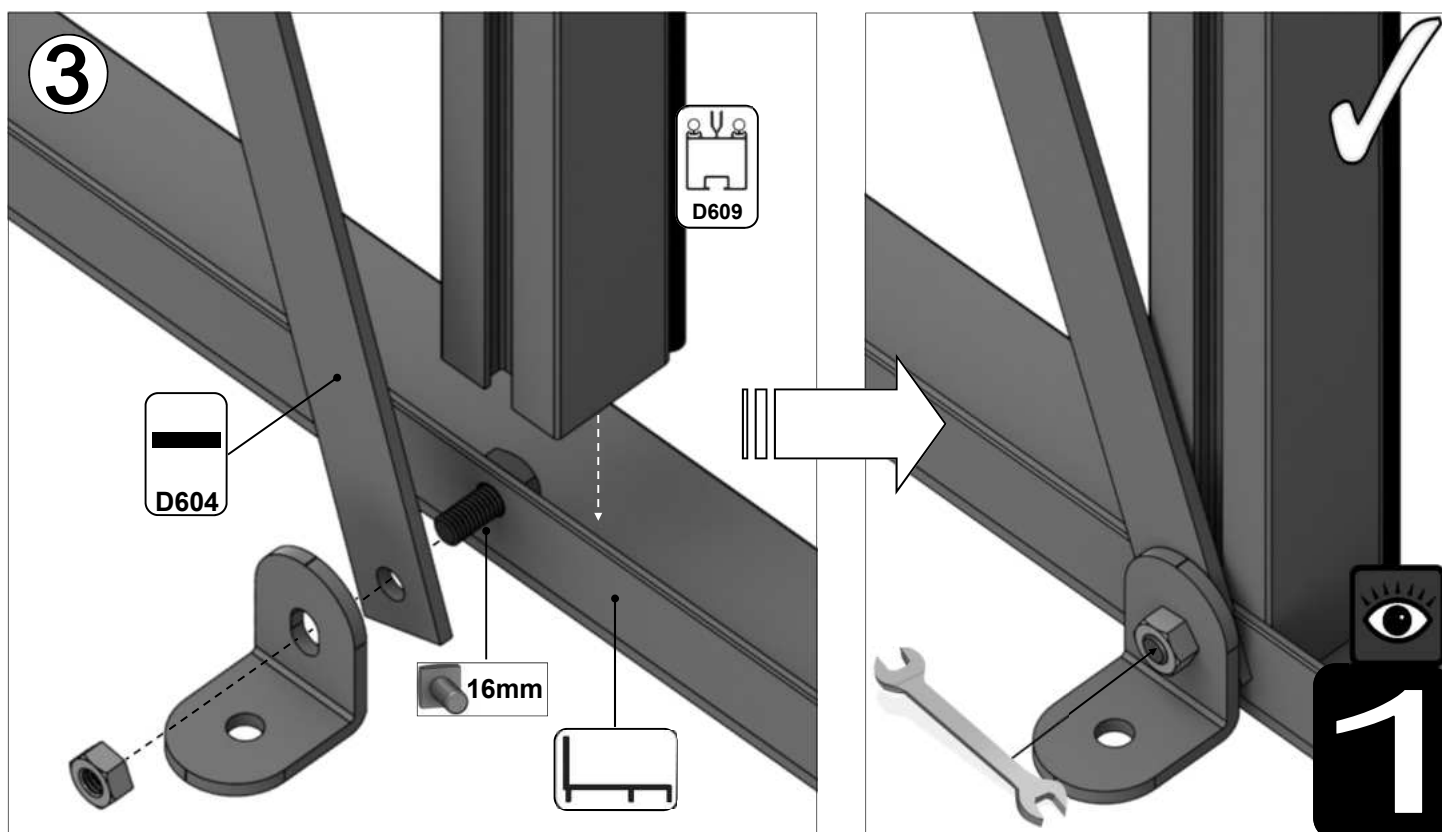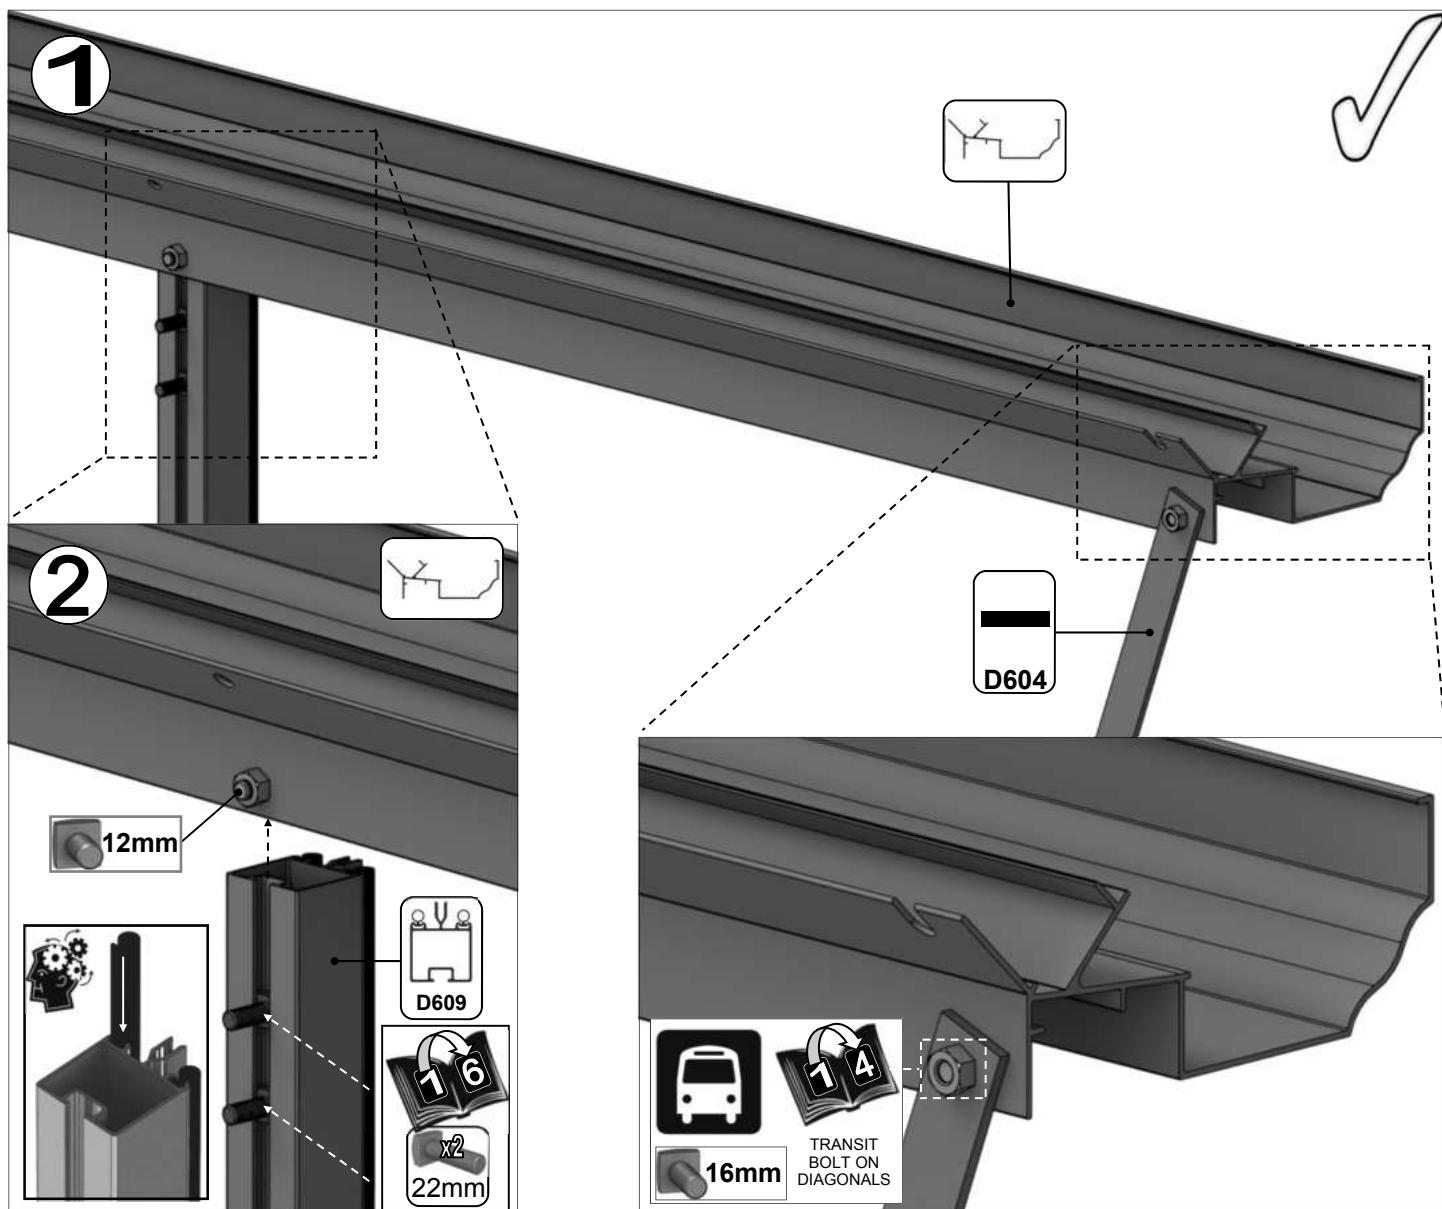










VOORWAND




Part No	mm	Quantity
DV066L	1505	1
DV066R	1505	1
D608	1160	2
DV239L	2960	1
DV239R	2960	1
DV252L	2451	1
DV252R	2451	1
DV264	1398	1
DV271L	1249	1
DV271R	1249	1
DV275	904	1

Part No	mm	Quantity
DV303L	1319	1
DV303R	1319	1
DV307	1350	2
DV310L	1972	1
DV310R	1972	1
DV104		2
DV105		1
D163		2
D174		4
D227		35m
M6X12		40
M6X16		10
M6NUT		50

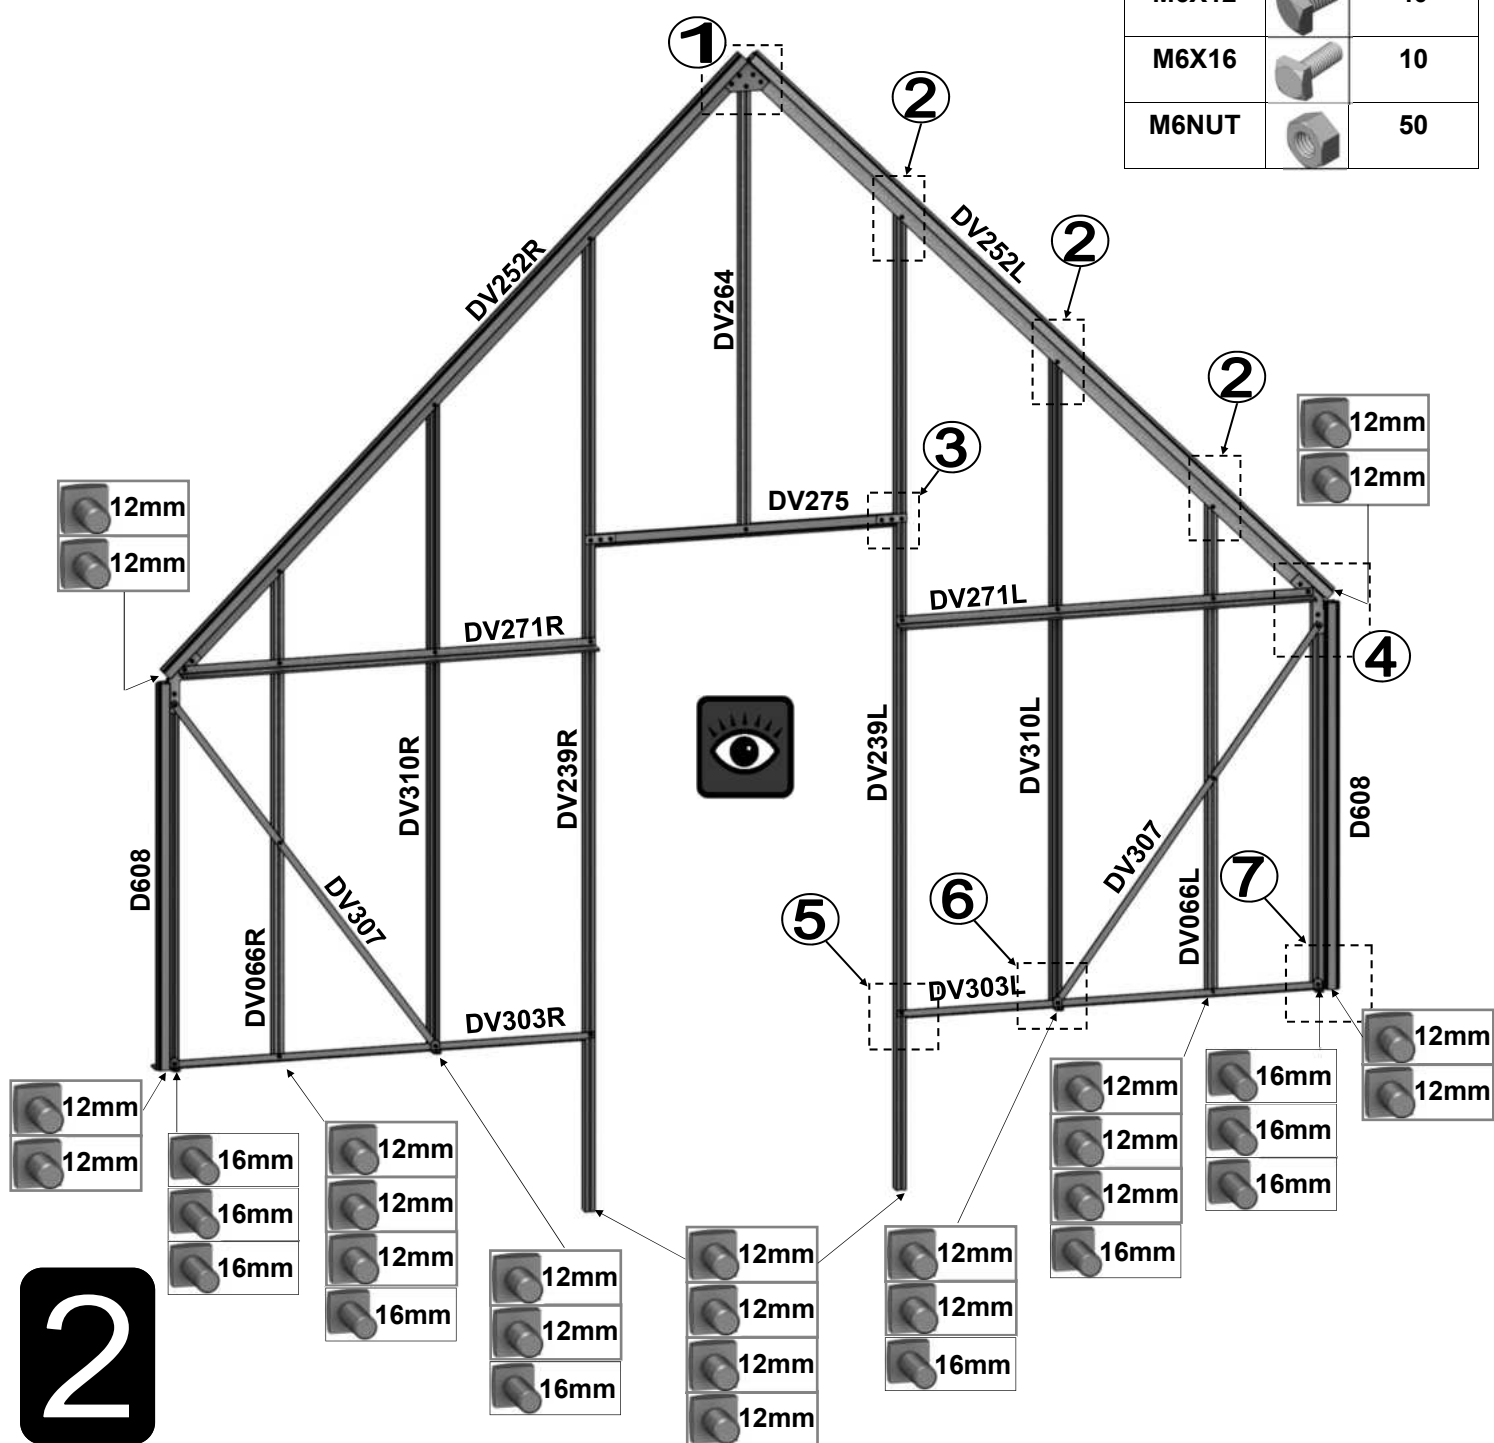

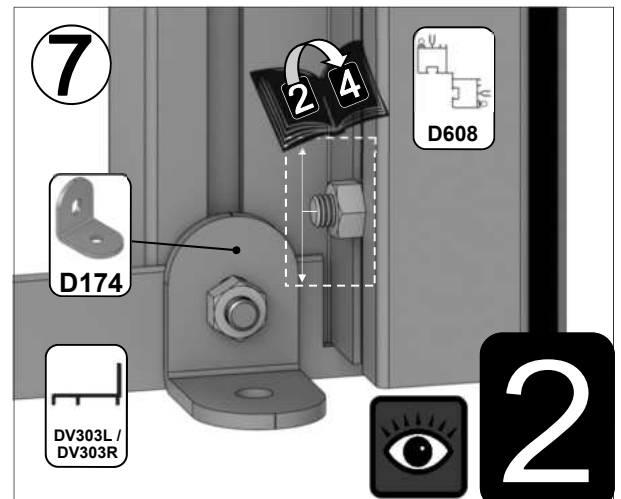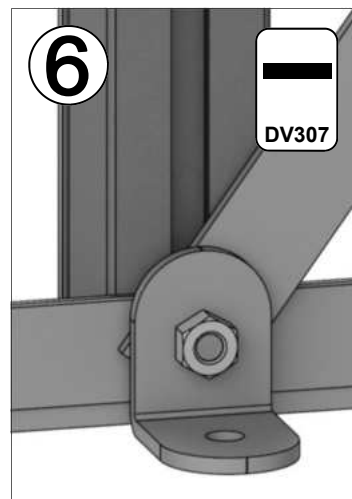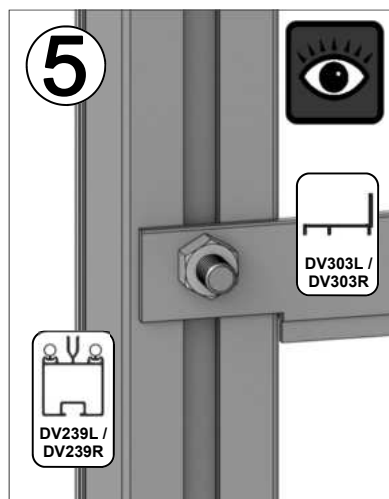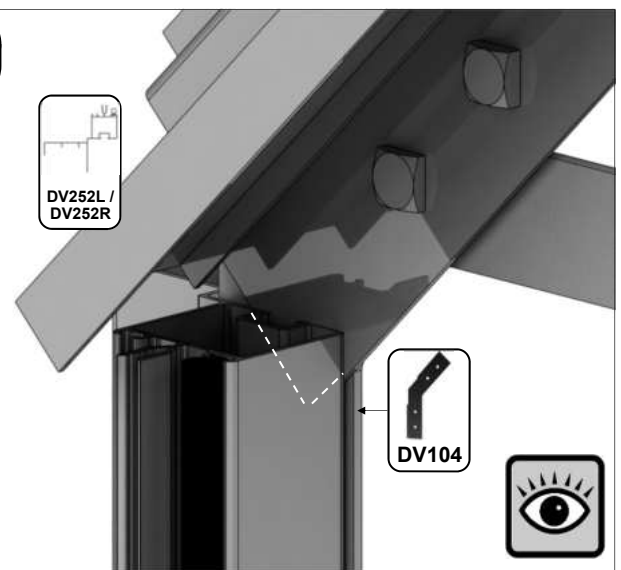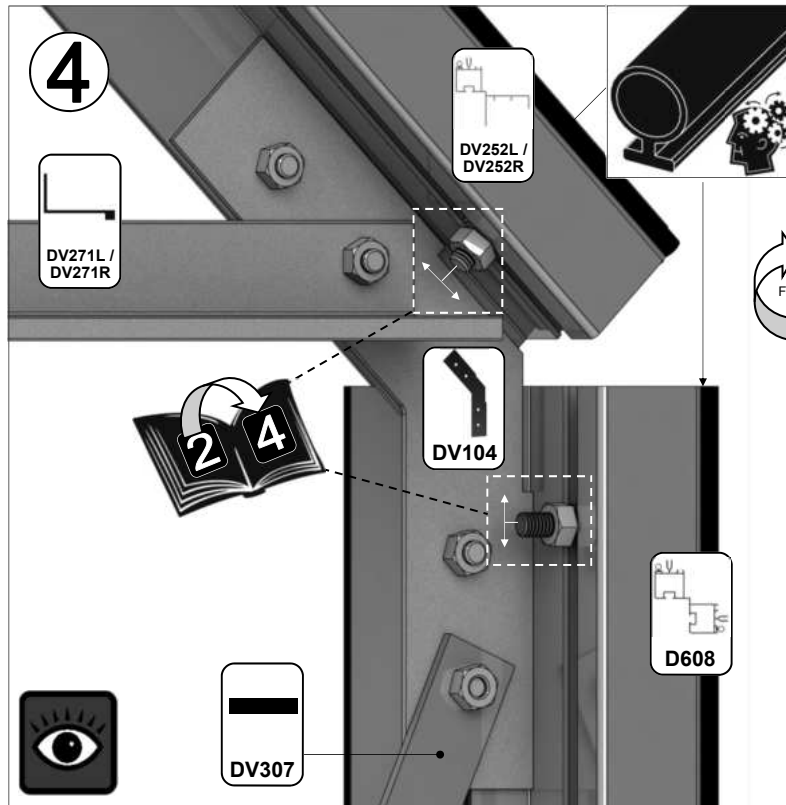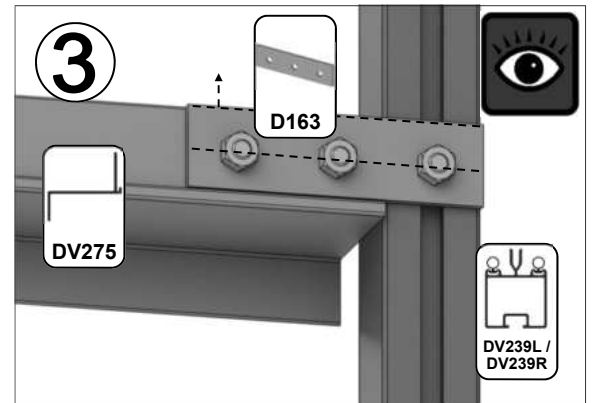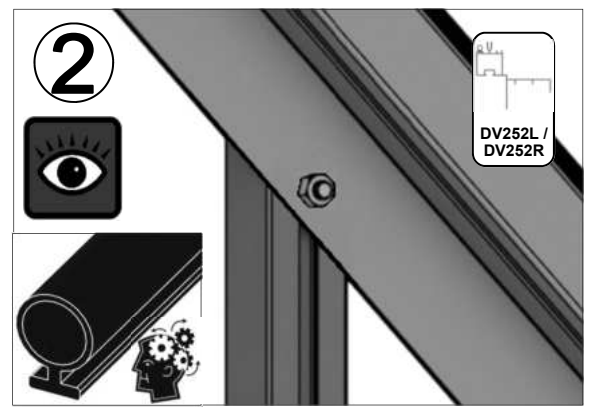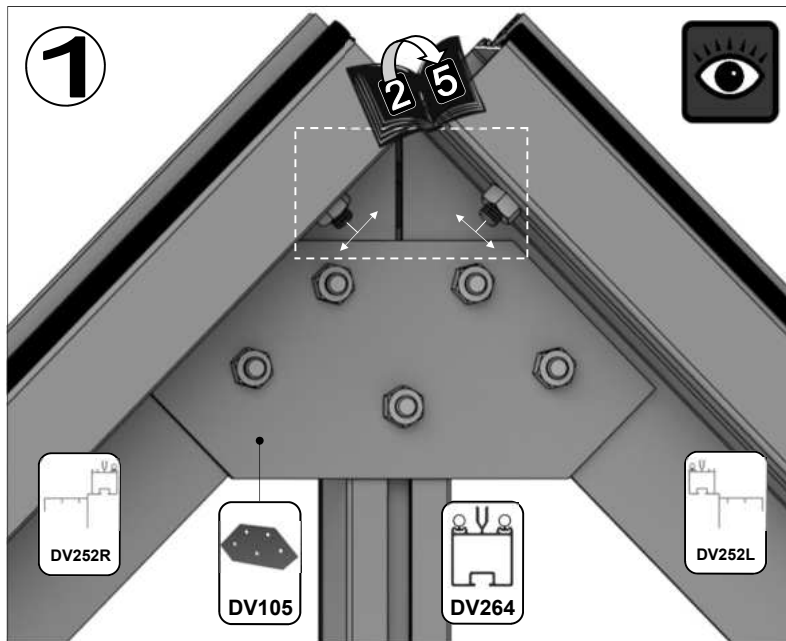








ACHTERWAND

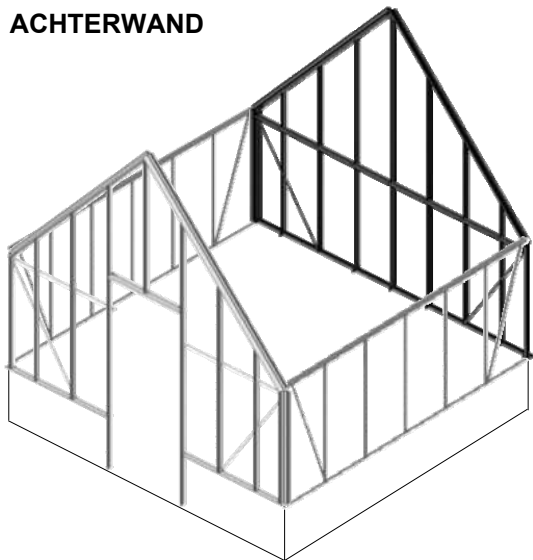




Part No	mm	Quantity
DV066L	1505	1
DV066R	1505	1
D608	1160	2
DV232	3548	1
DV252L	2451	1
DV252R	2451	1
DV259	2879	1
DV274	3402	1
DV307	1350	2
DV310L	1972	1
DV310R	1972	1
DV312L	2438	1
DV312R	2438	1

Part No	mm	Quantity
DV104		2
DV105		1
D174		7
D227		36m
M6X12		32
M6X16		13
M6NUT		45

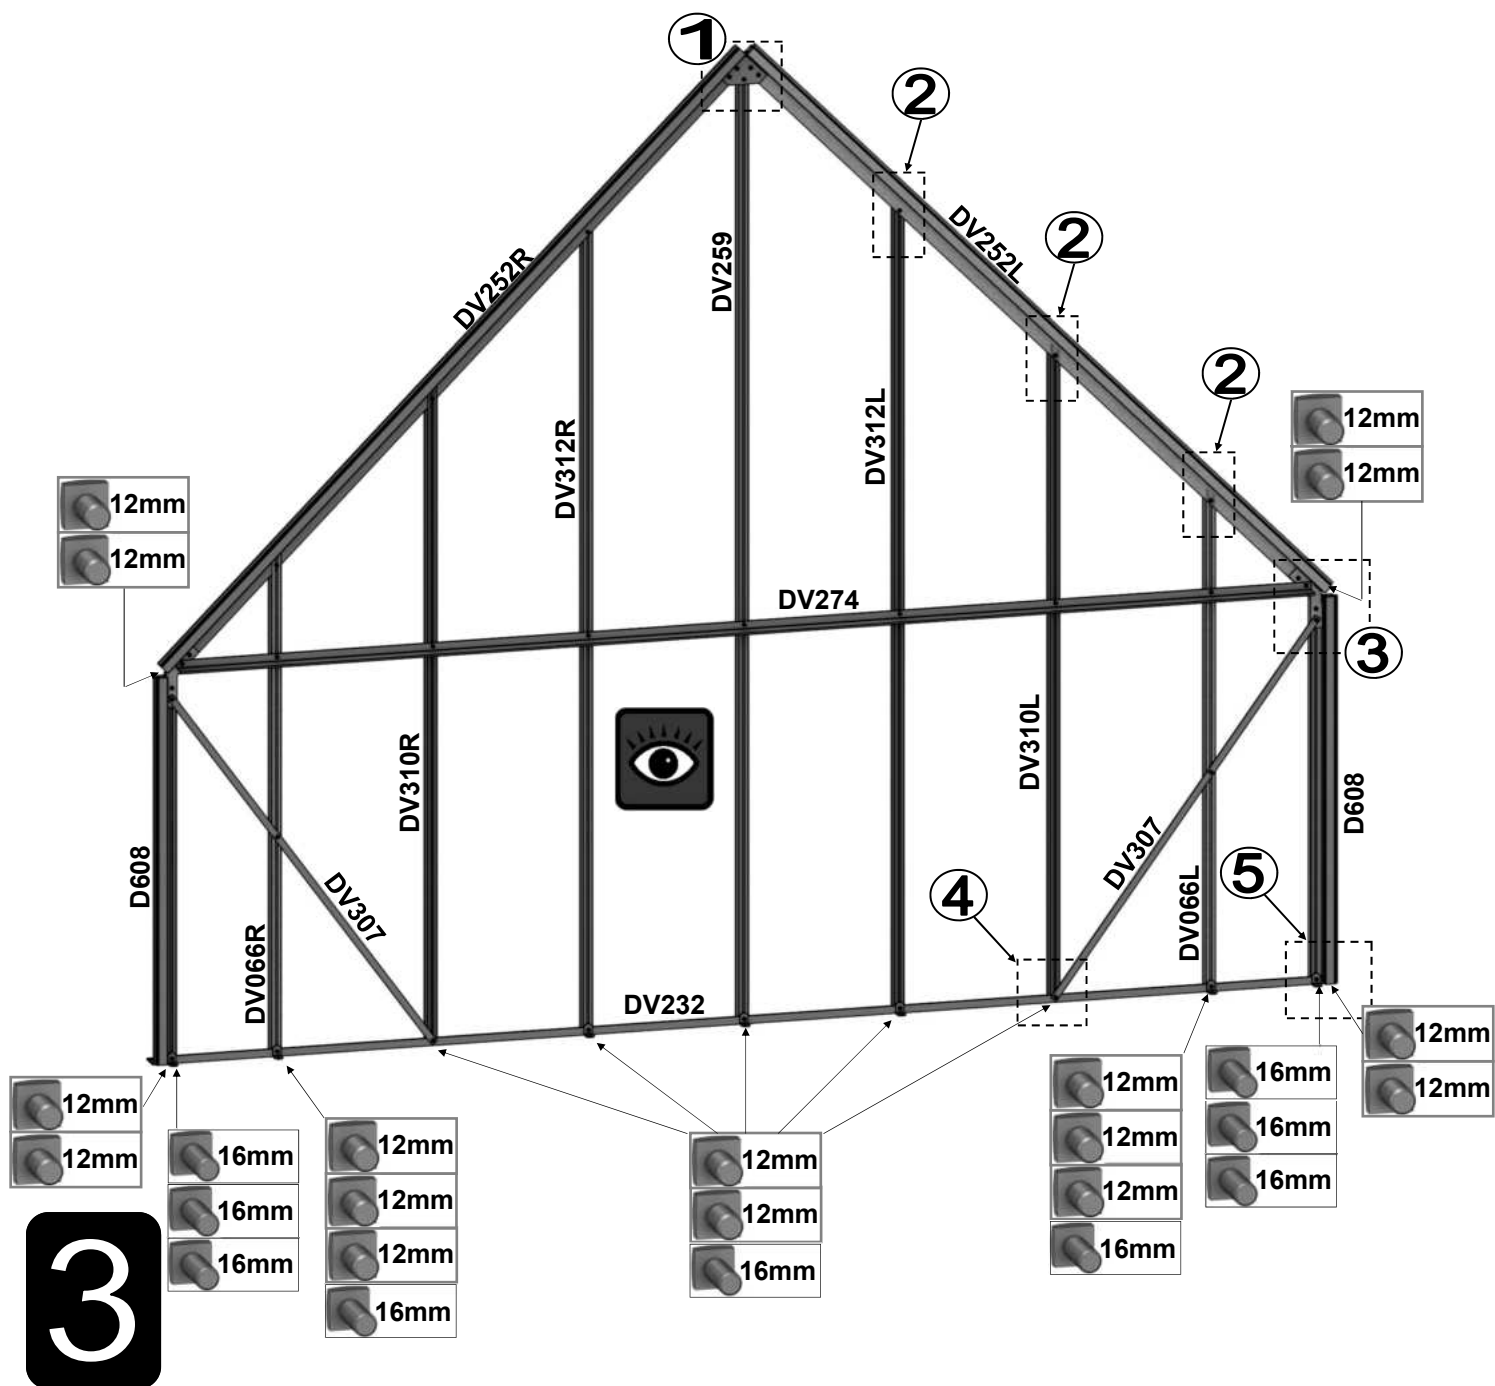

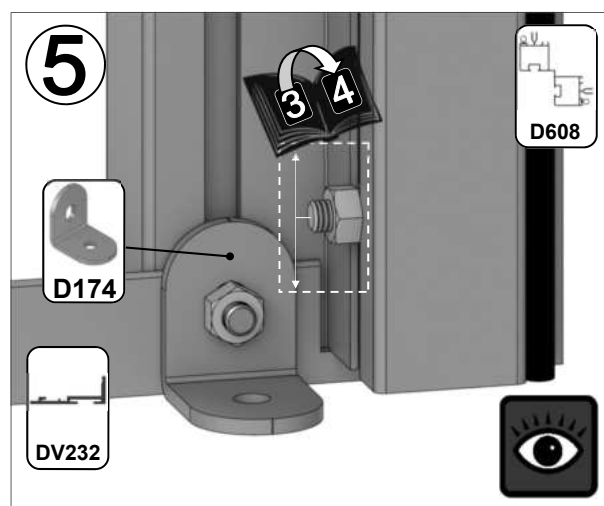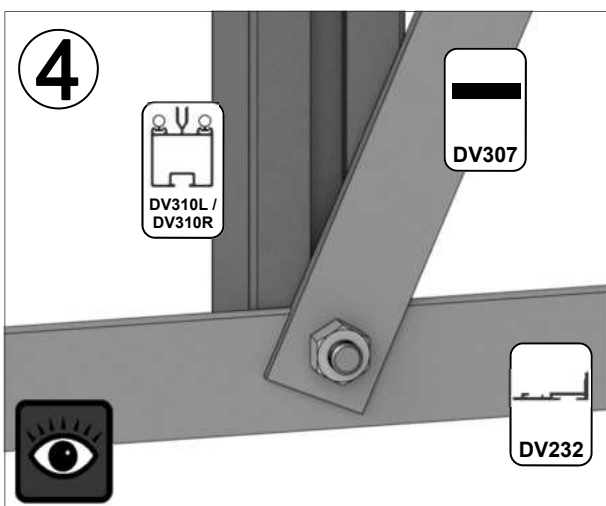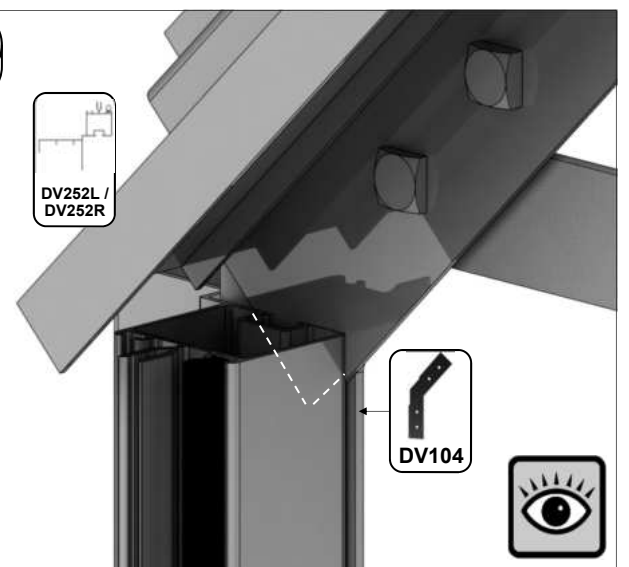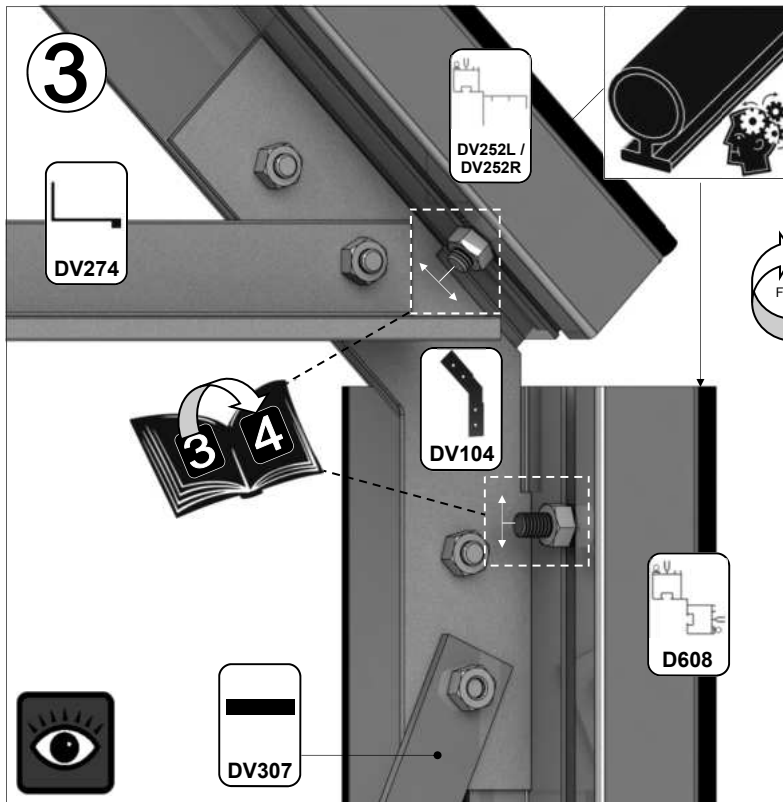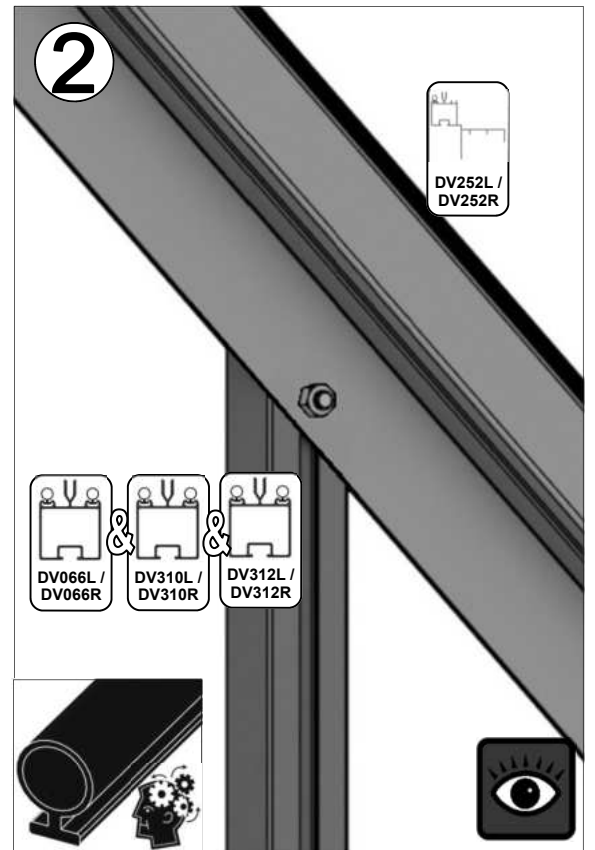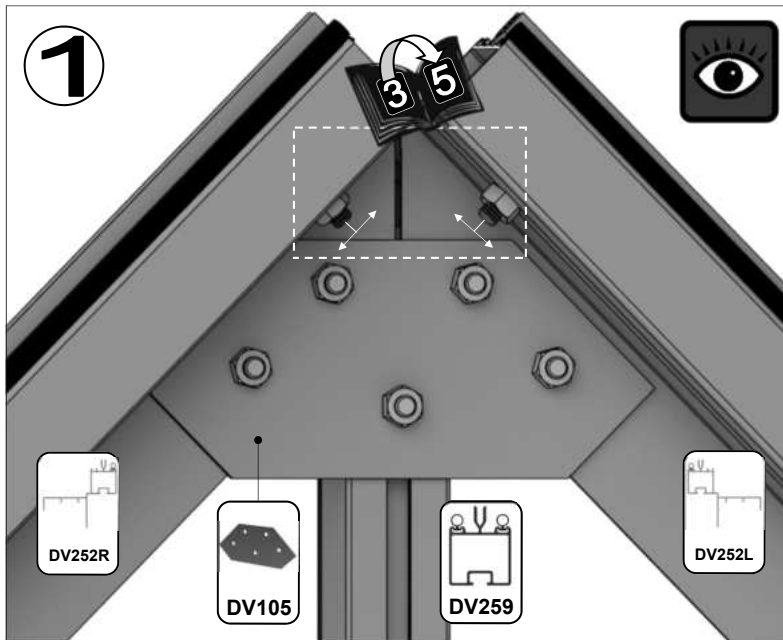




3

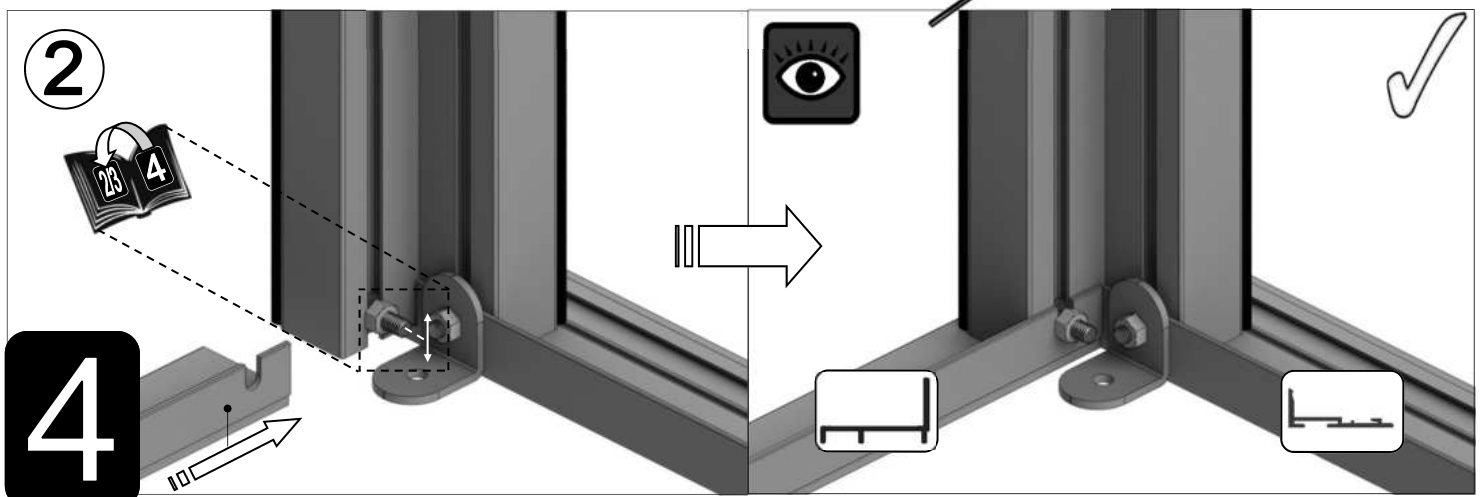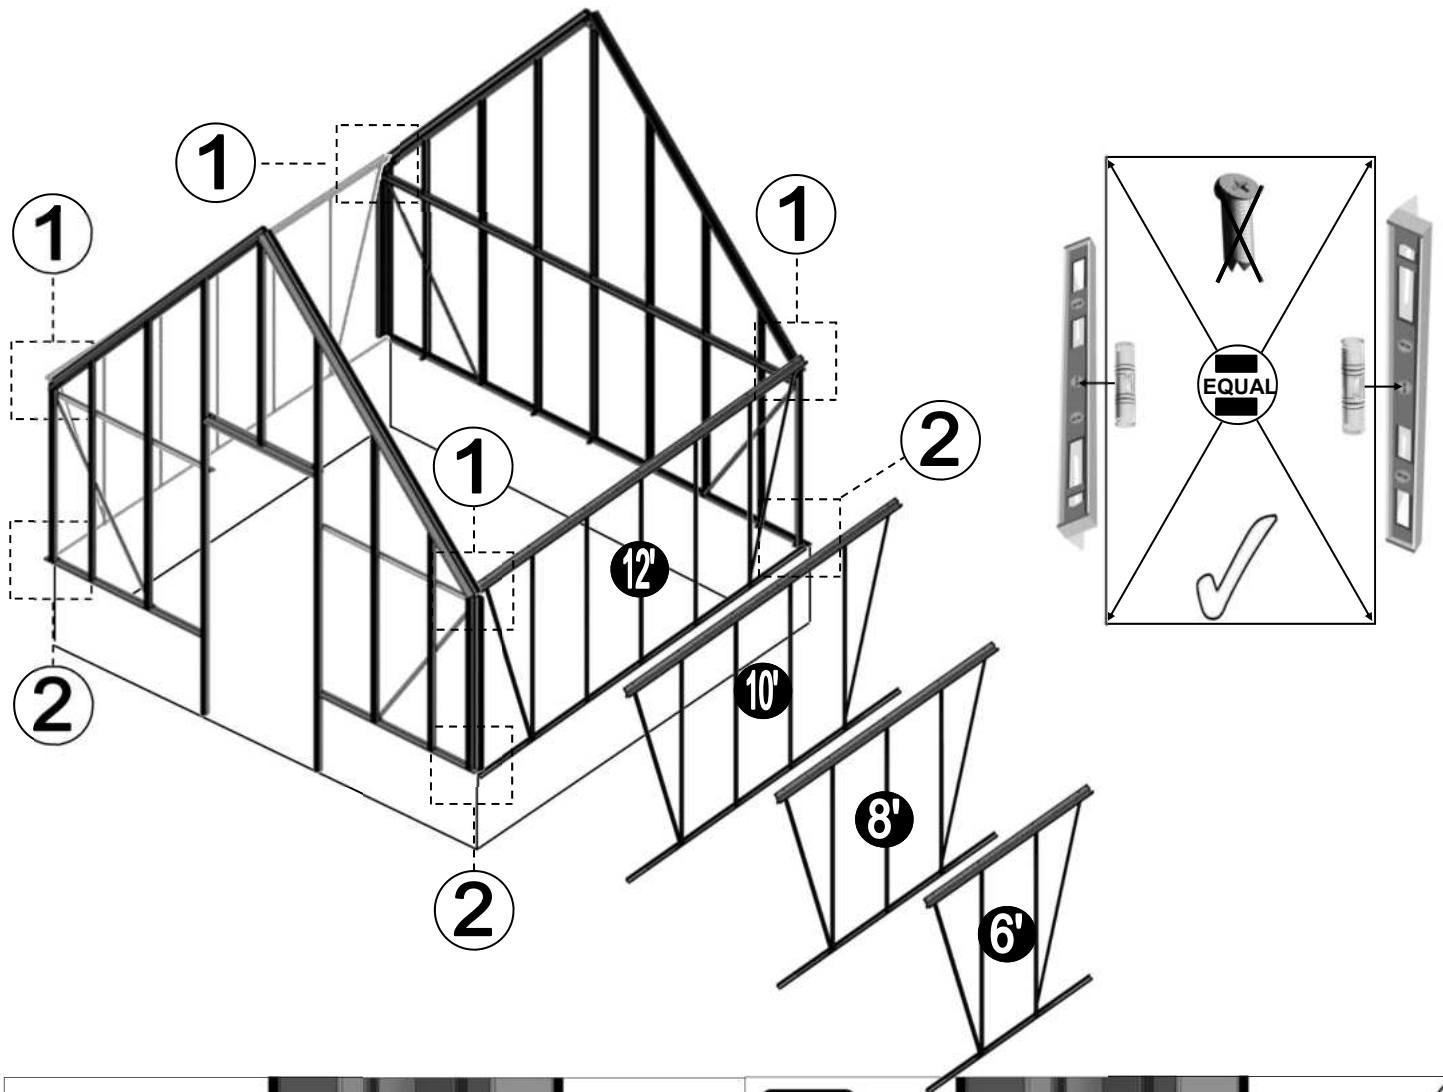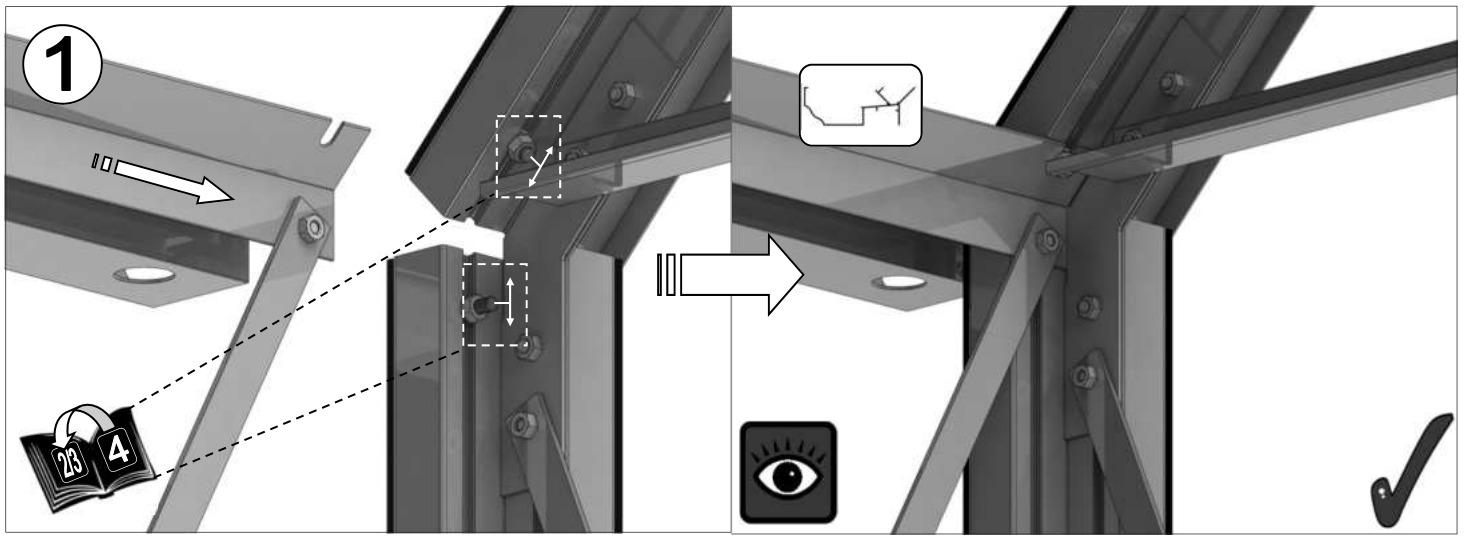



**Optioneel
lamellenraam = {**

Part No		mm	Quantity
D168L		552	1
D168R (handle)		552	1
D165		612	2
D166		552	2
FS6013		12	4

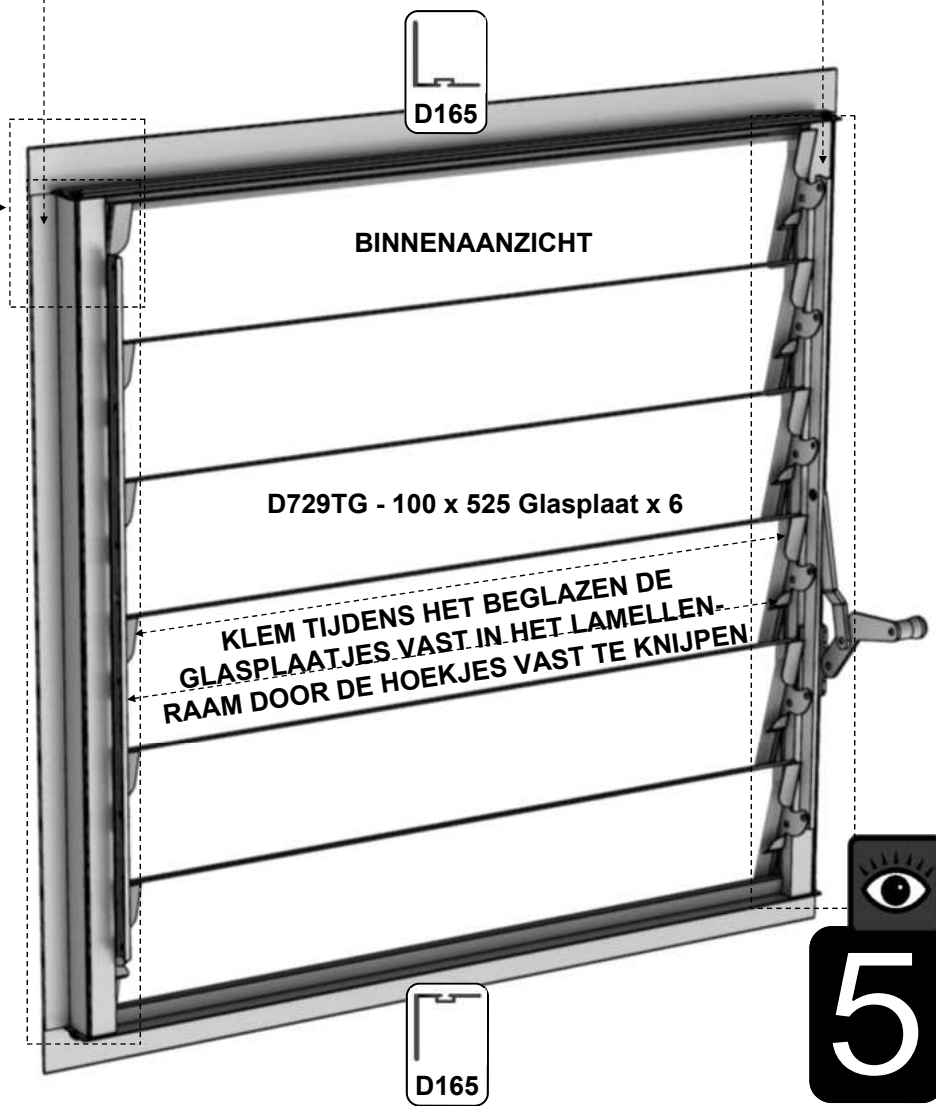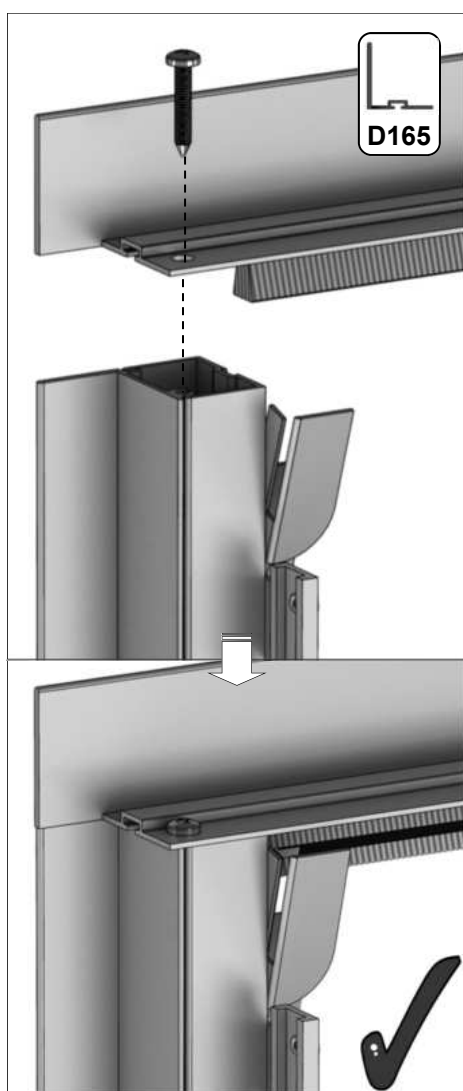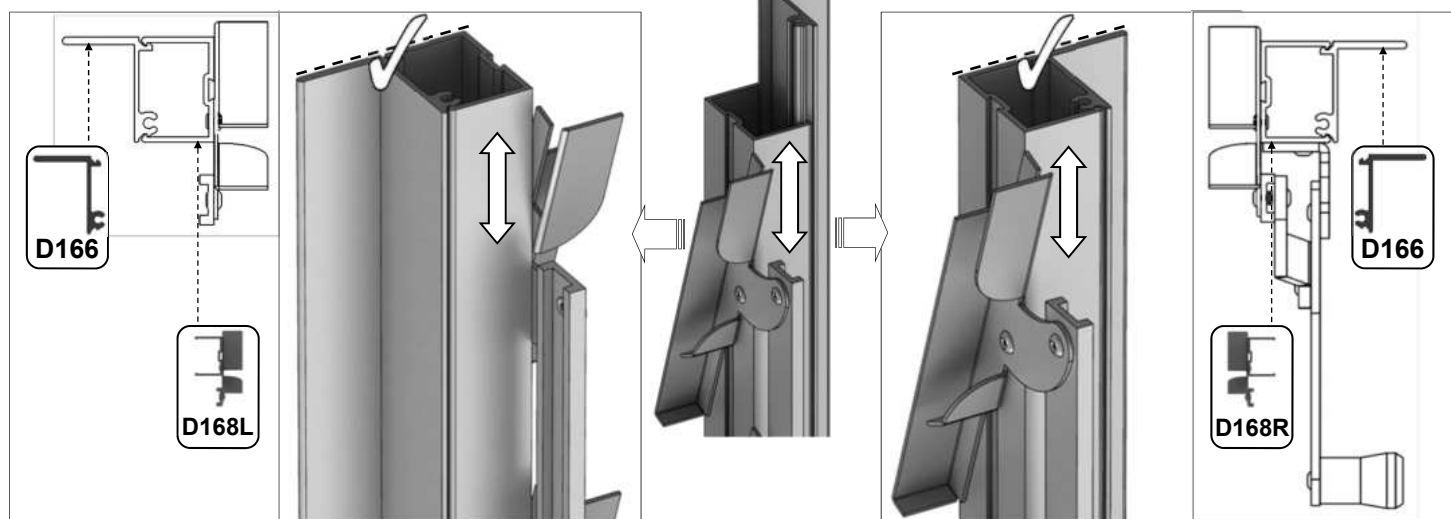


6'		
Part No	mm	Quantity
DV204	1897	1
DV255	2450	4
DV100	n/a	4
DV101	n/a	2
RUBBER	1000	20
BOL M6 X 12		8
BOL M6 X 22		16
NUT M6		32

8'		
Part No	mm	Quantity
DV201	2517	1
DV255	2450	6
DV100	n/a	6
DV101	n/a	3
RUBBER	1000	30
BOL M6 X 12		12
BOL M6 X 22		24
NUT M6		48


10'		
Part No	mm	Quantity
DV202	3137	1
DV255	2450	8
DV100	n/a	8
DV101	n/a	4
RUBBER	1000	40
BOL M6 X 12		16
BOL M6 X 22		32
NUT M6		64








12'		
Part No	mm	Quantity
DV203	3757	1
DV255	2450	10
DV100	n/a	10
DV101	n/a	5
RUBBER	1000	50
BOL M6 X 12		20
BOL M6 X 22		40
NUT M6		80

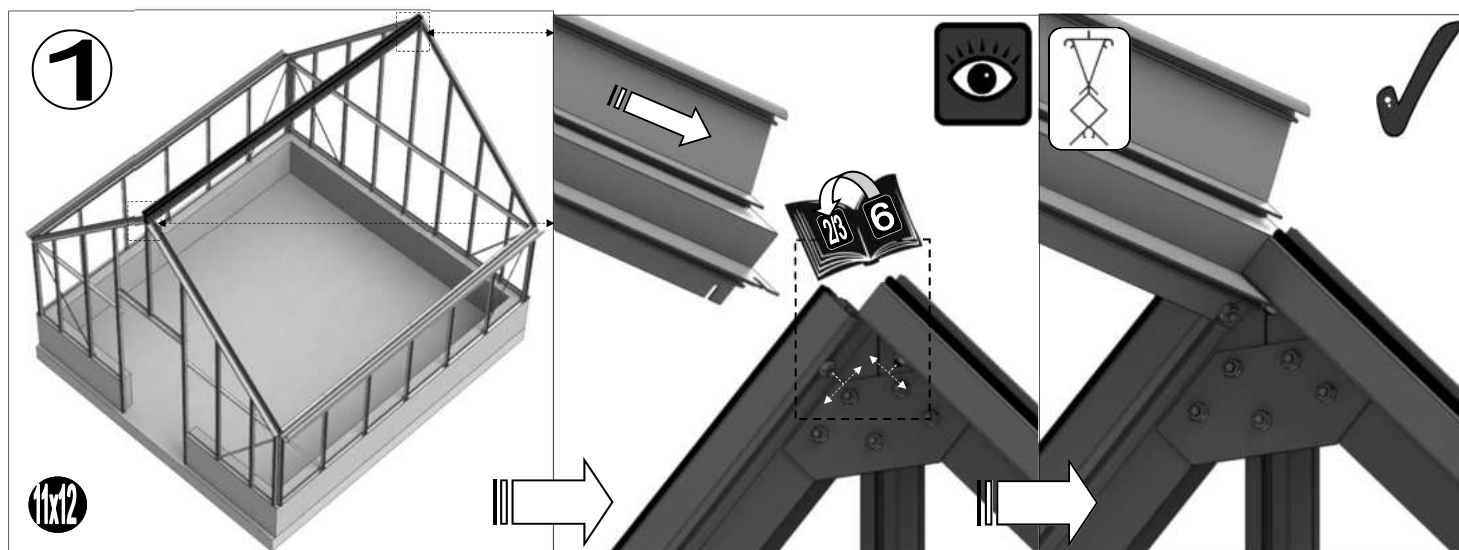

2

Lijm de nokversiering met een lijmkit vast op de nok. Vrijwel altijd dient u een stuk af te zagen. Gebruik hiervoor een ijzerzaag. De eindstukken worden met kleine schroefjes vast gezet en ook deze kunt u het beste van onder af vast lijmen.

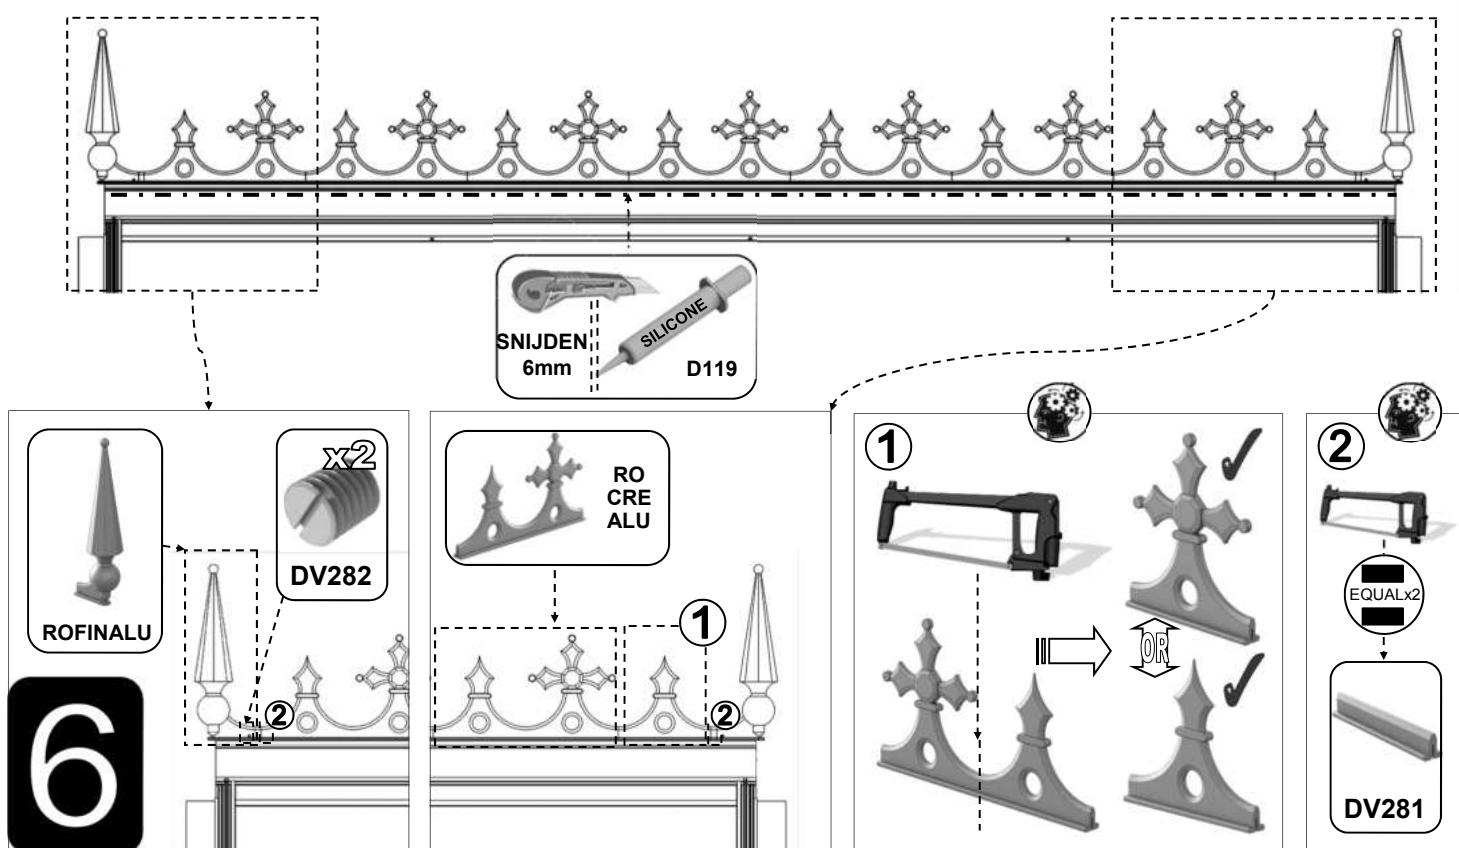

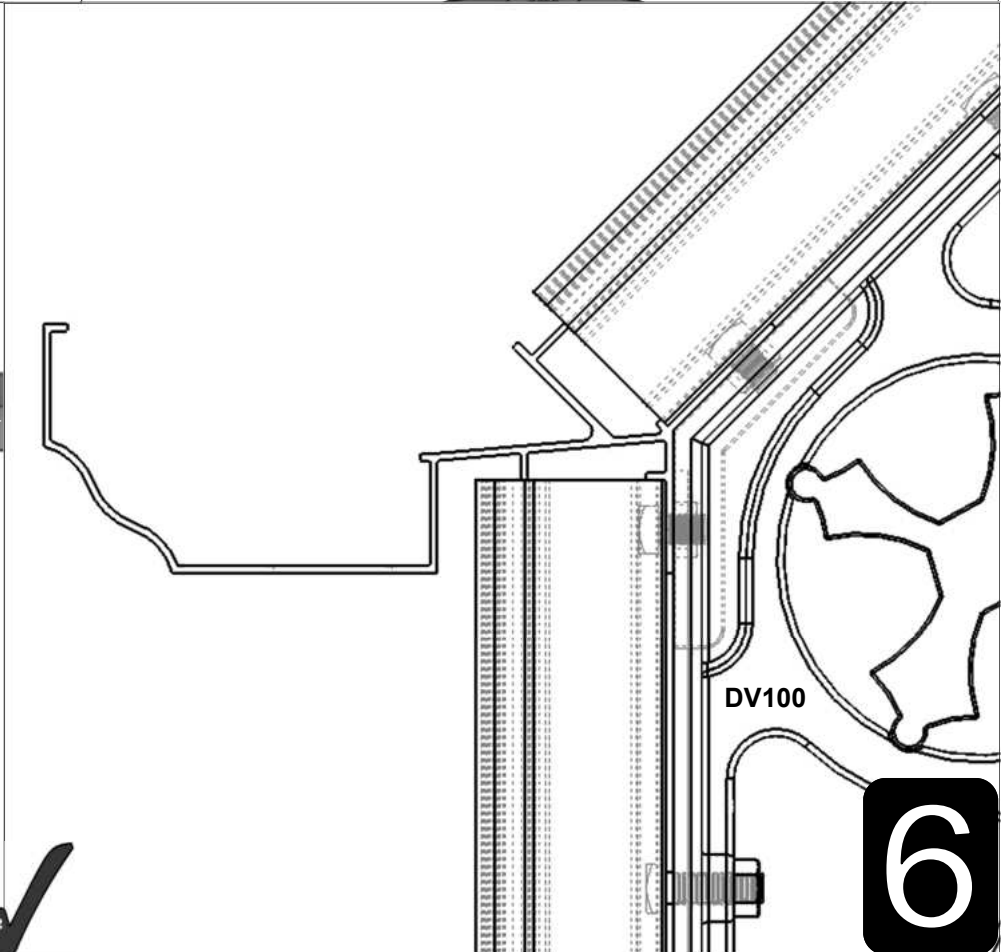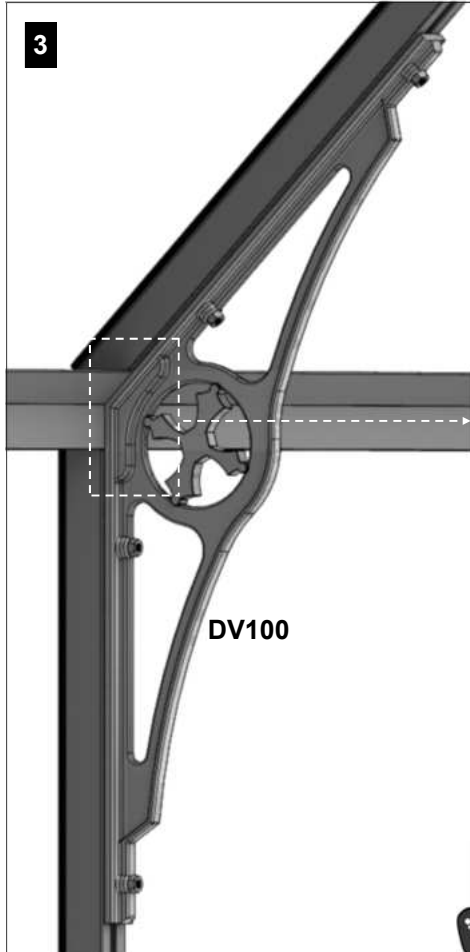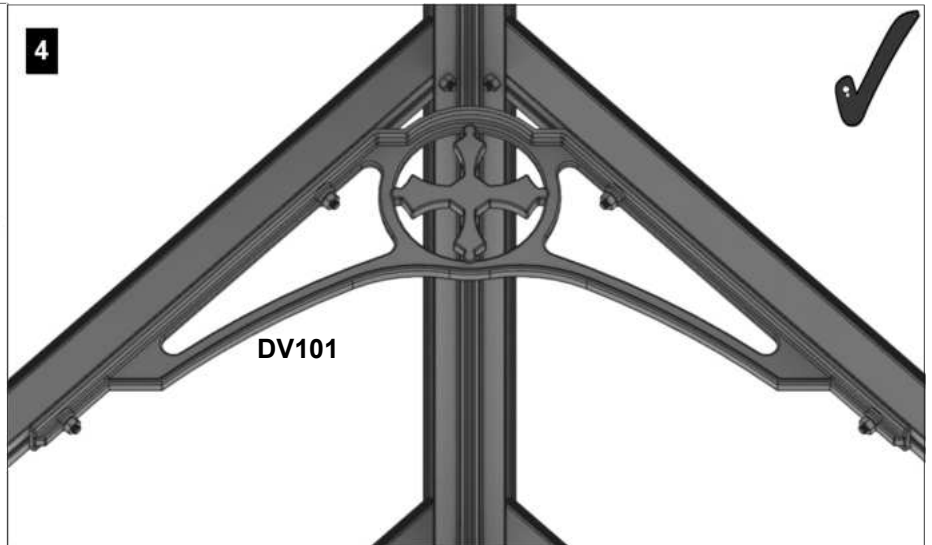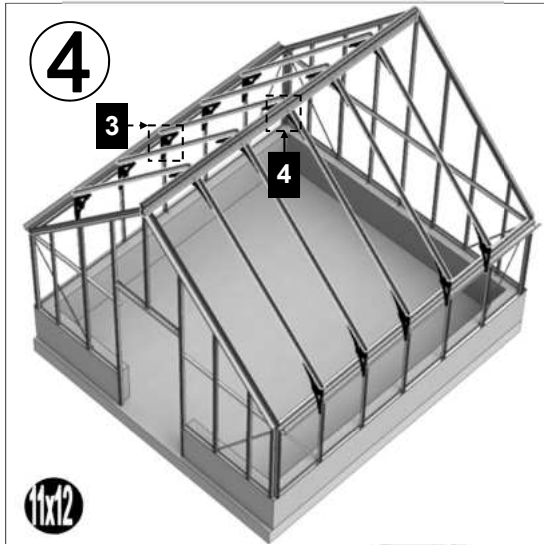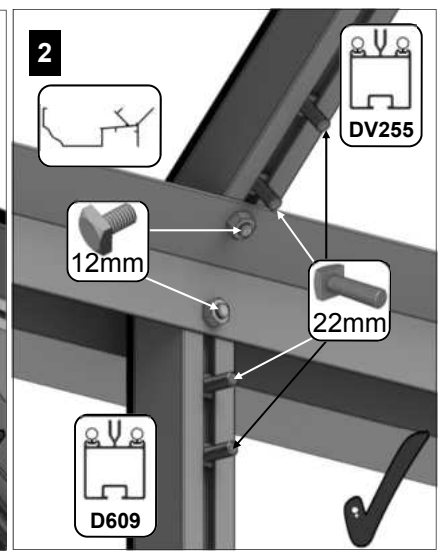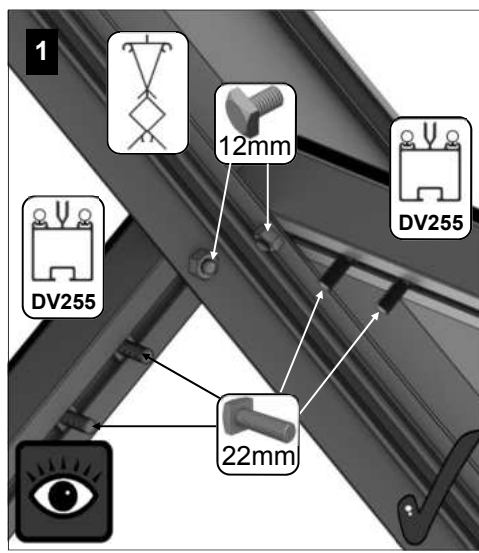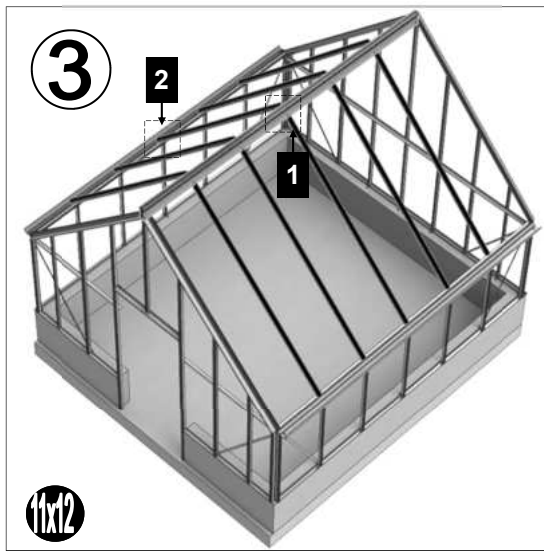



1 Dakraam = {




D1208
1 of -
610 x 610
Glasplaat

Part No		mm	Quantity
D866		639	1
D863L		613	1
D863R		613	1
D862		593	1


Part No		mm	Quantity
D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	2
D205		N/A	2
M6X12		12	4
NUTM6		M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

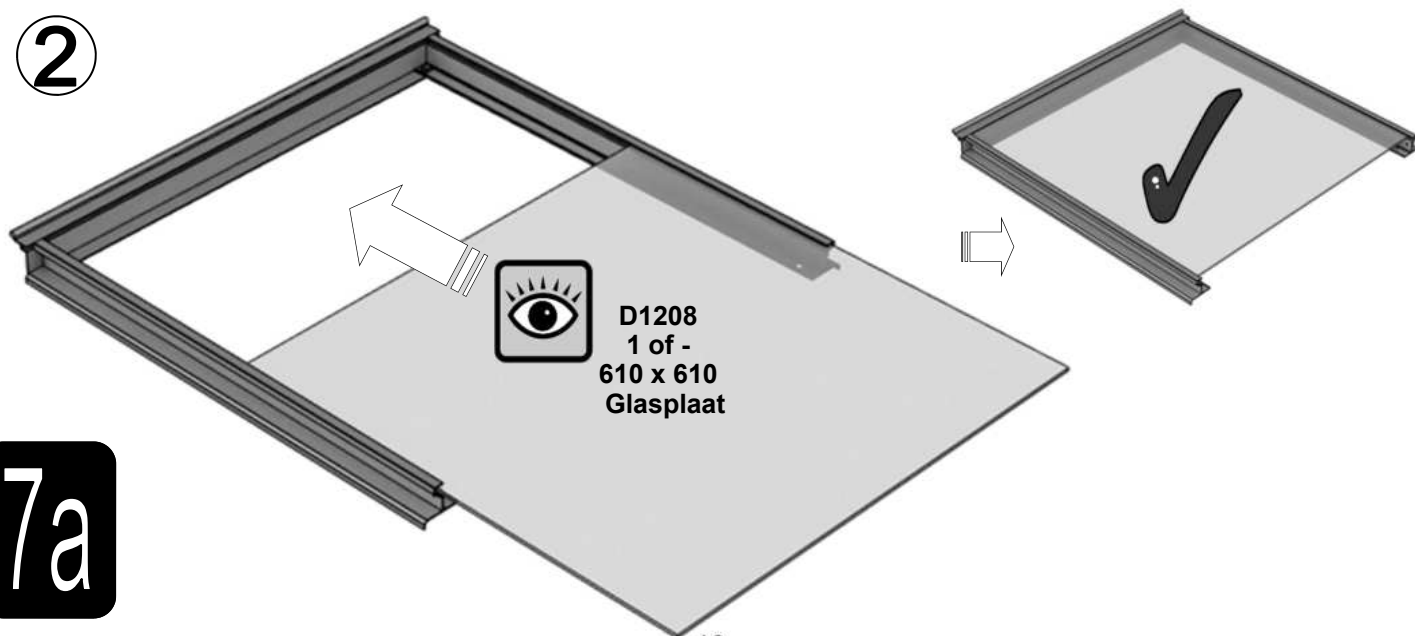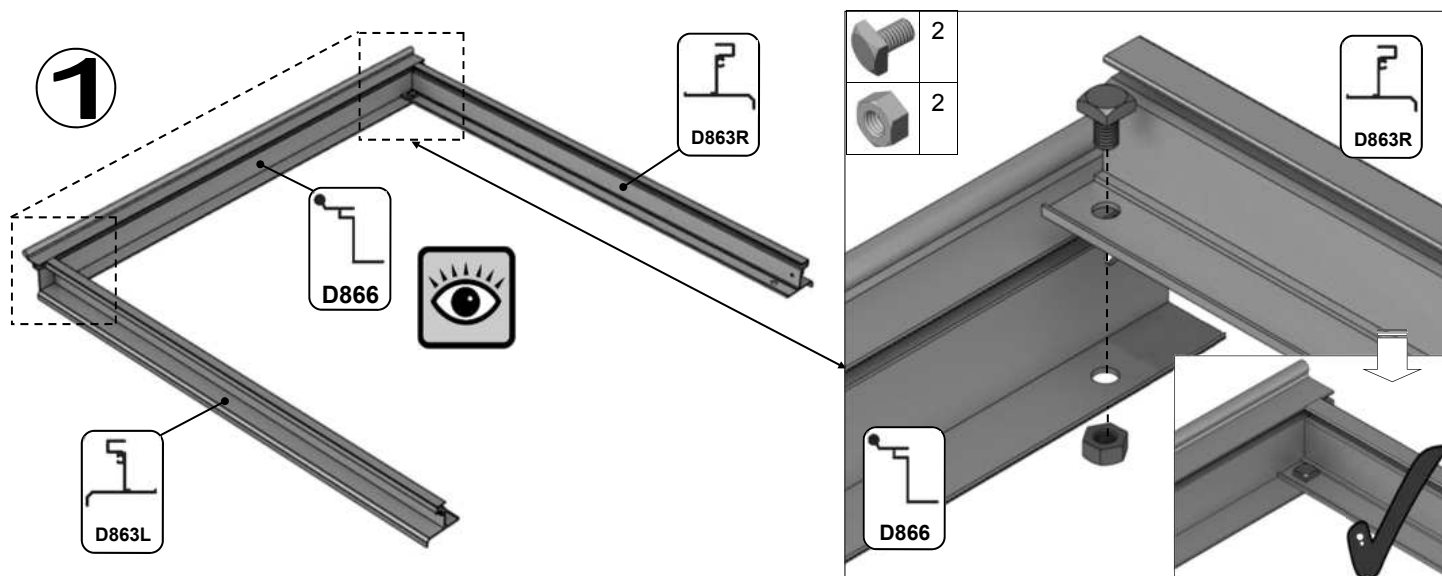




3 

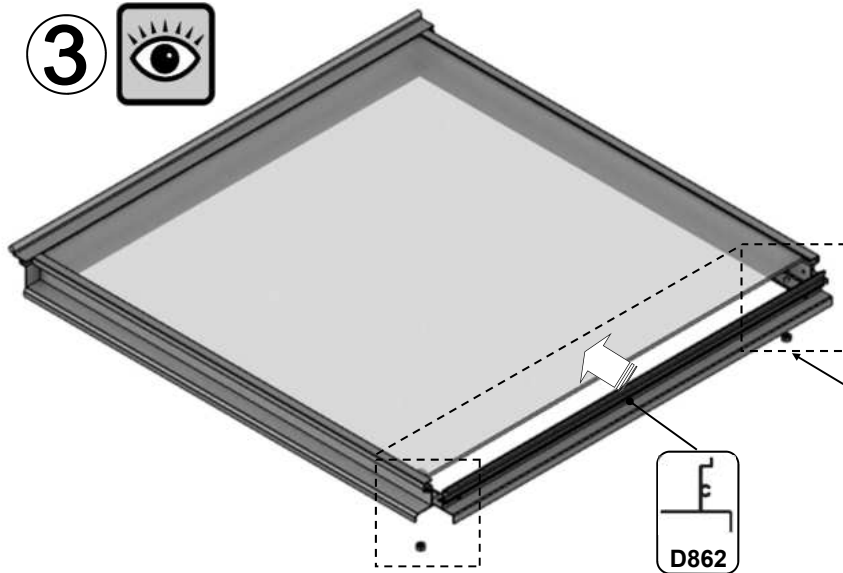


D862

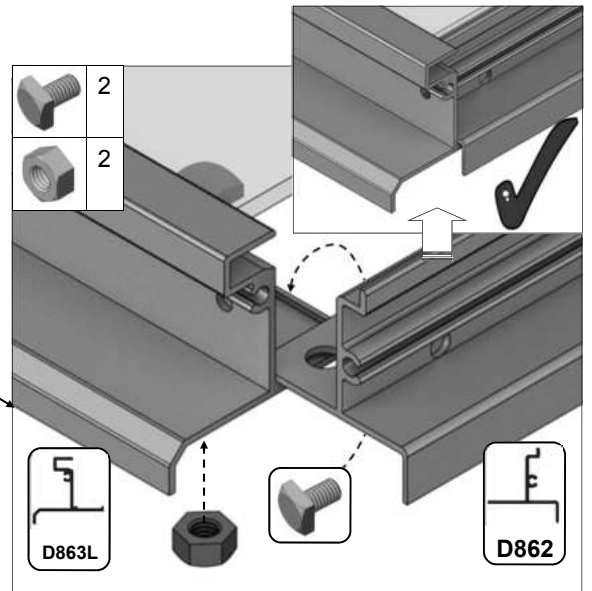


4 

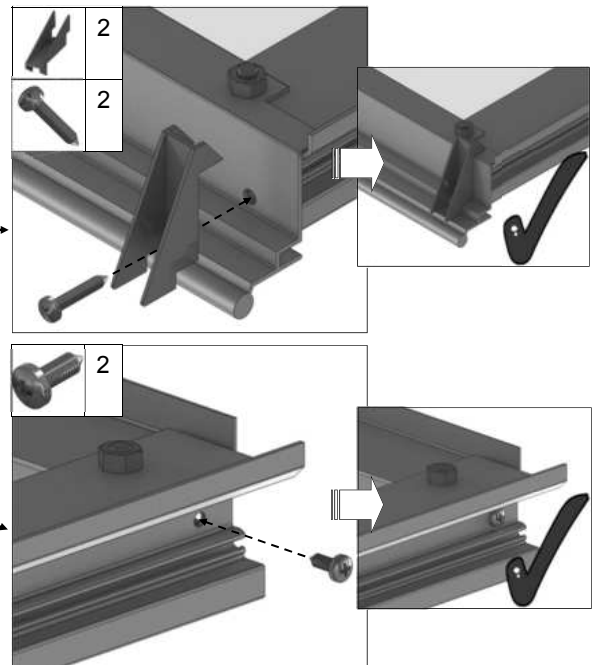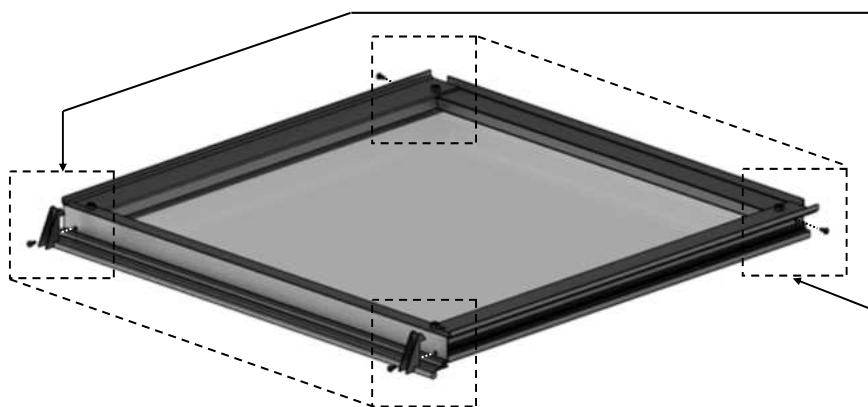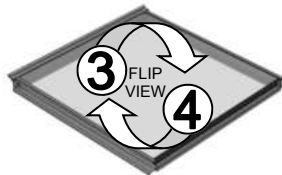

5 

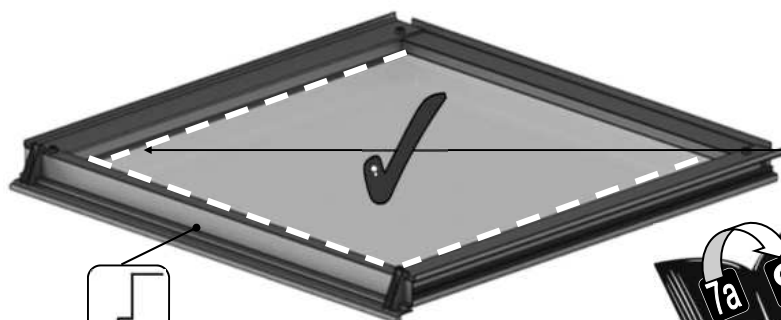

D866

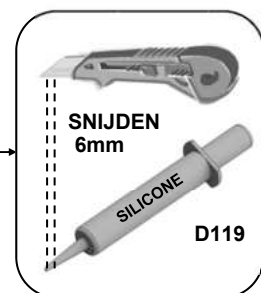



7a

1 Raamdorpel = {

Part No		mm	Quantity
M6X12		12	4
M6 CROP		10	2
NUT M6		N/A	4

Part No		mm	Quantity
D079 PLUS FLUFF		590	1
D114		N/A	2



6

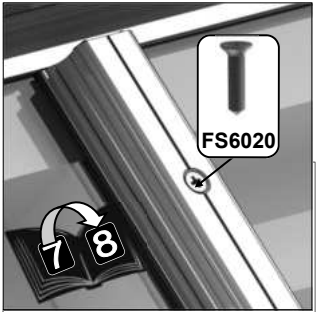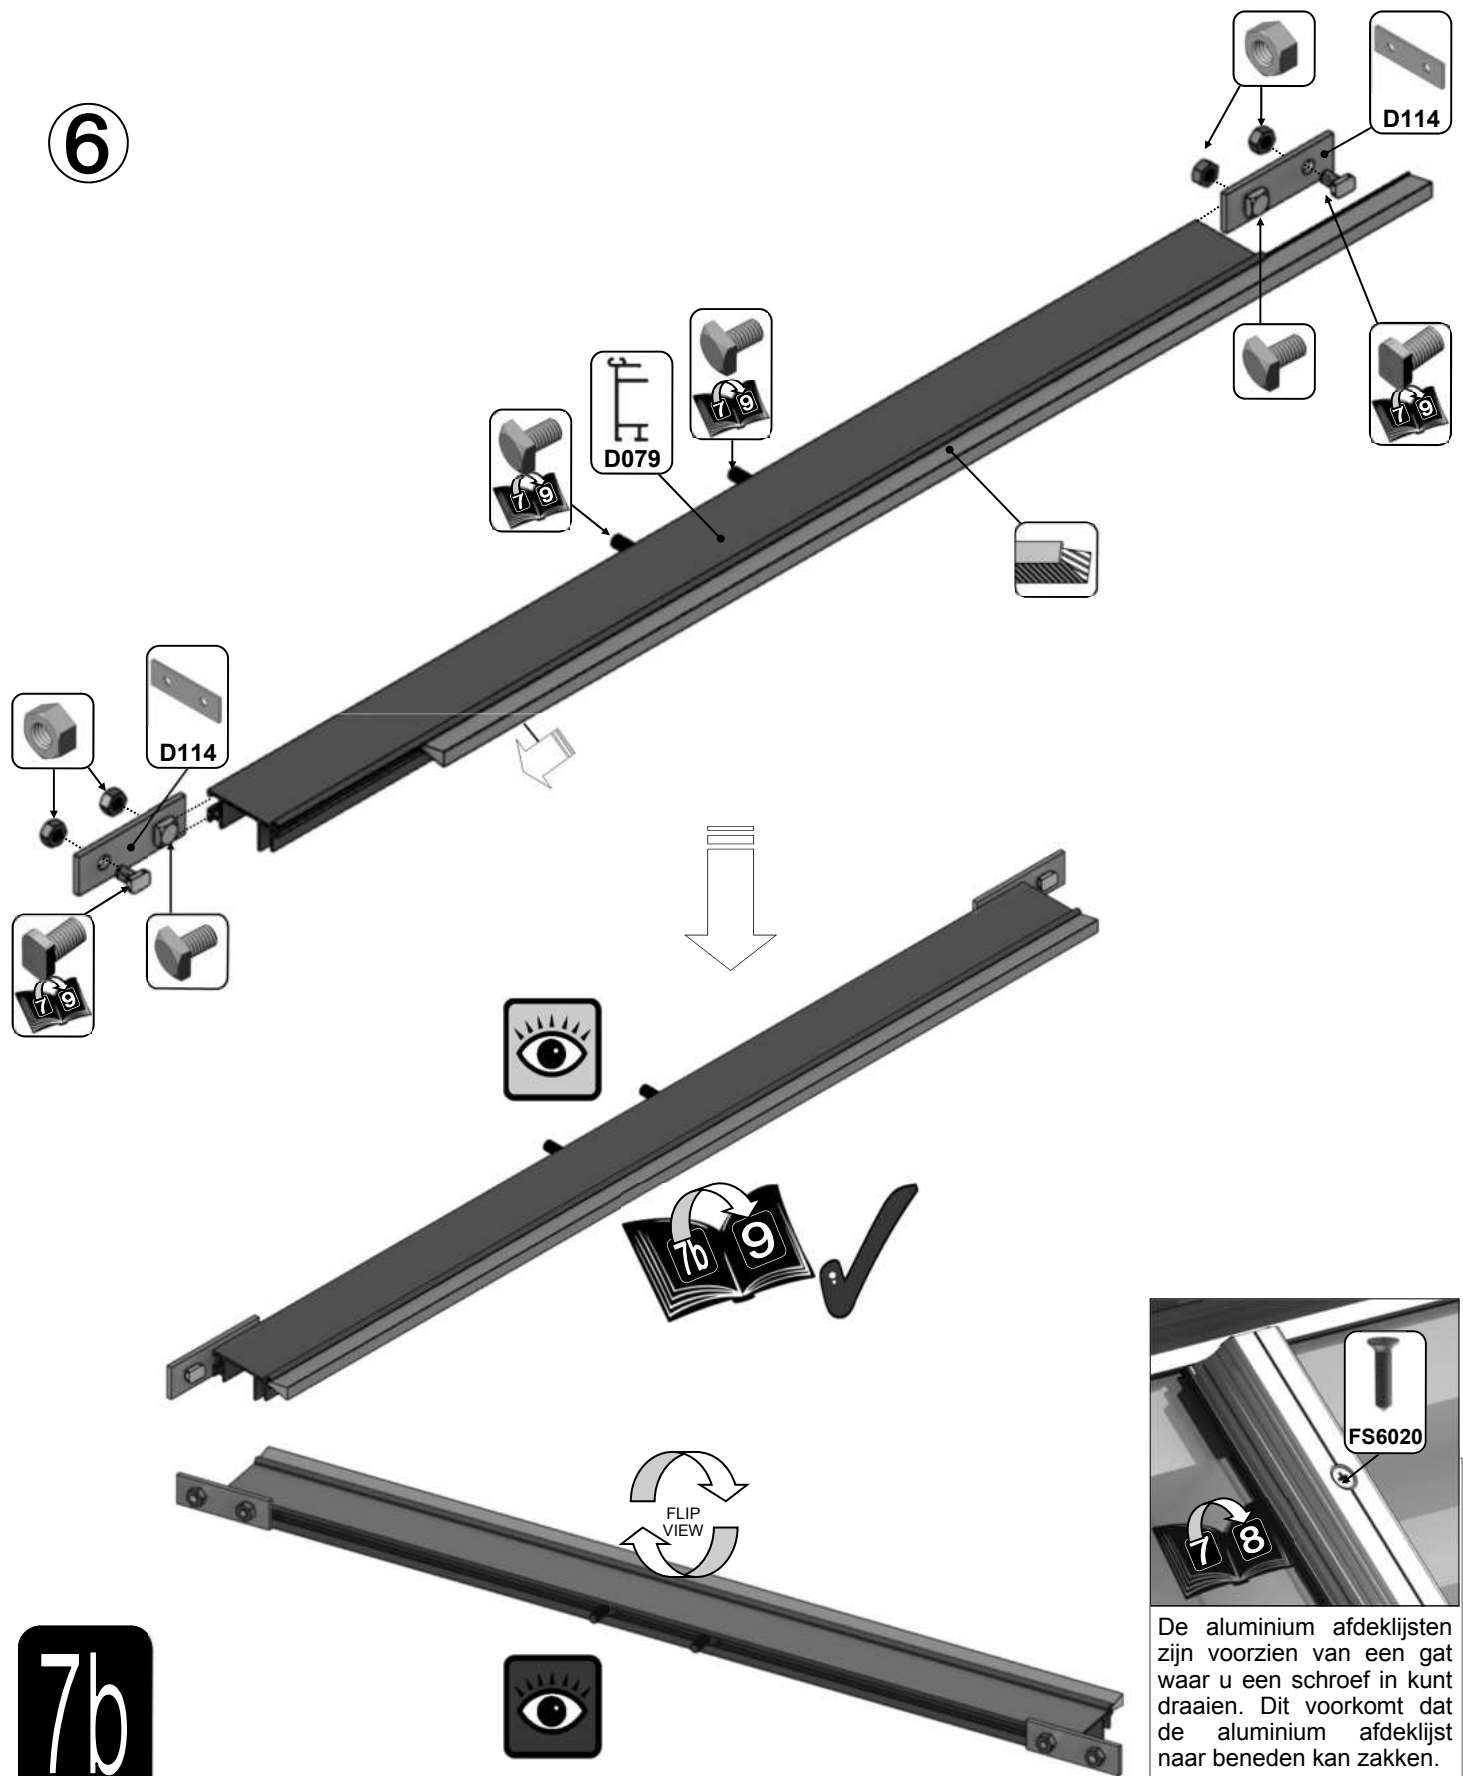

De aluminium afdeklijsten zijn voorzien van een gat waar u een schroef in kunt draaien. Dit voorkomt dat de aluminium afdeklijst naar beneden kan zakken.



7b

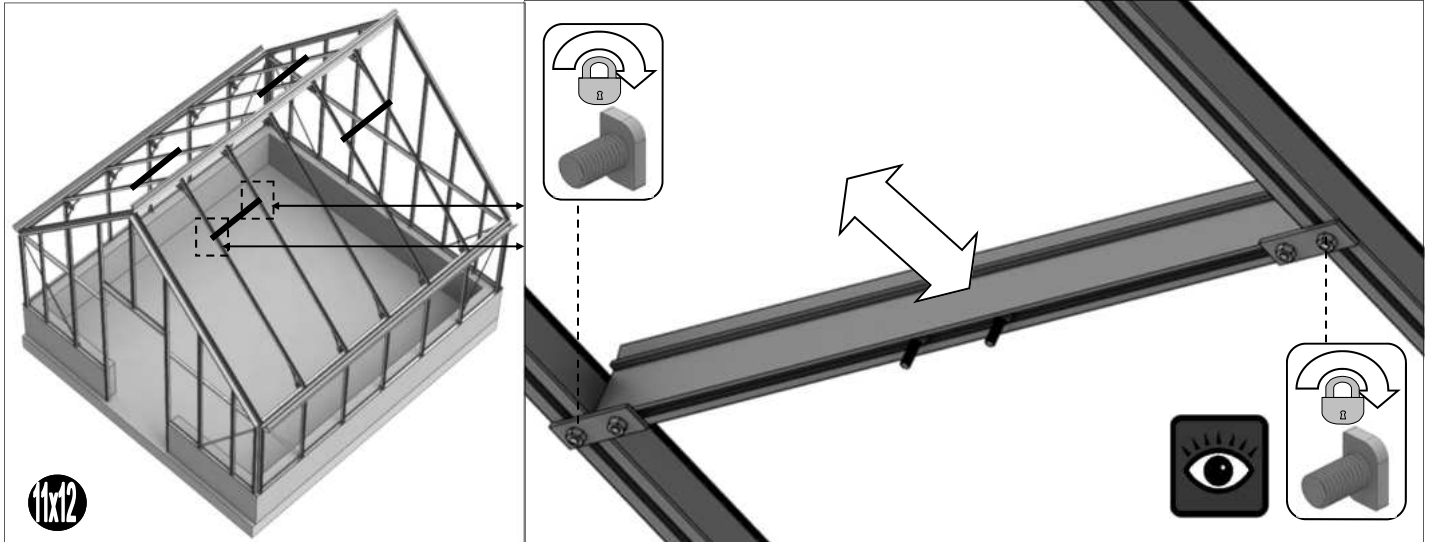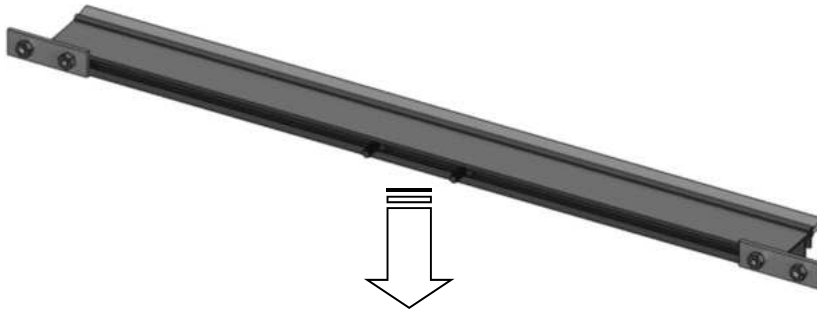

BELAGZING:

Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm en geschikt schoeisel draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas. Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.

Voor u het glas plaatst raden wij u aan om alle indeklijsten rondom de kas te plaatsen zodat u deze niet hoeft te zoeken tijdens het beglazingsproces.


Schroef eerst alleen de zwarte capping in de beglazingsprofielen. Pas als al het glas in de kas zit monteert u de kas af met de aluminium afdeklijsten.

BELANGRIJK:

indien het gatenpatroon niet goed uitkomt dan kan het nodig zijn om onderin de zwarte strip een extra gaatje te boren zodat daar een RVS schroef kan worden gebruikt om het glas goed vast te zetten










VOORBEELD

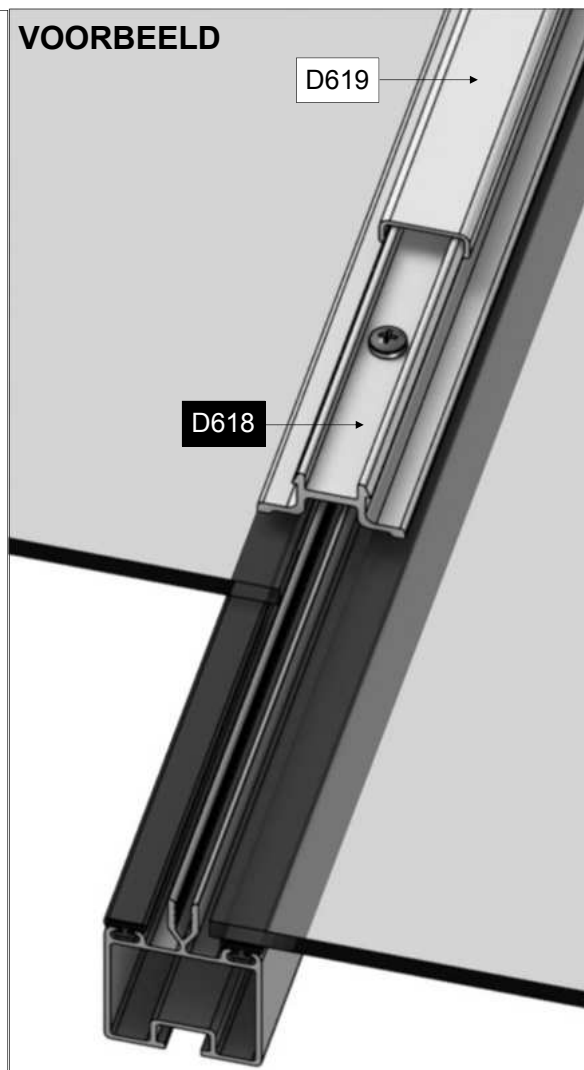




8

PART No	Section	Size (mm)
D618		1144
DV403L/R		1505
DV479		1384
DV610L/R		1972
DV612L/R		2438
DV639L/R		2960
DV655		1880
DV659		2879
DV664		1373
D870		601
D610		1160
D620		1144
D871		601
DV652		1871
D614		1162
D619		1144
DV480		1384
DV611L/R		1972
DV613L/R		2438
DV615L/R		1505
DV640L/R		2960
DV658		2481
DV665		2879
DV670		1373

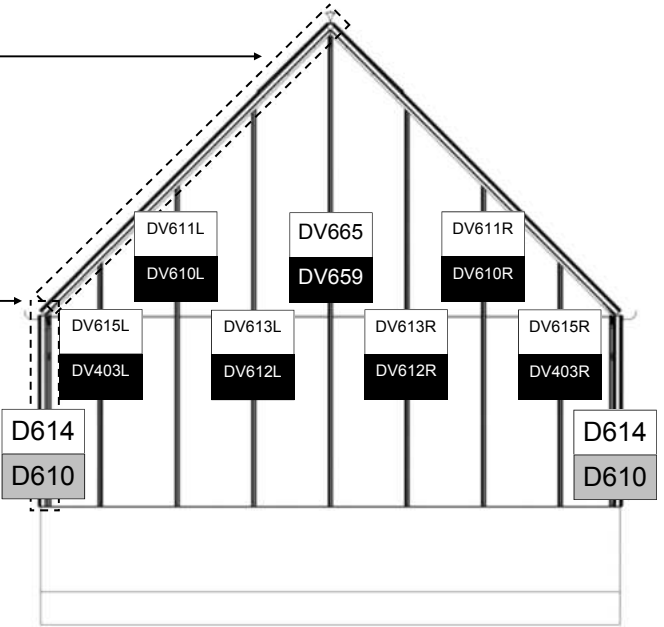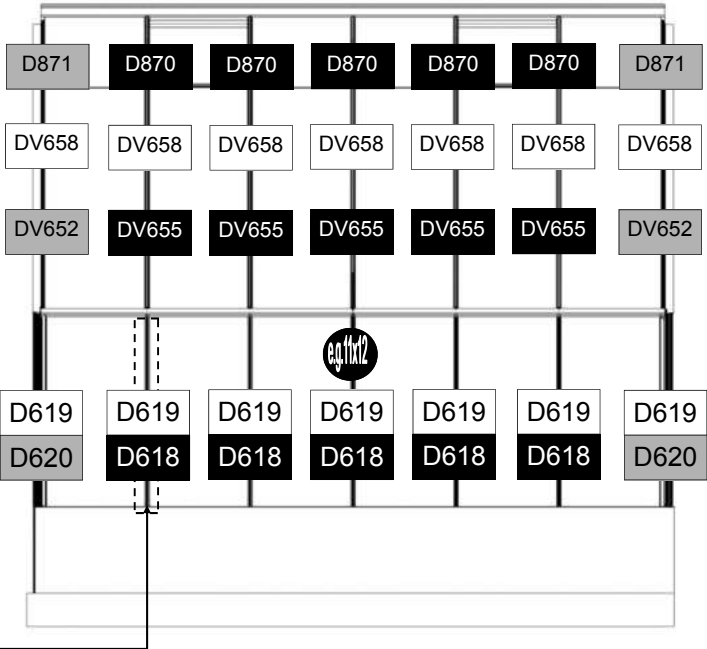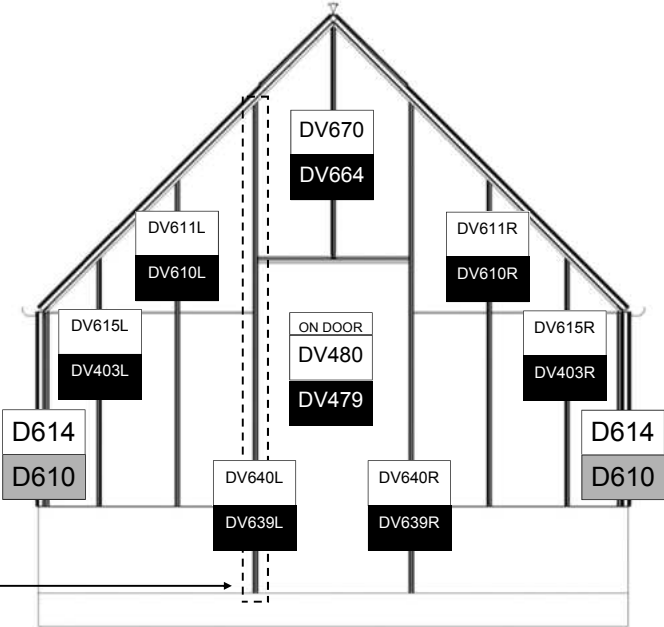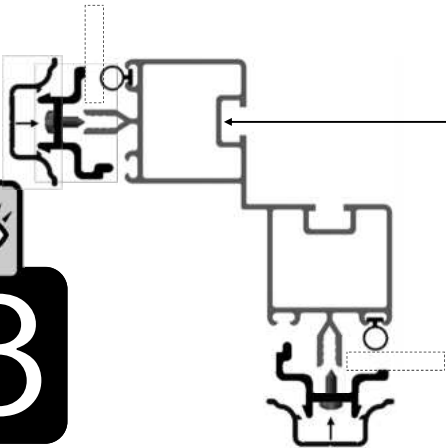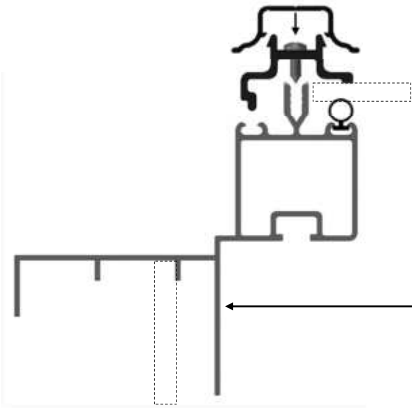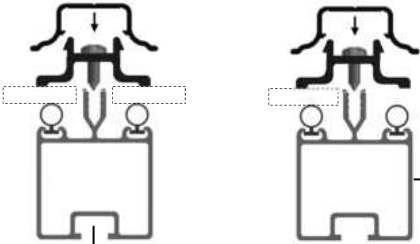


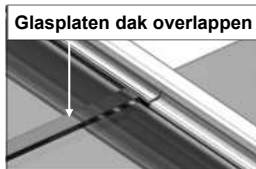






11x12

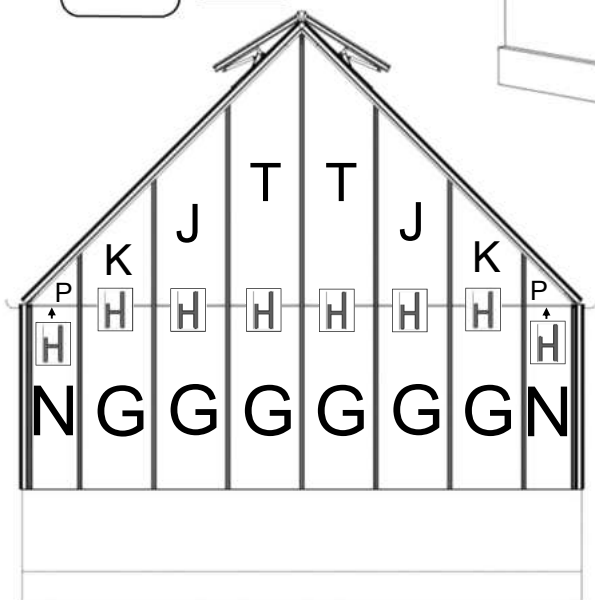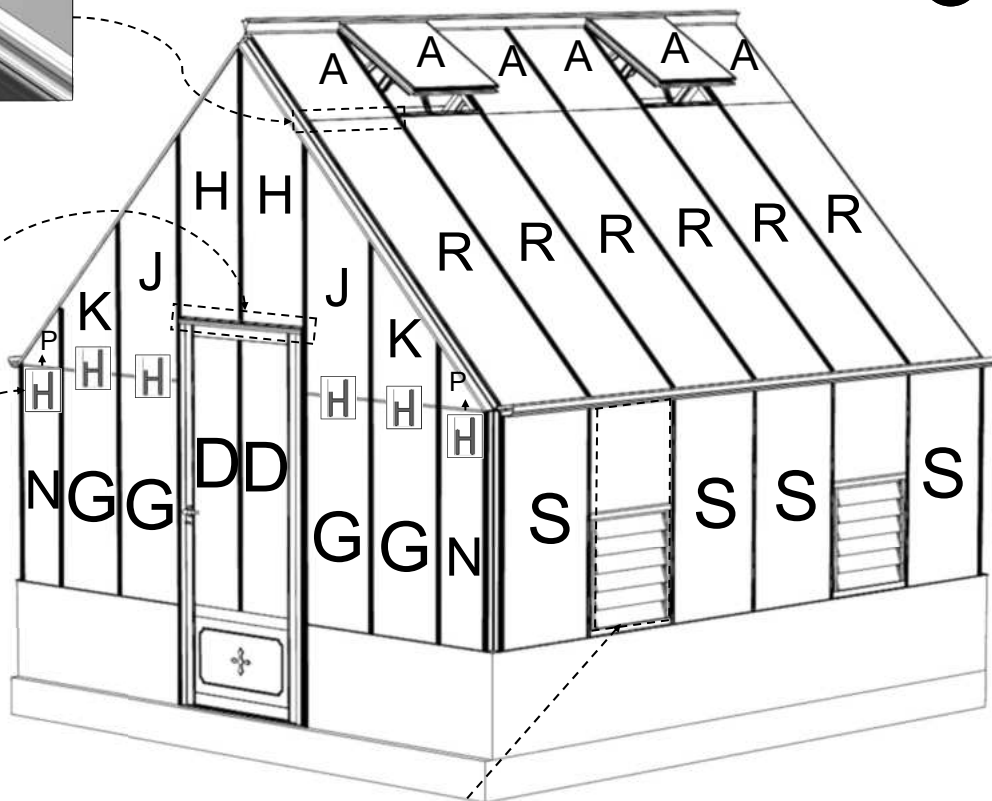
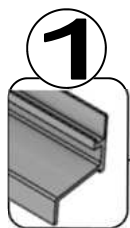





D624	M	610 X 550	1
D729	L	525 X 100	6
D101 / ROSEPS	H	610 long	1



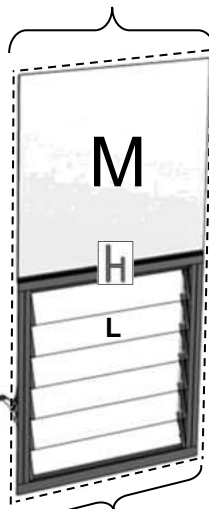


PART No		Size (mm)	6'	8'	10'	12'
D1216	S	610 X 1162	4	6	8	10
610x1890	R	610 X 1890	6	8	10	12
D1208	A	610 X 610	6	8	10	12
D625	N	305 X 1162	4			
D769	G	457 X 1162	10			
DV700	D	357 X 1384	2			
DV507	P	ANGLE	4			
DV713	K	ANGLE	4			
DV714	J	ANGLE	4			
DV716	T	ANGLE	2			
DV717	H	ANGLE	2			
D223/B		Cut to 904mm	1			
D101 / ROSEPS	H	610 long (inc cuts to 457&305mm)	12 + (1 per louver)			

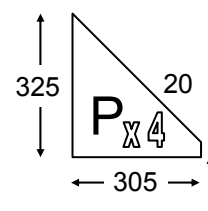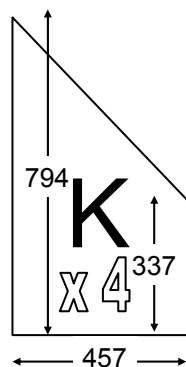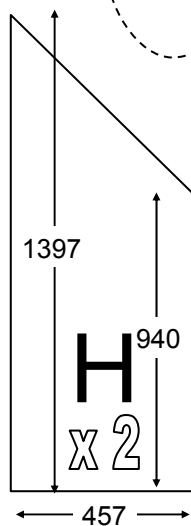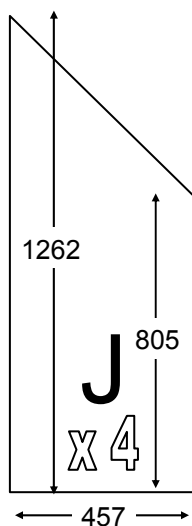
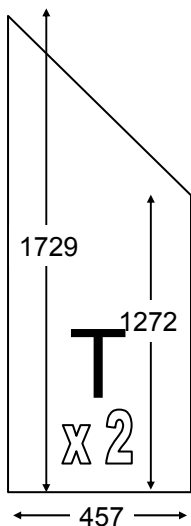


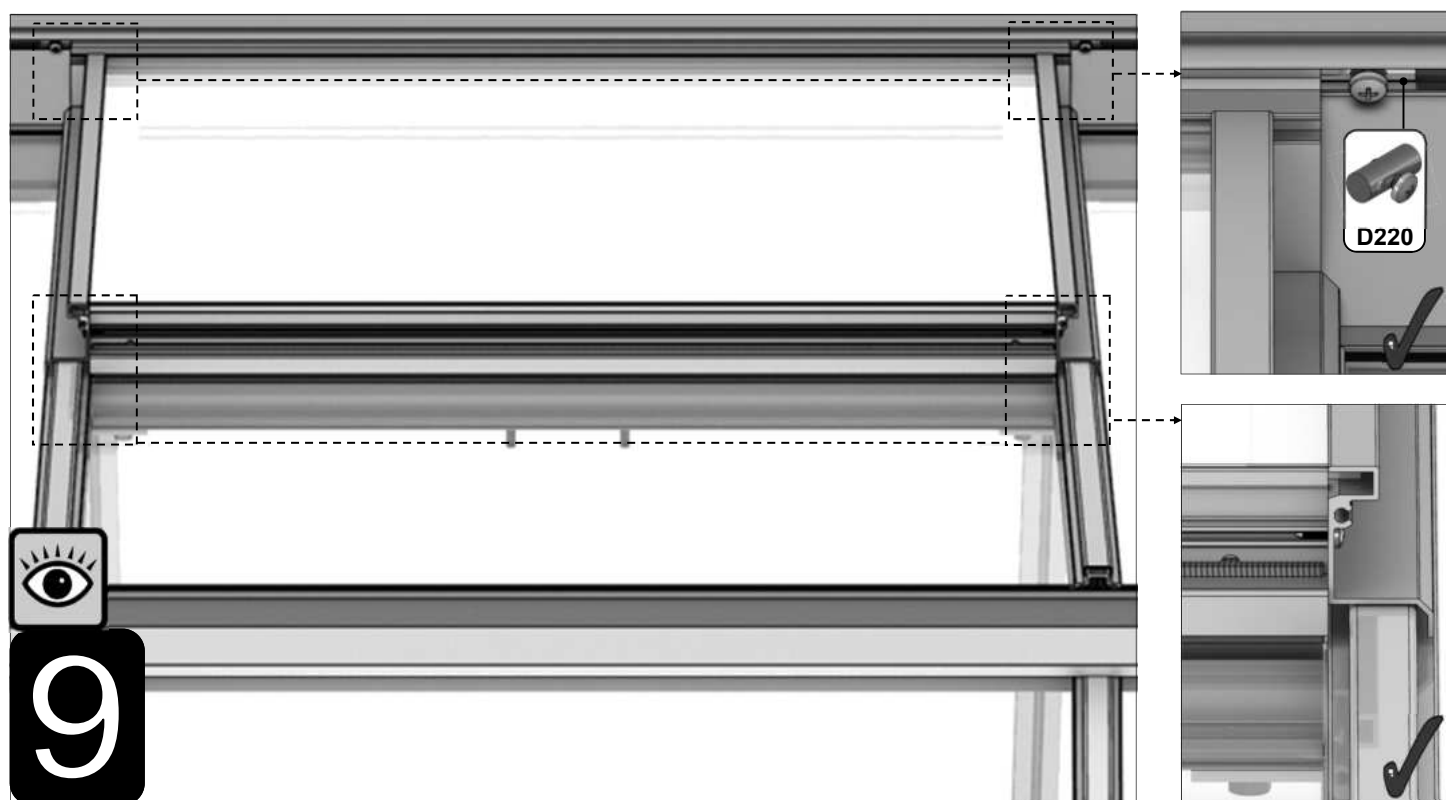
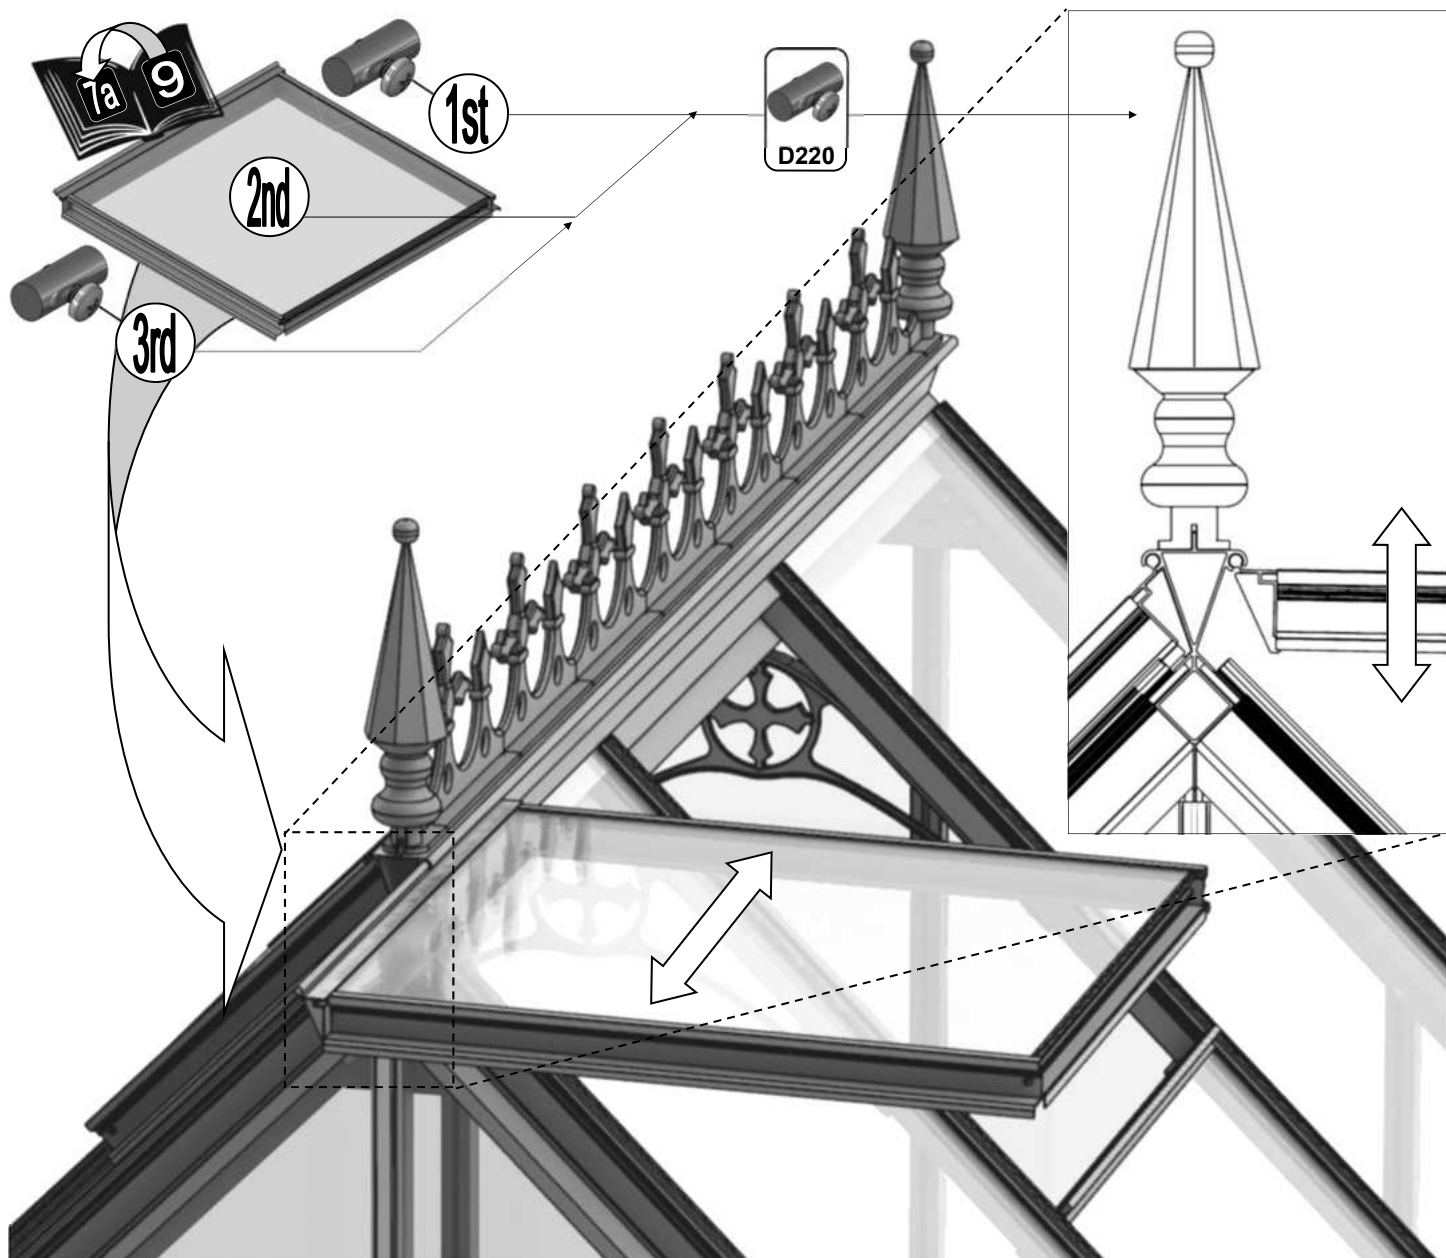


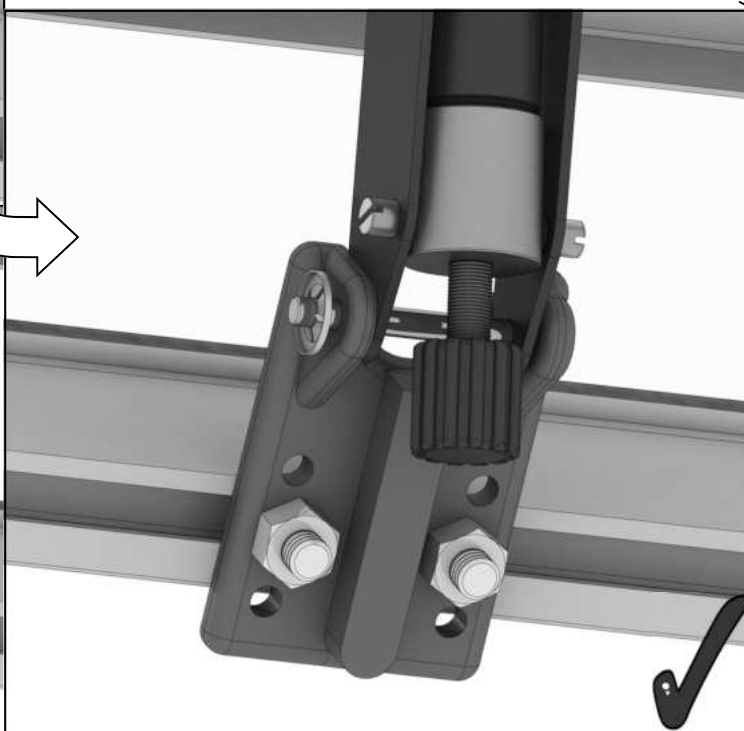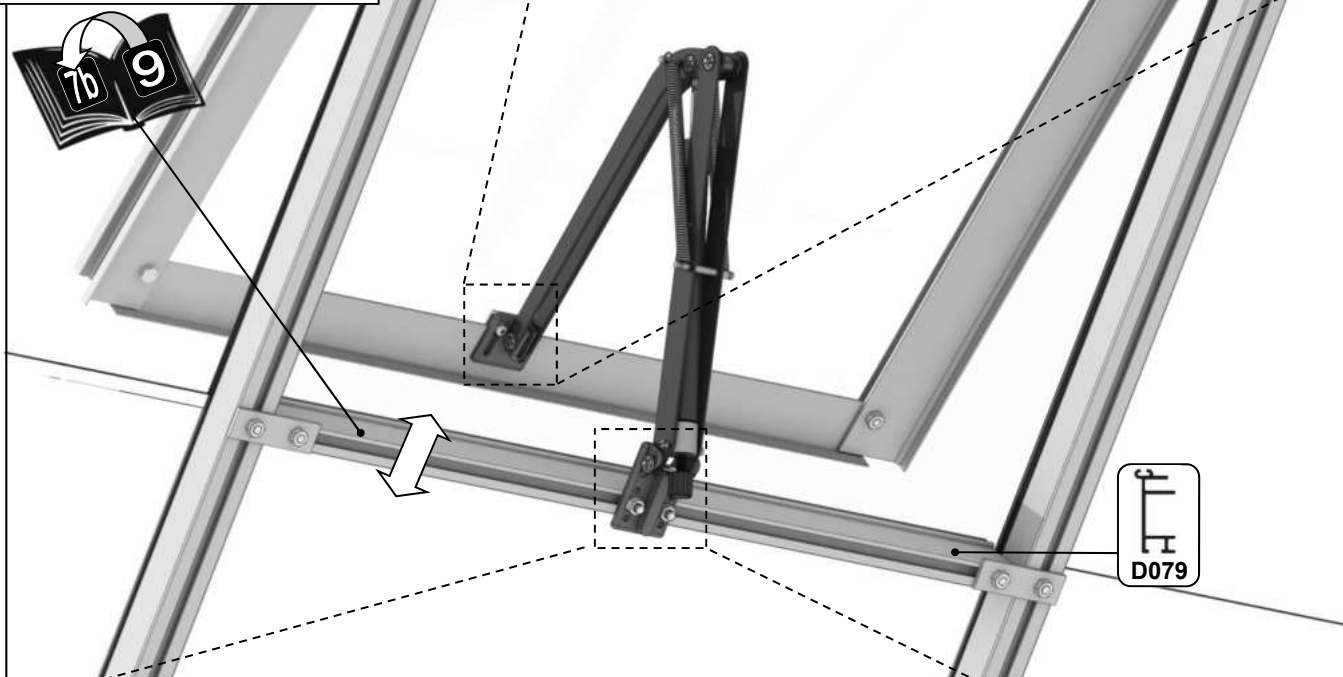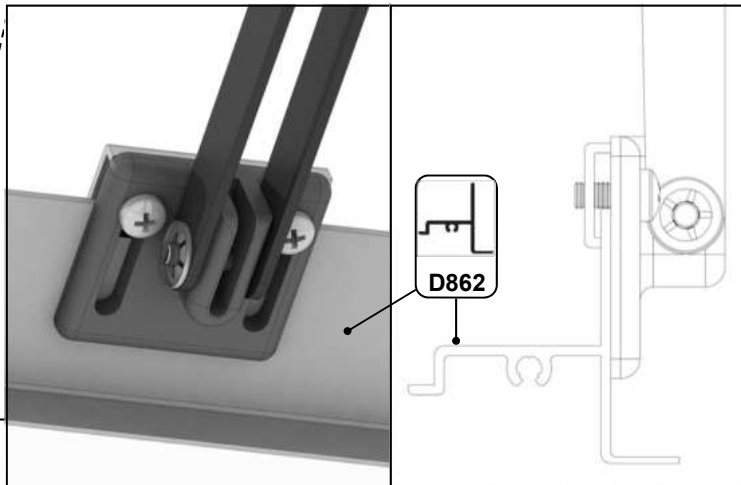

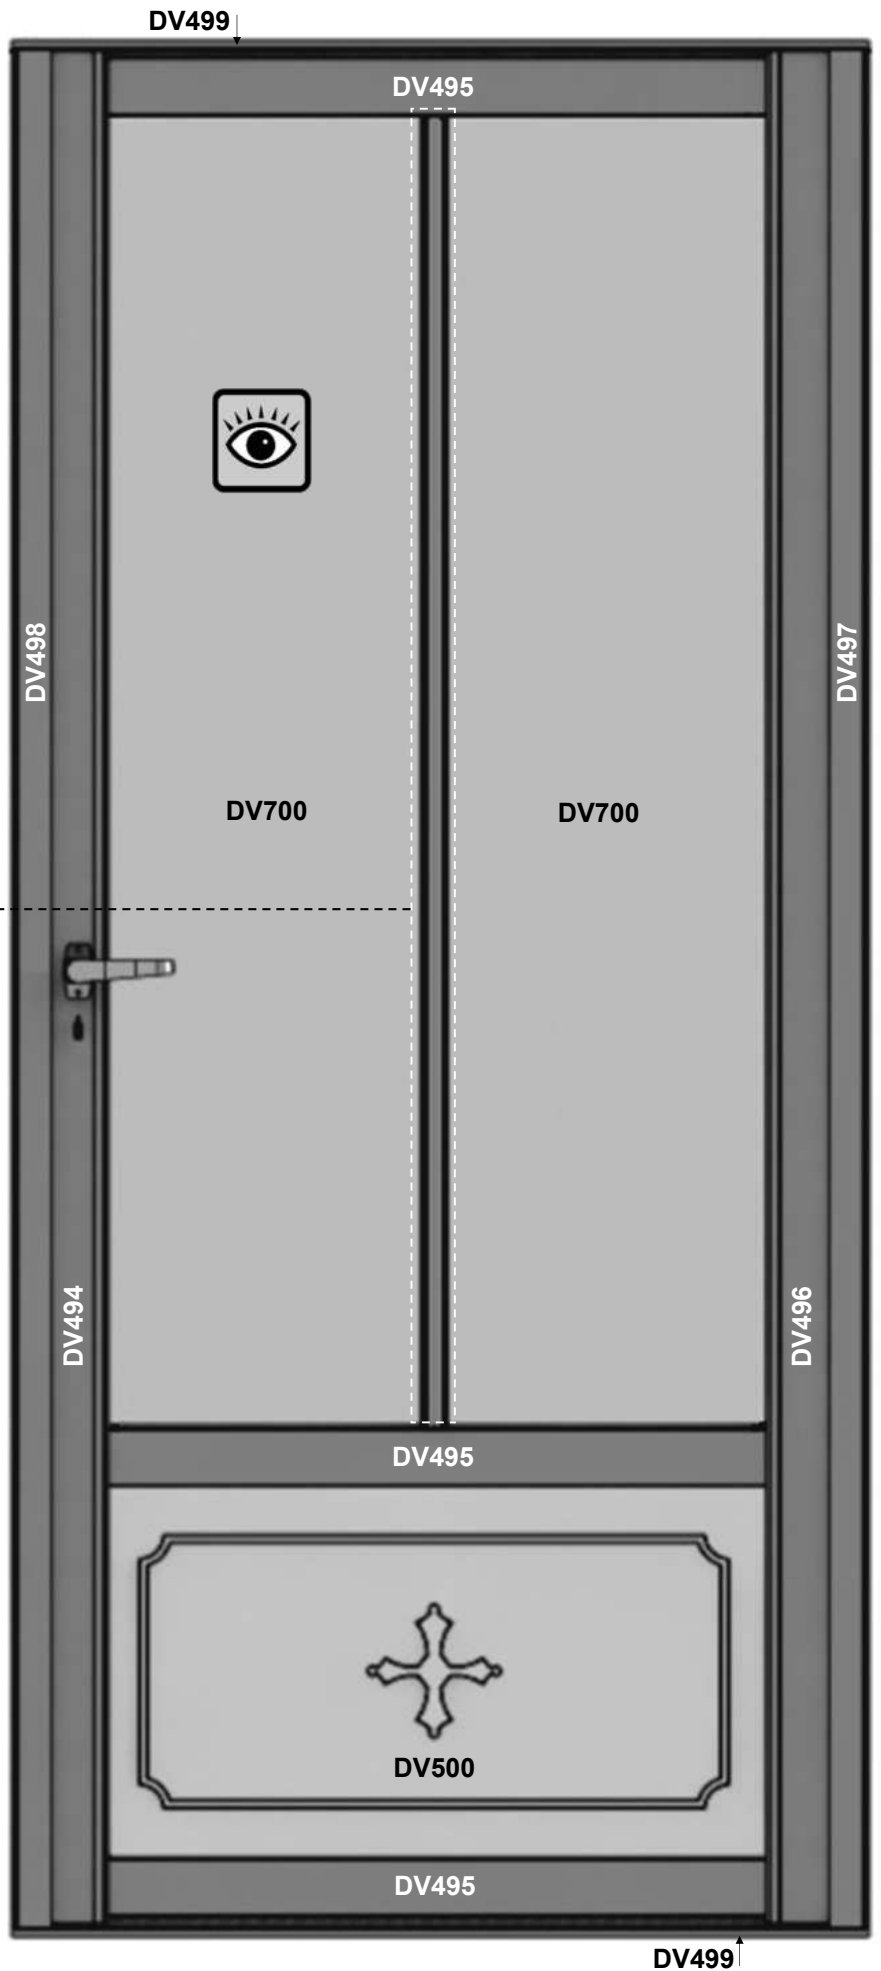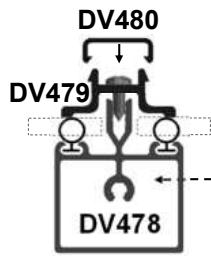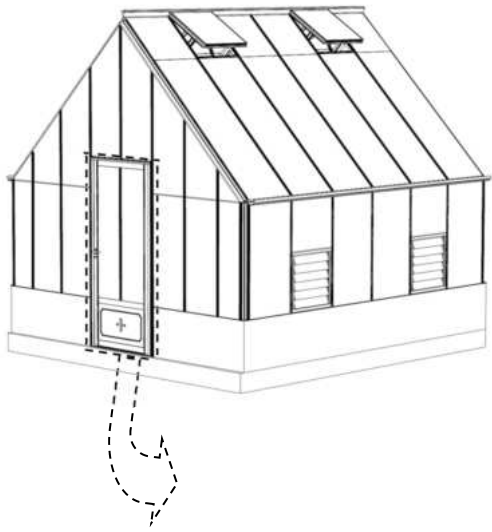


Part No		Quantity
D522		10
BOLM6 CROP		20
NUT M6		20




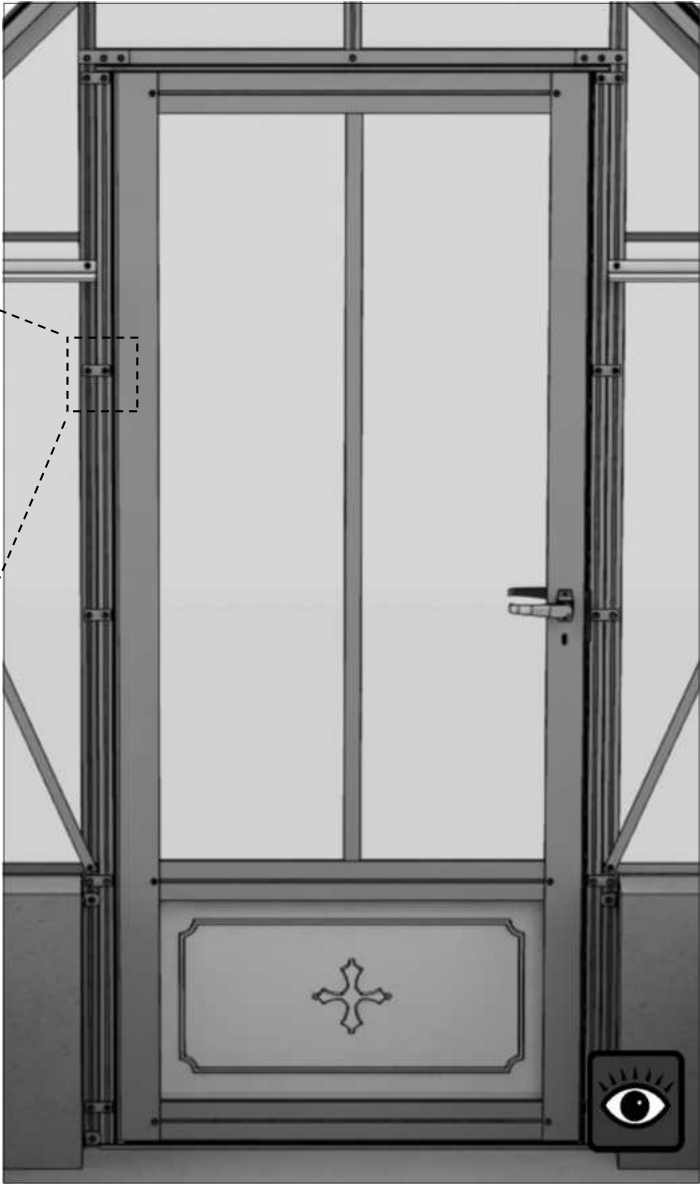
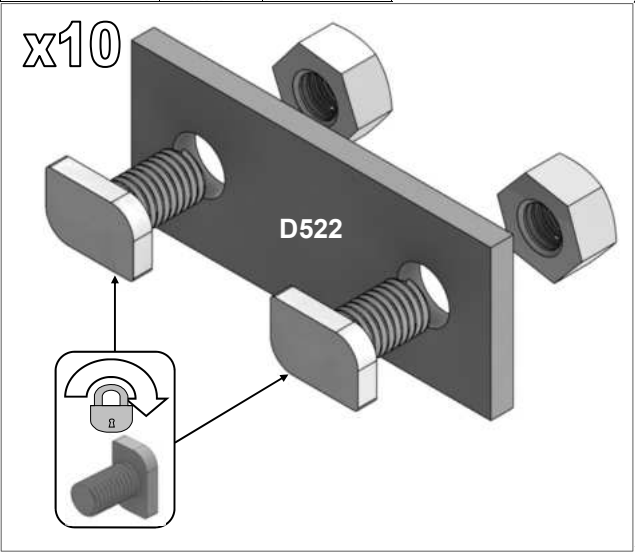


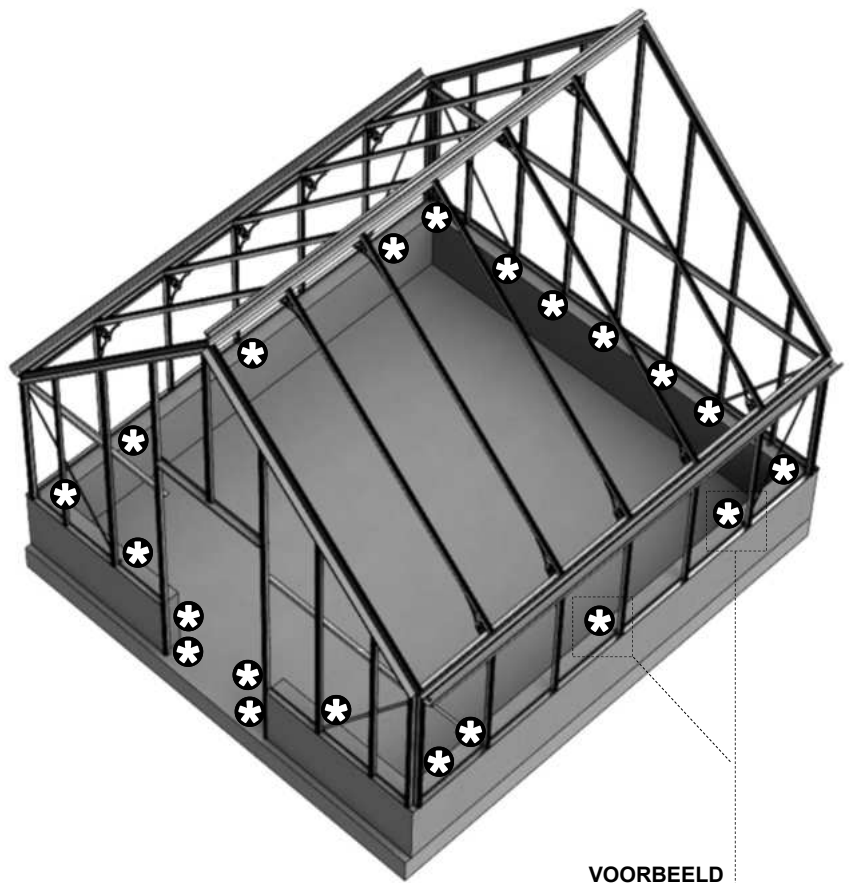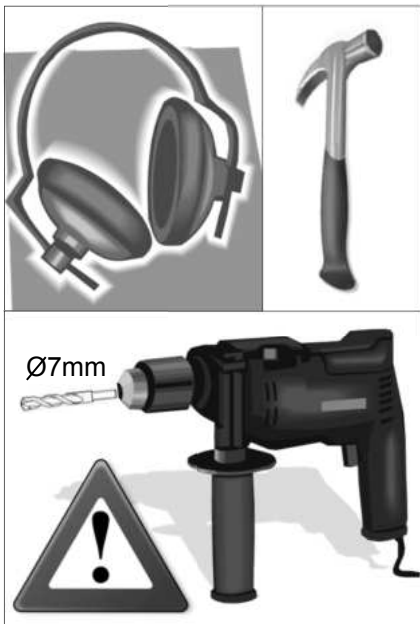








VOORBEELD

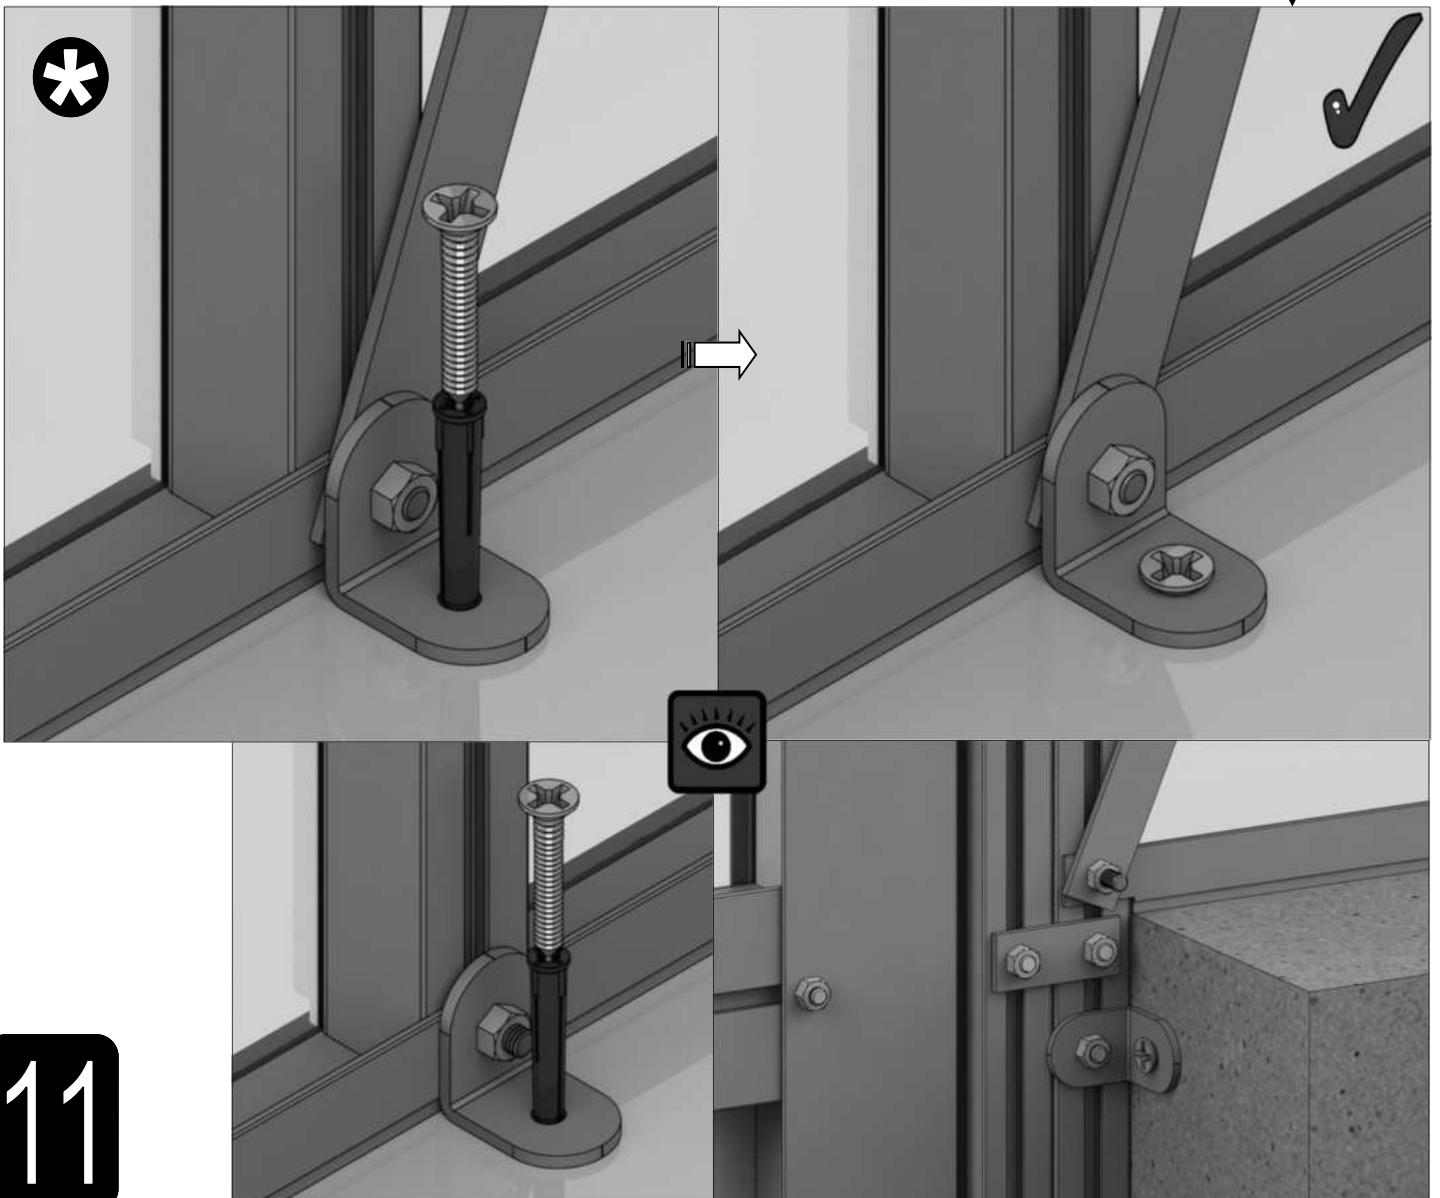

11

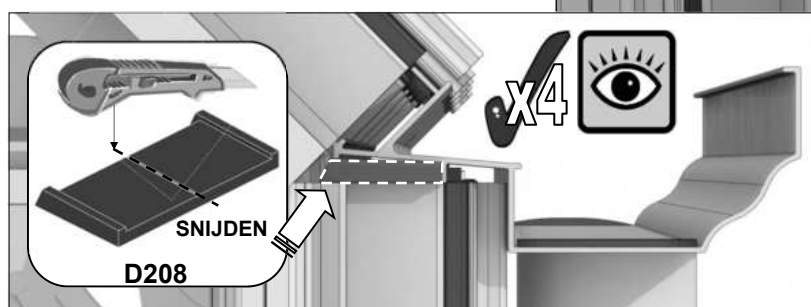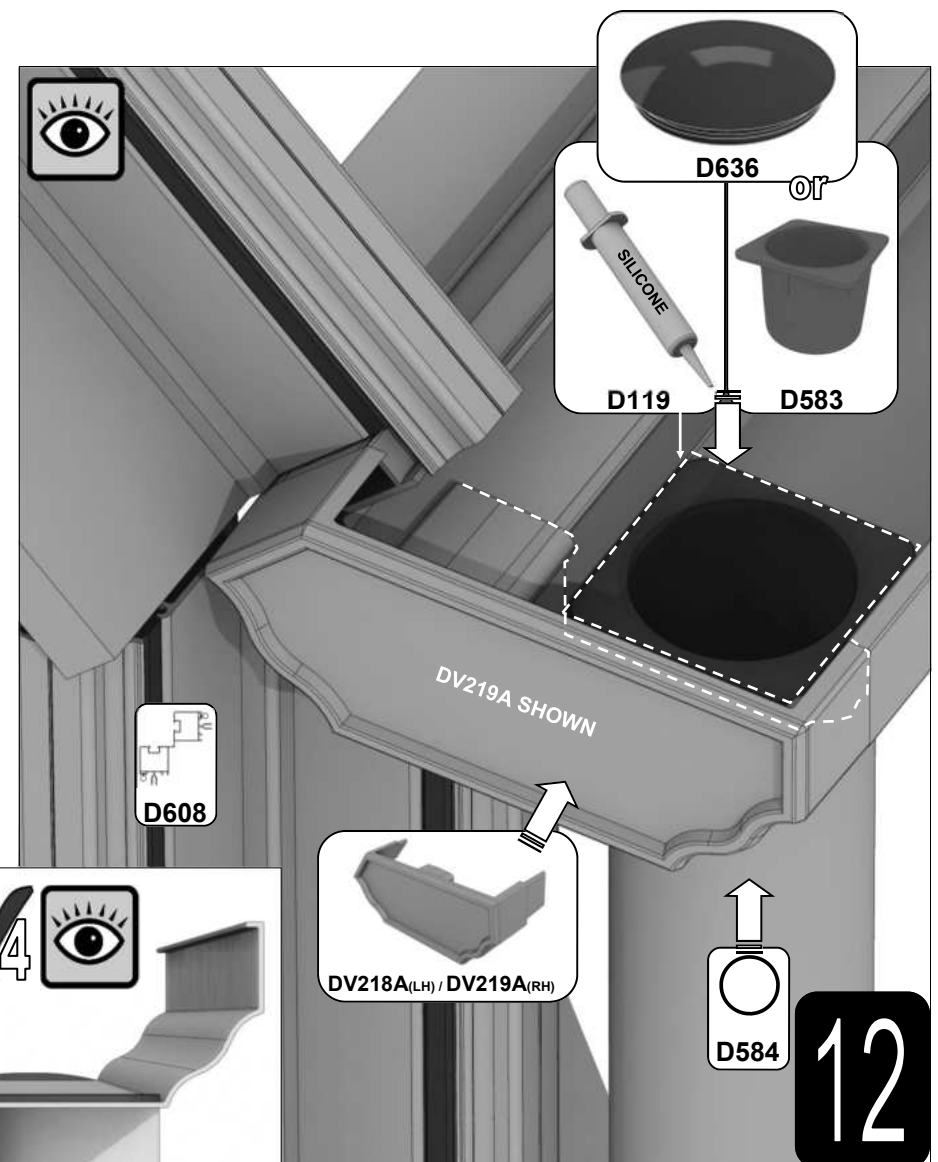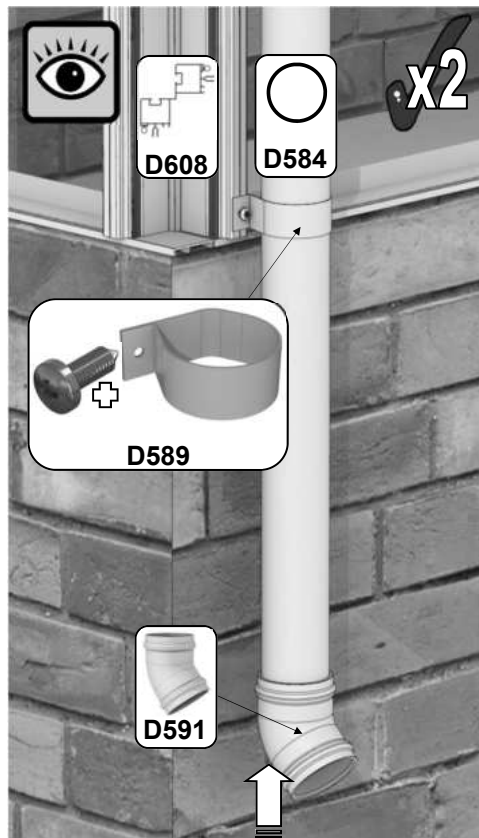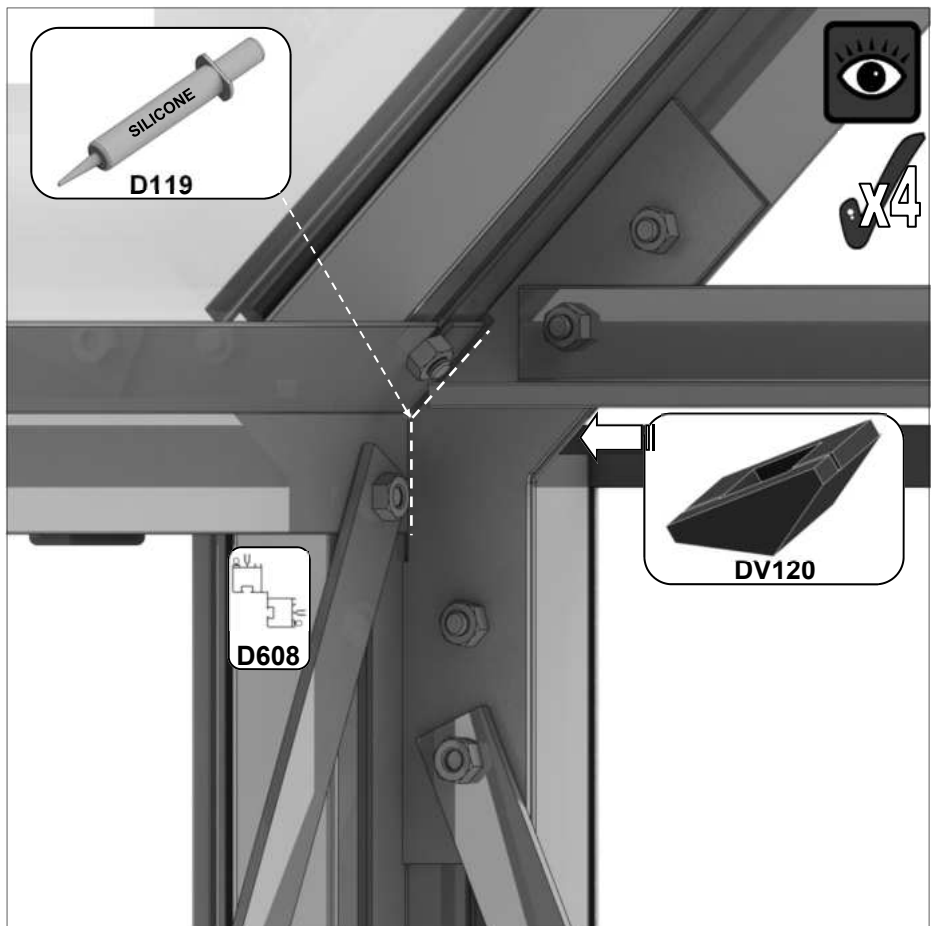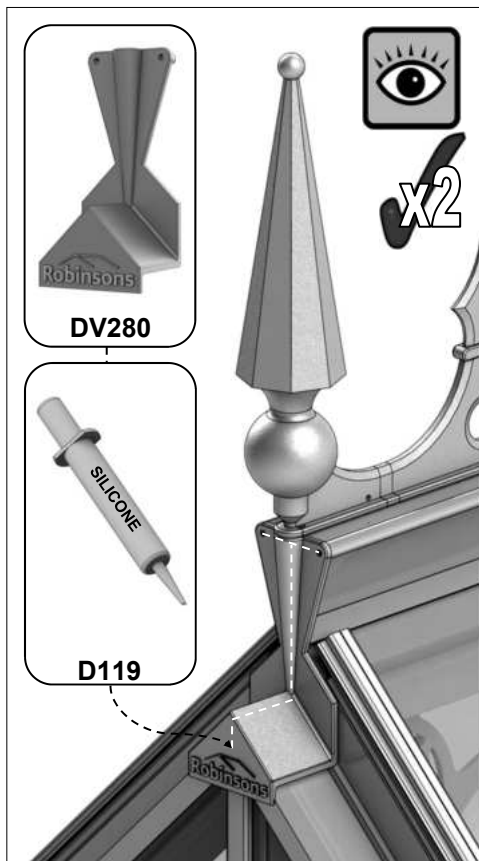


Montage opbergplank (3 latten diep):

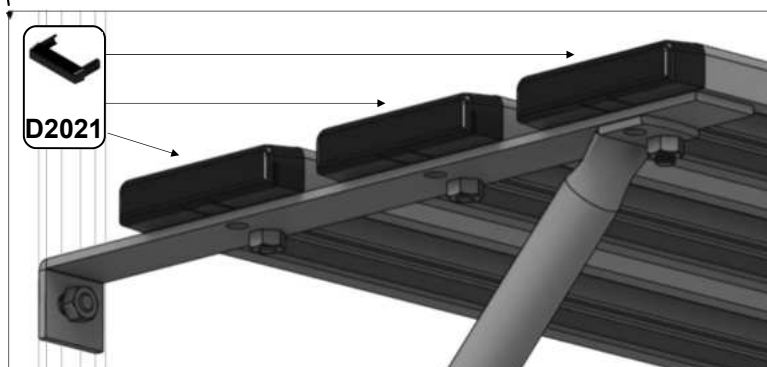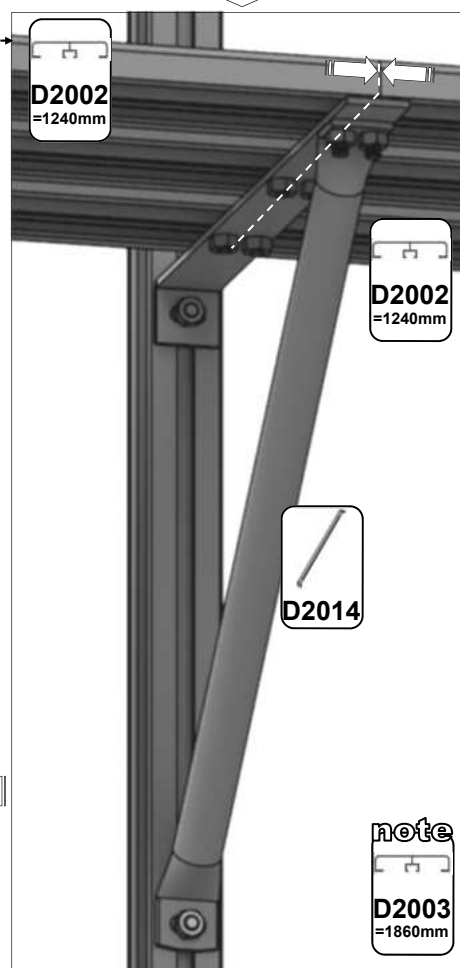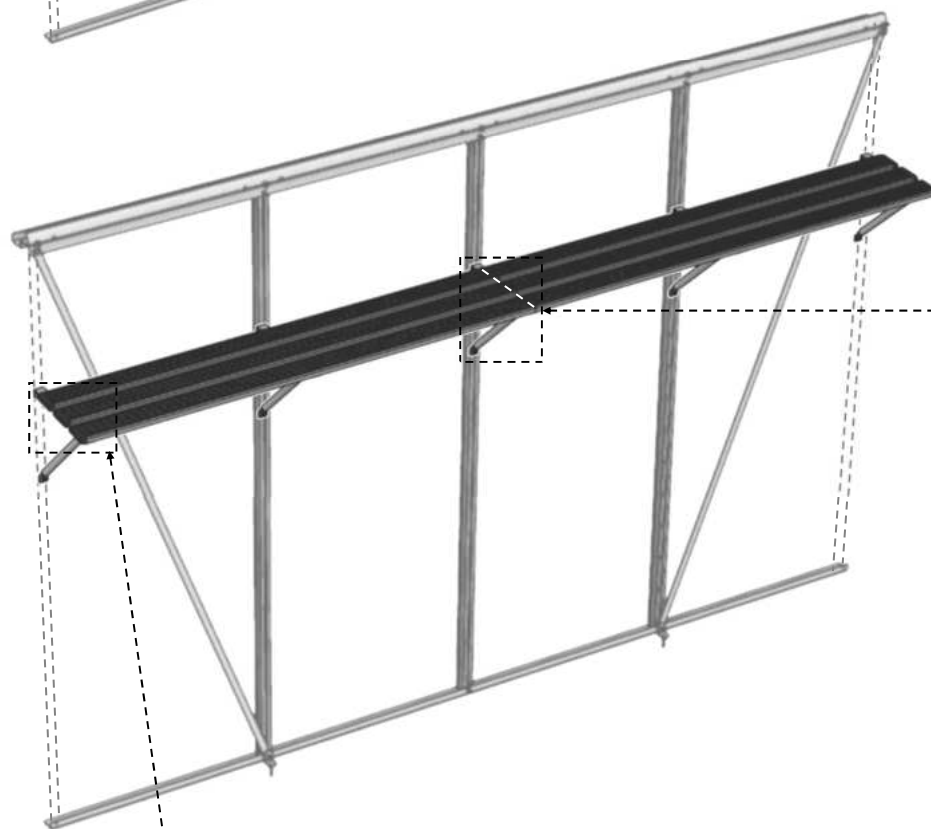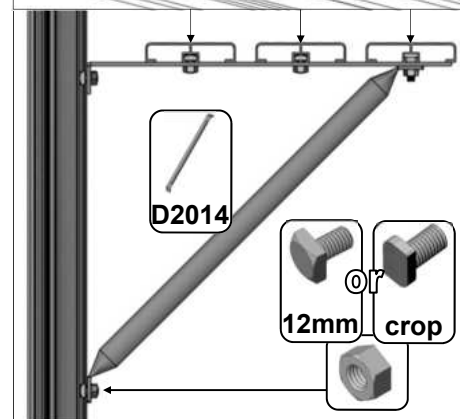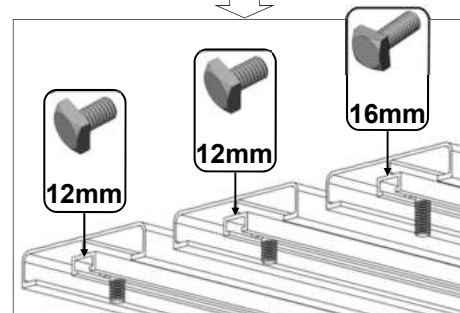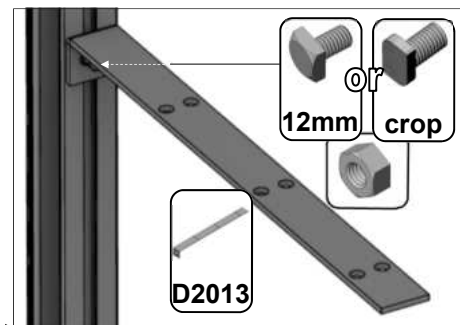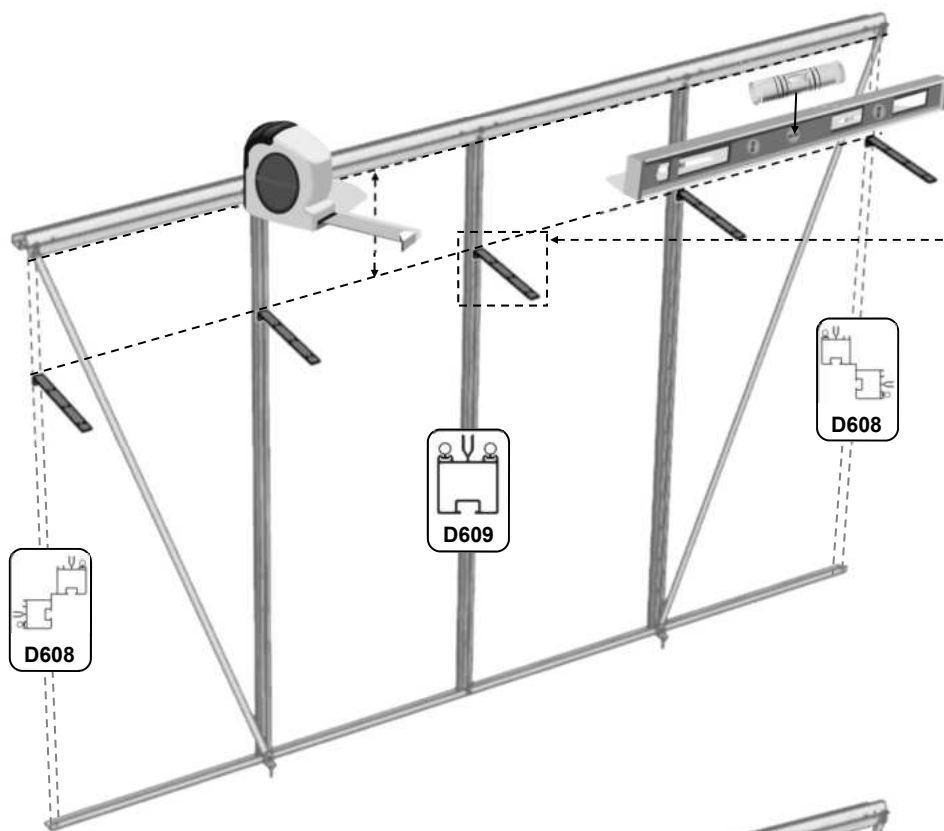



13


Montage werktafel (7 latten diep):

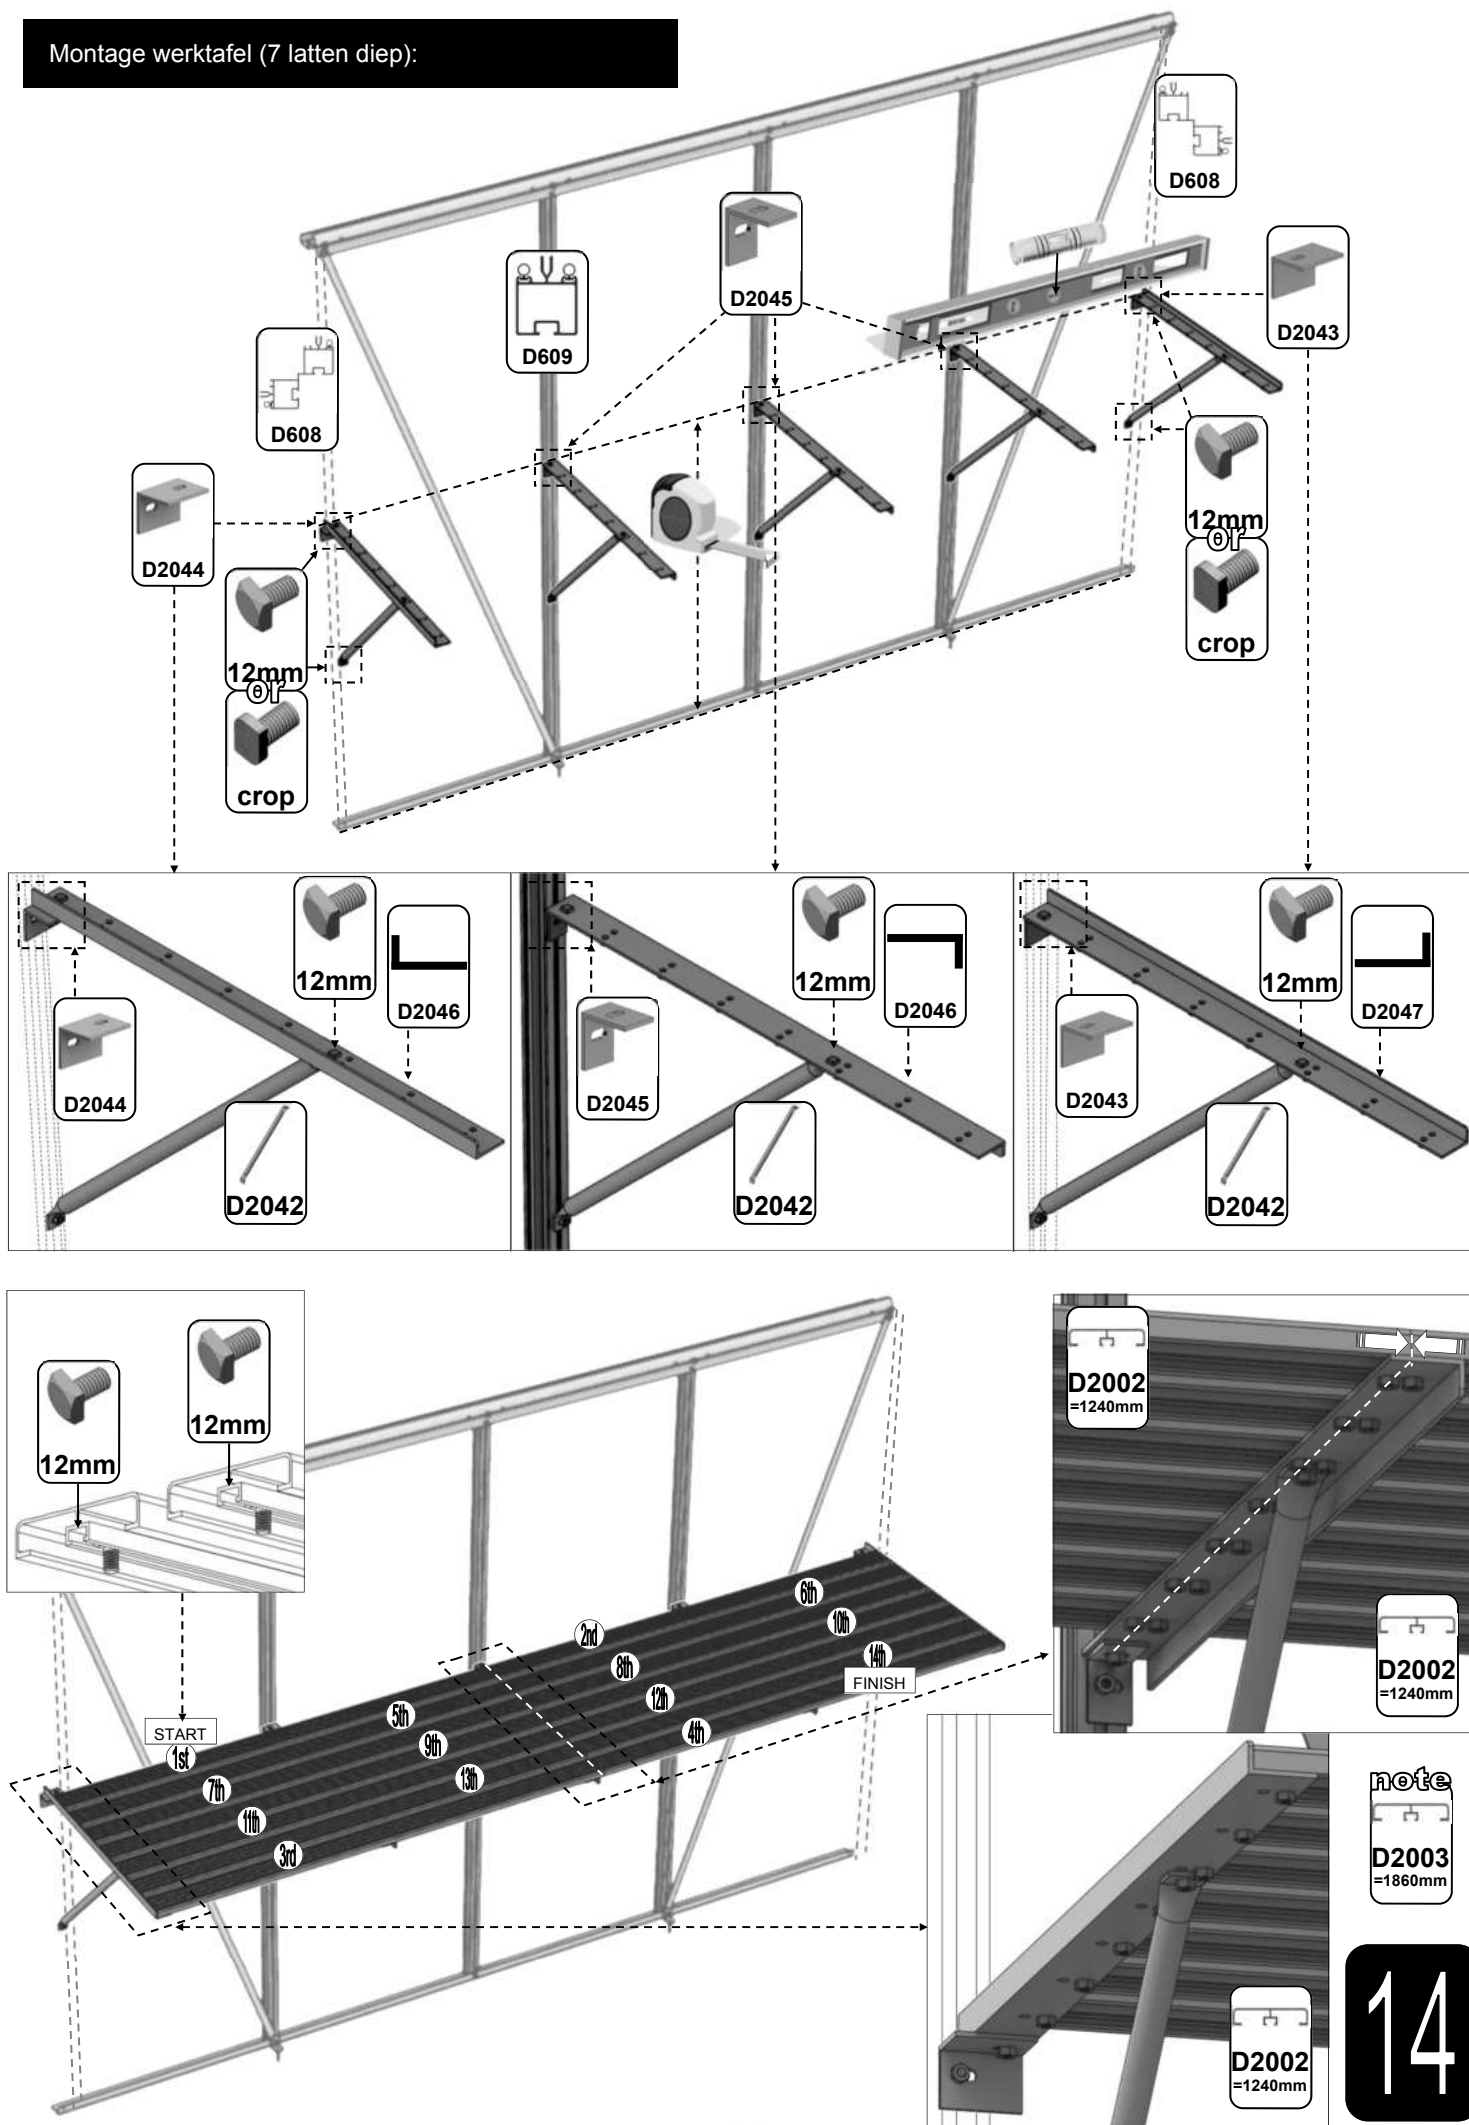

Montage werktafel (10 latten diep):

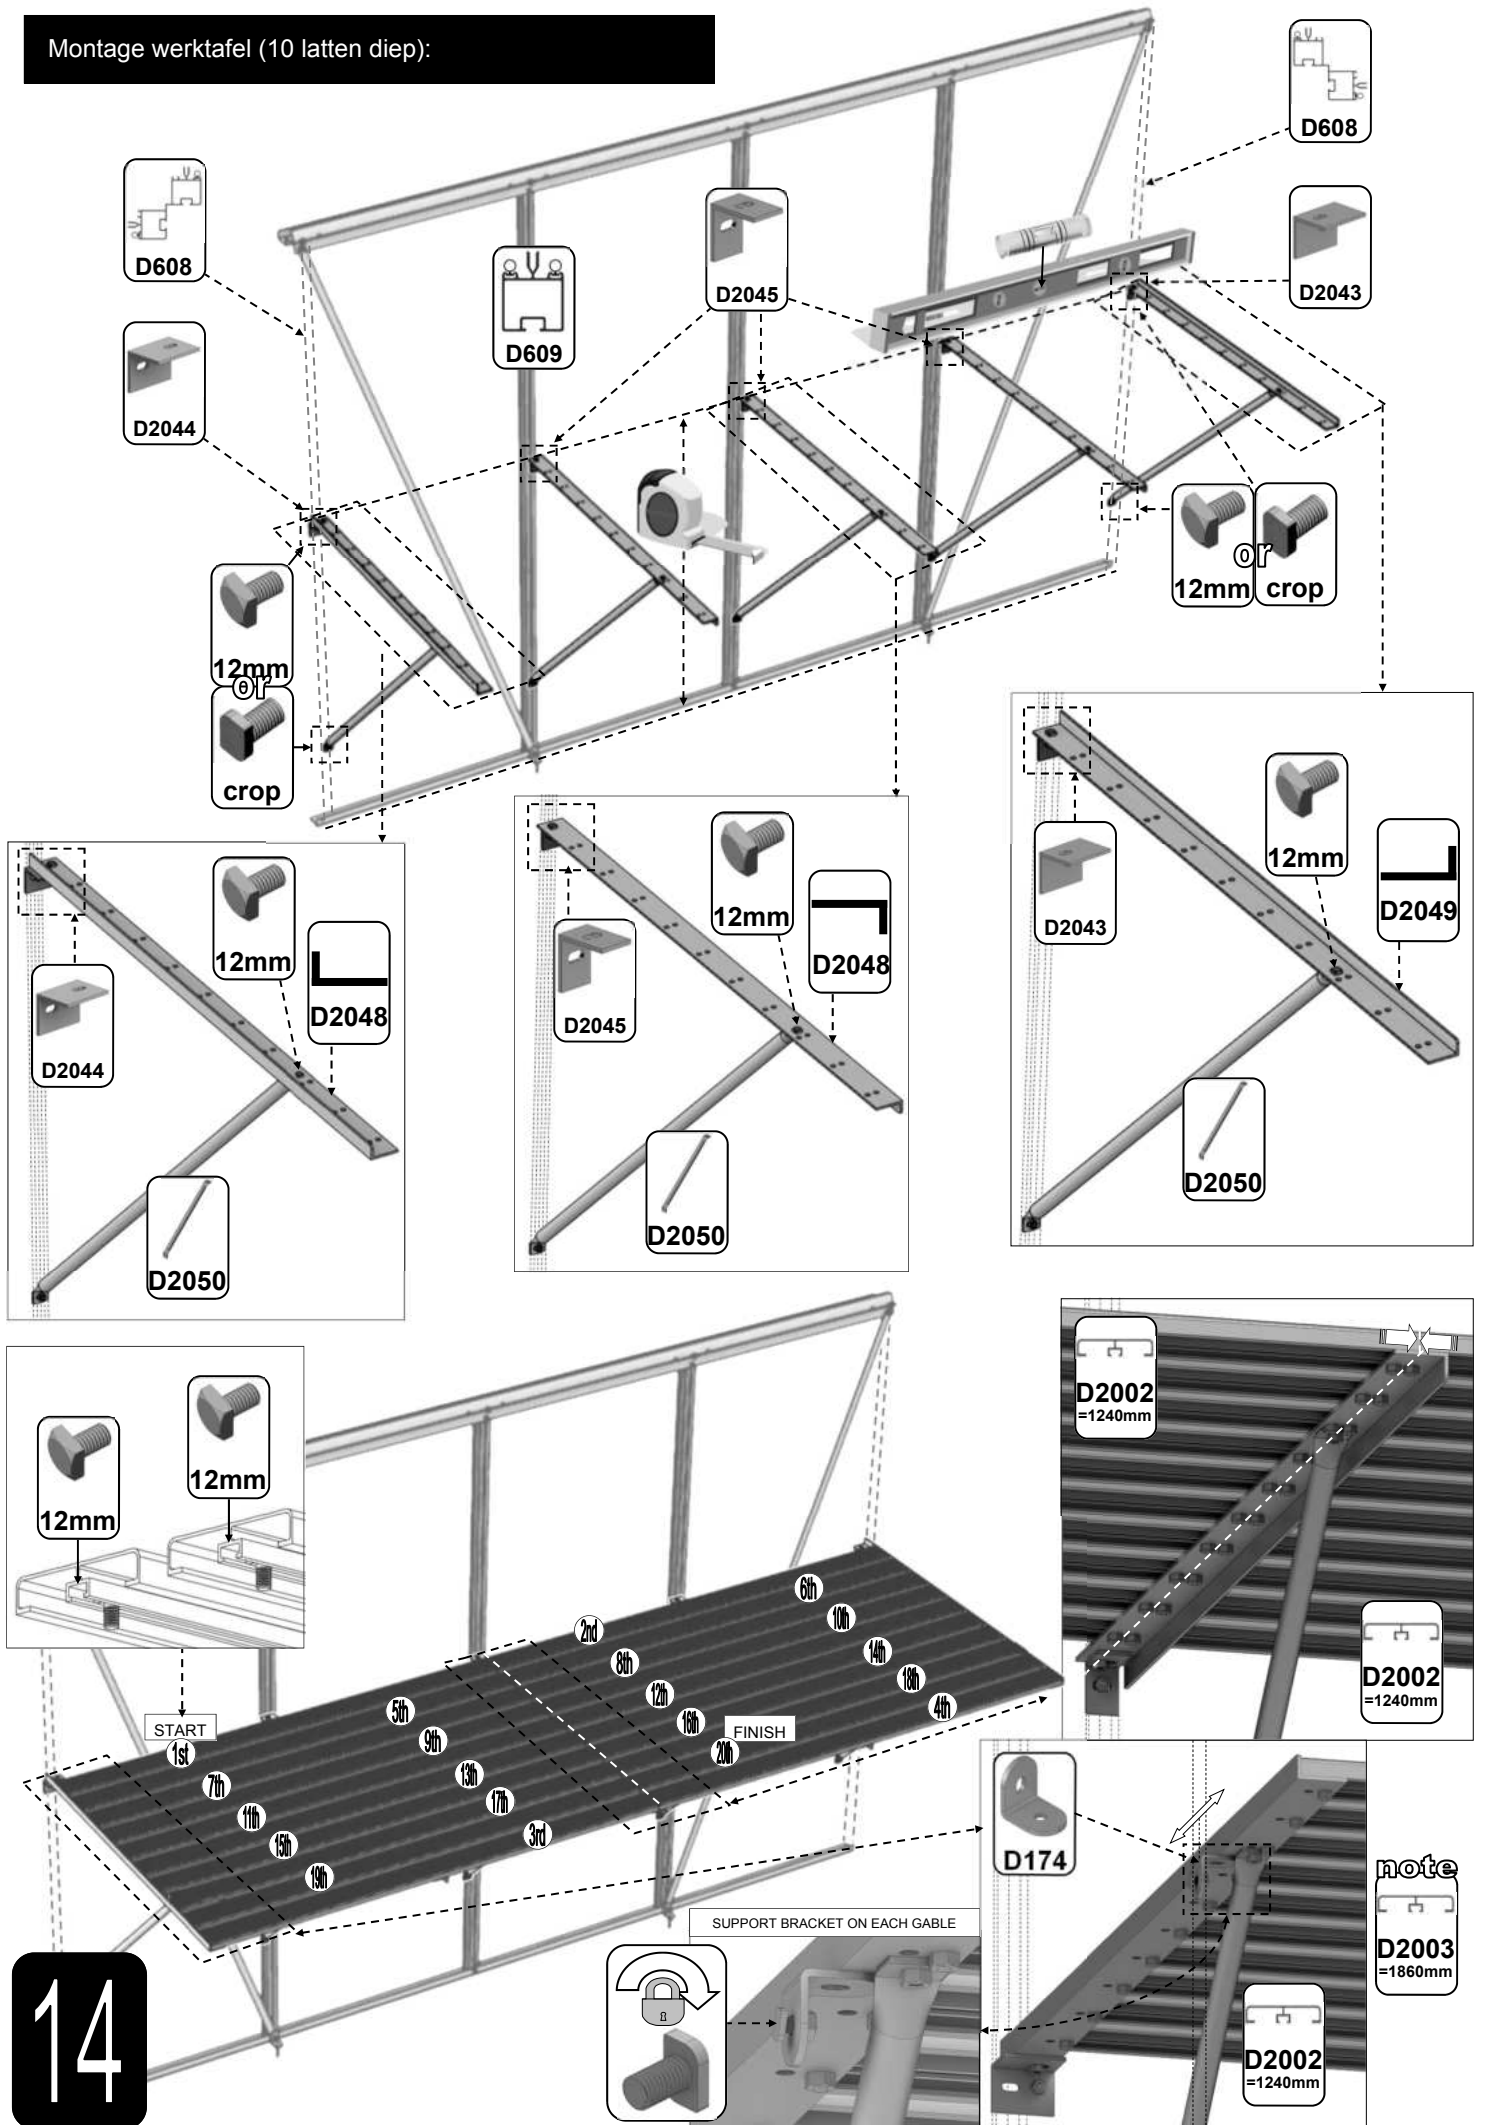

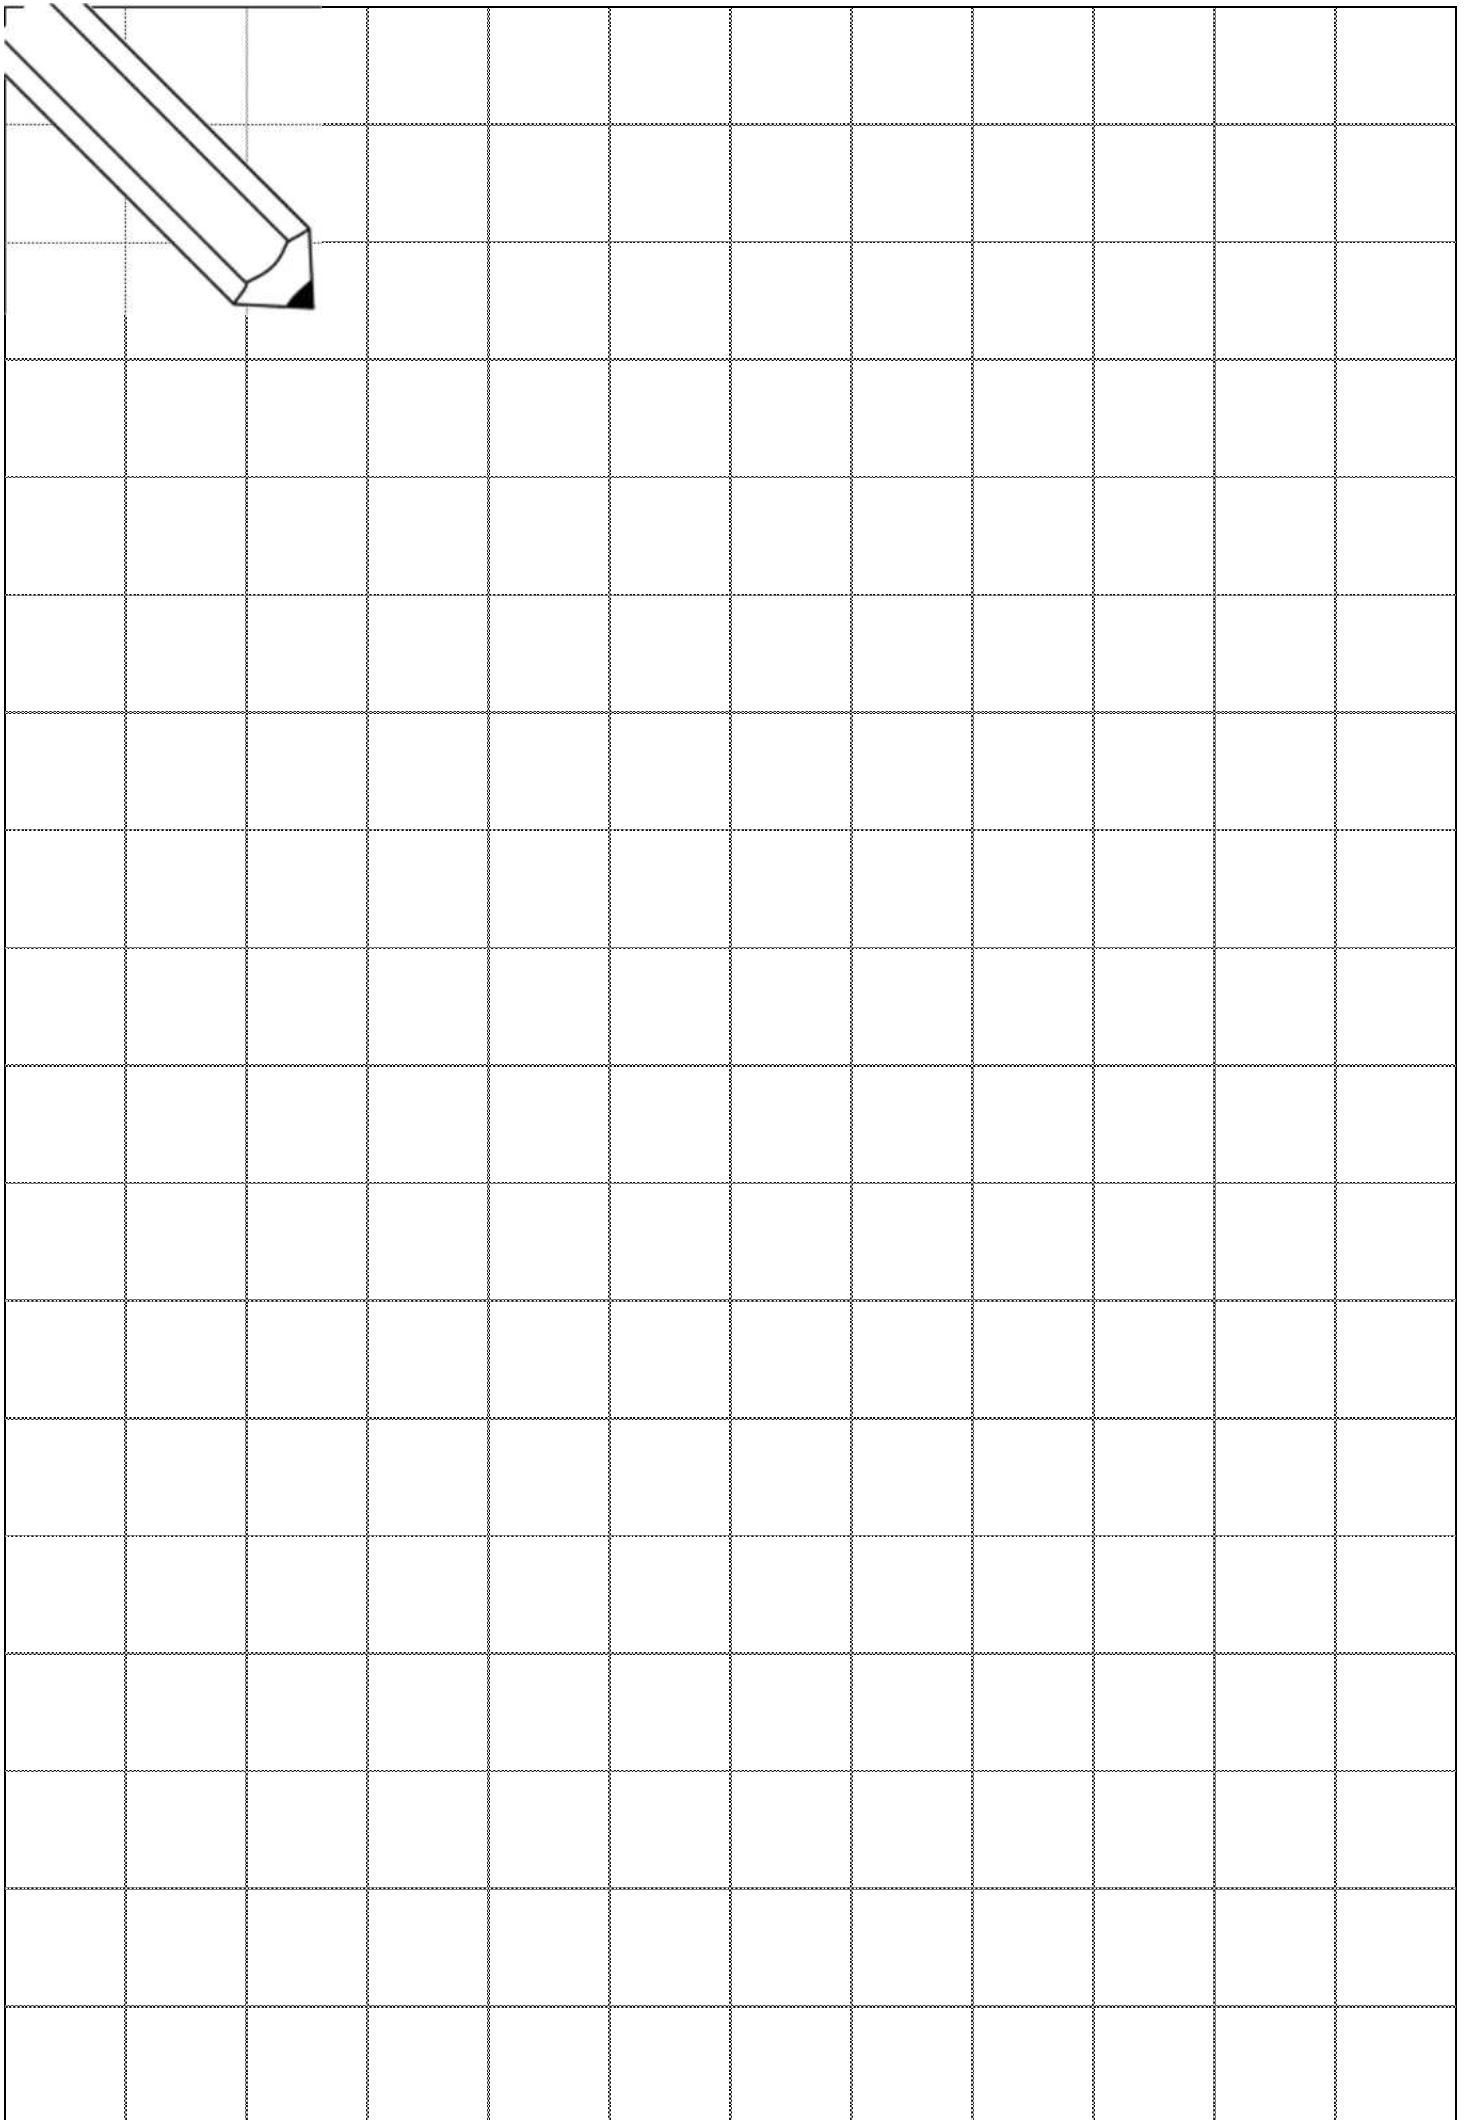

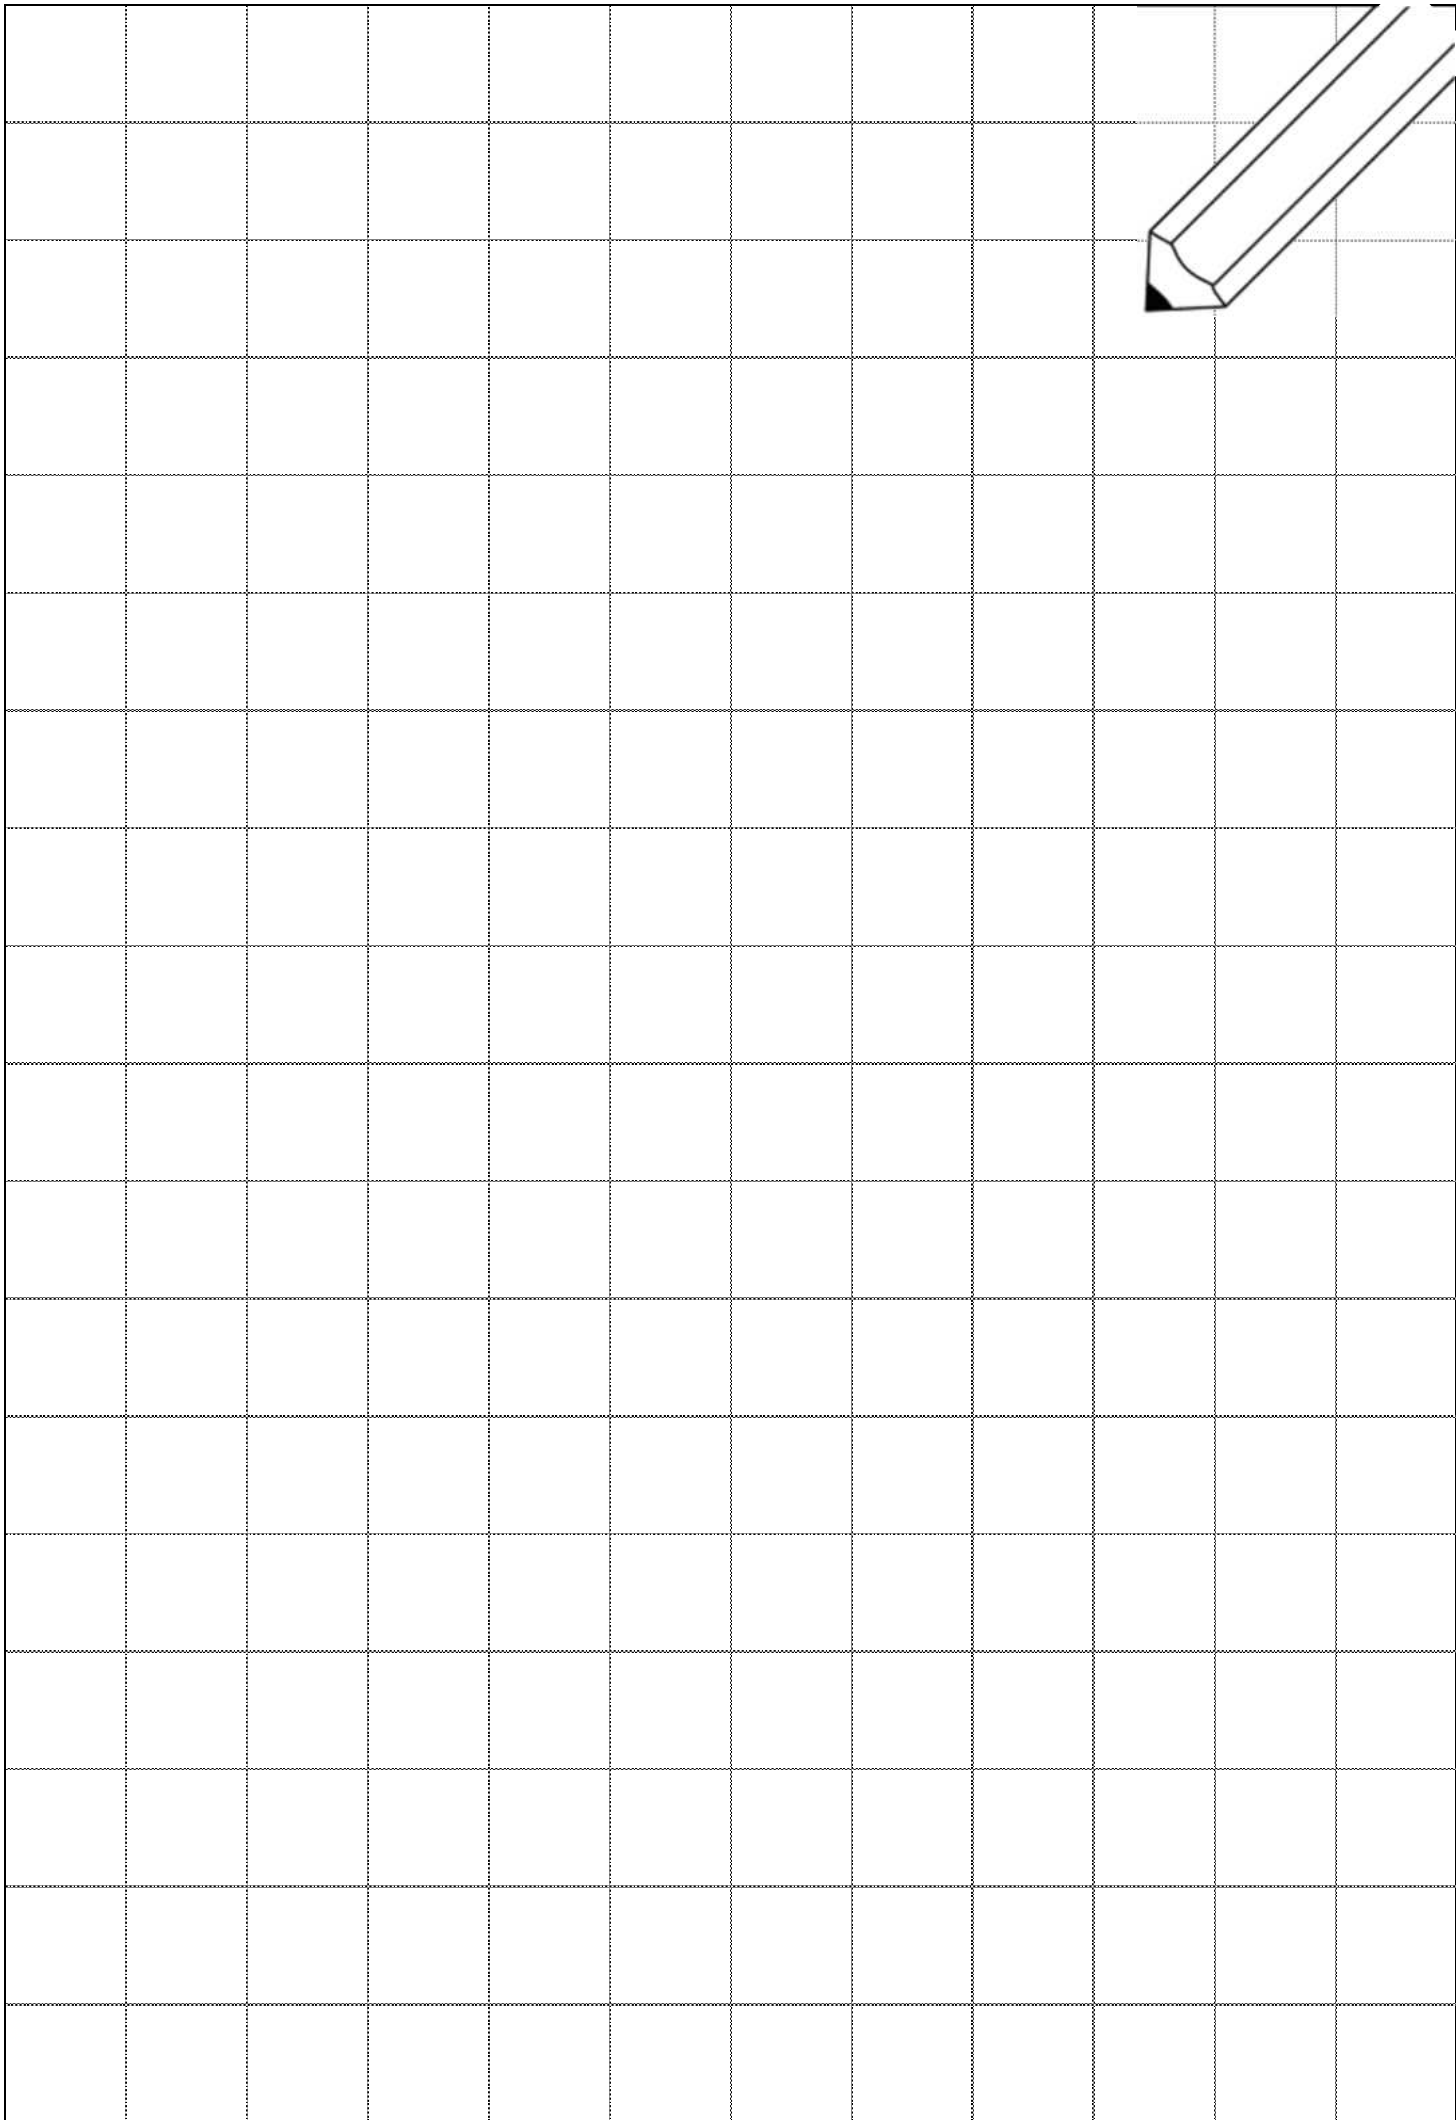

Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar sales@robinsonsgreenhouses.co.uk. Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



www.robinsonsgreenhouses.co.uk

To contact Robinsons Customer Services email us at sales@robinsonsgreenhouses.co.uk or call us on 01782 385 409.